

MODELO

VISTA 48

- 
- 1** FUNCIONES DEL TECLADO
 - 2** MENSAJES DEL TECLADO
 - 3** FUNCIONES DE EMERGENCIA
 - 4** FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO
 - 5** CAMBIO DE CLAVE MAESTRA
 - 6** GUÍA RÁPIDA
 - 7** TIPS FALSAS ALARMAS

ANDSY

1 FUNCIONES DEL TECLADO

Seguridad y Tecnología

Funciones del Teclado



1.1

Indicaciones para activar la alarma

1

Presioná # y el boton 2

Seguridad y Tecnología

Funciones del Teclado




1.1

Indicaciones para activar la alarma

2

Si se enciende la **luz roja** la alarma está **activada**.

Funciones del Teclado

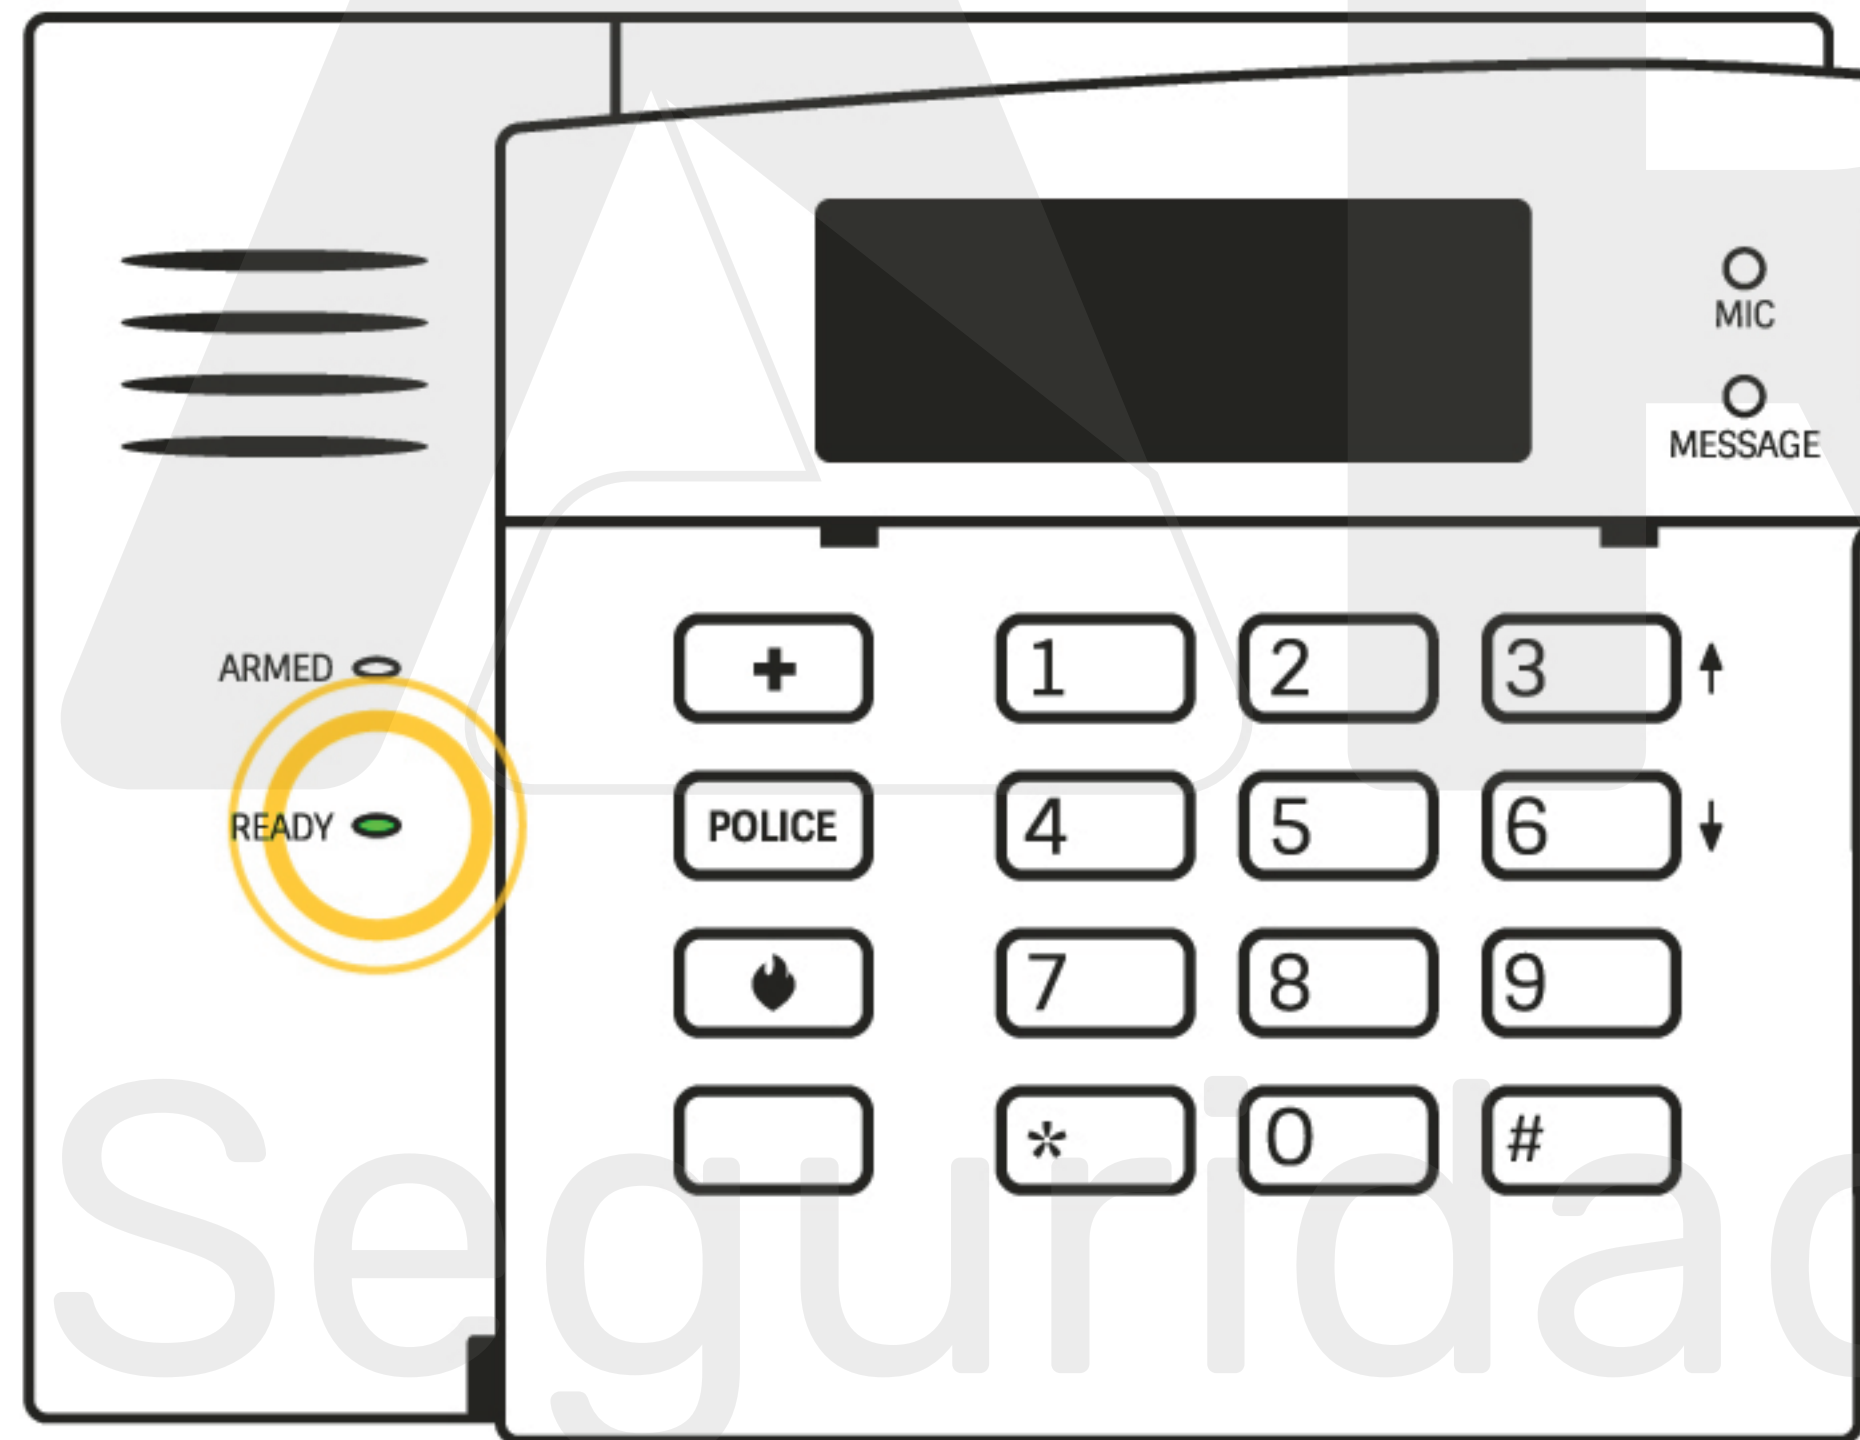

1.1

Indicaciones para activar la alarma

3

Si se enciende la **luz verde** la alarma está **desactivada**.

Funciones del Teclado



1.1


Indicaciones para activar la alarma

Si no hay ninguna luz encendida la alarma está desactivada.

Por ejemplo puede estar una ventana/puerta abierta o detectar movimiento de personas.

El display muestra el número de zona abierta.

Funciones del Teclado

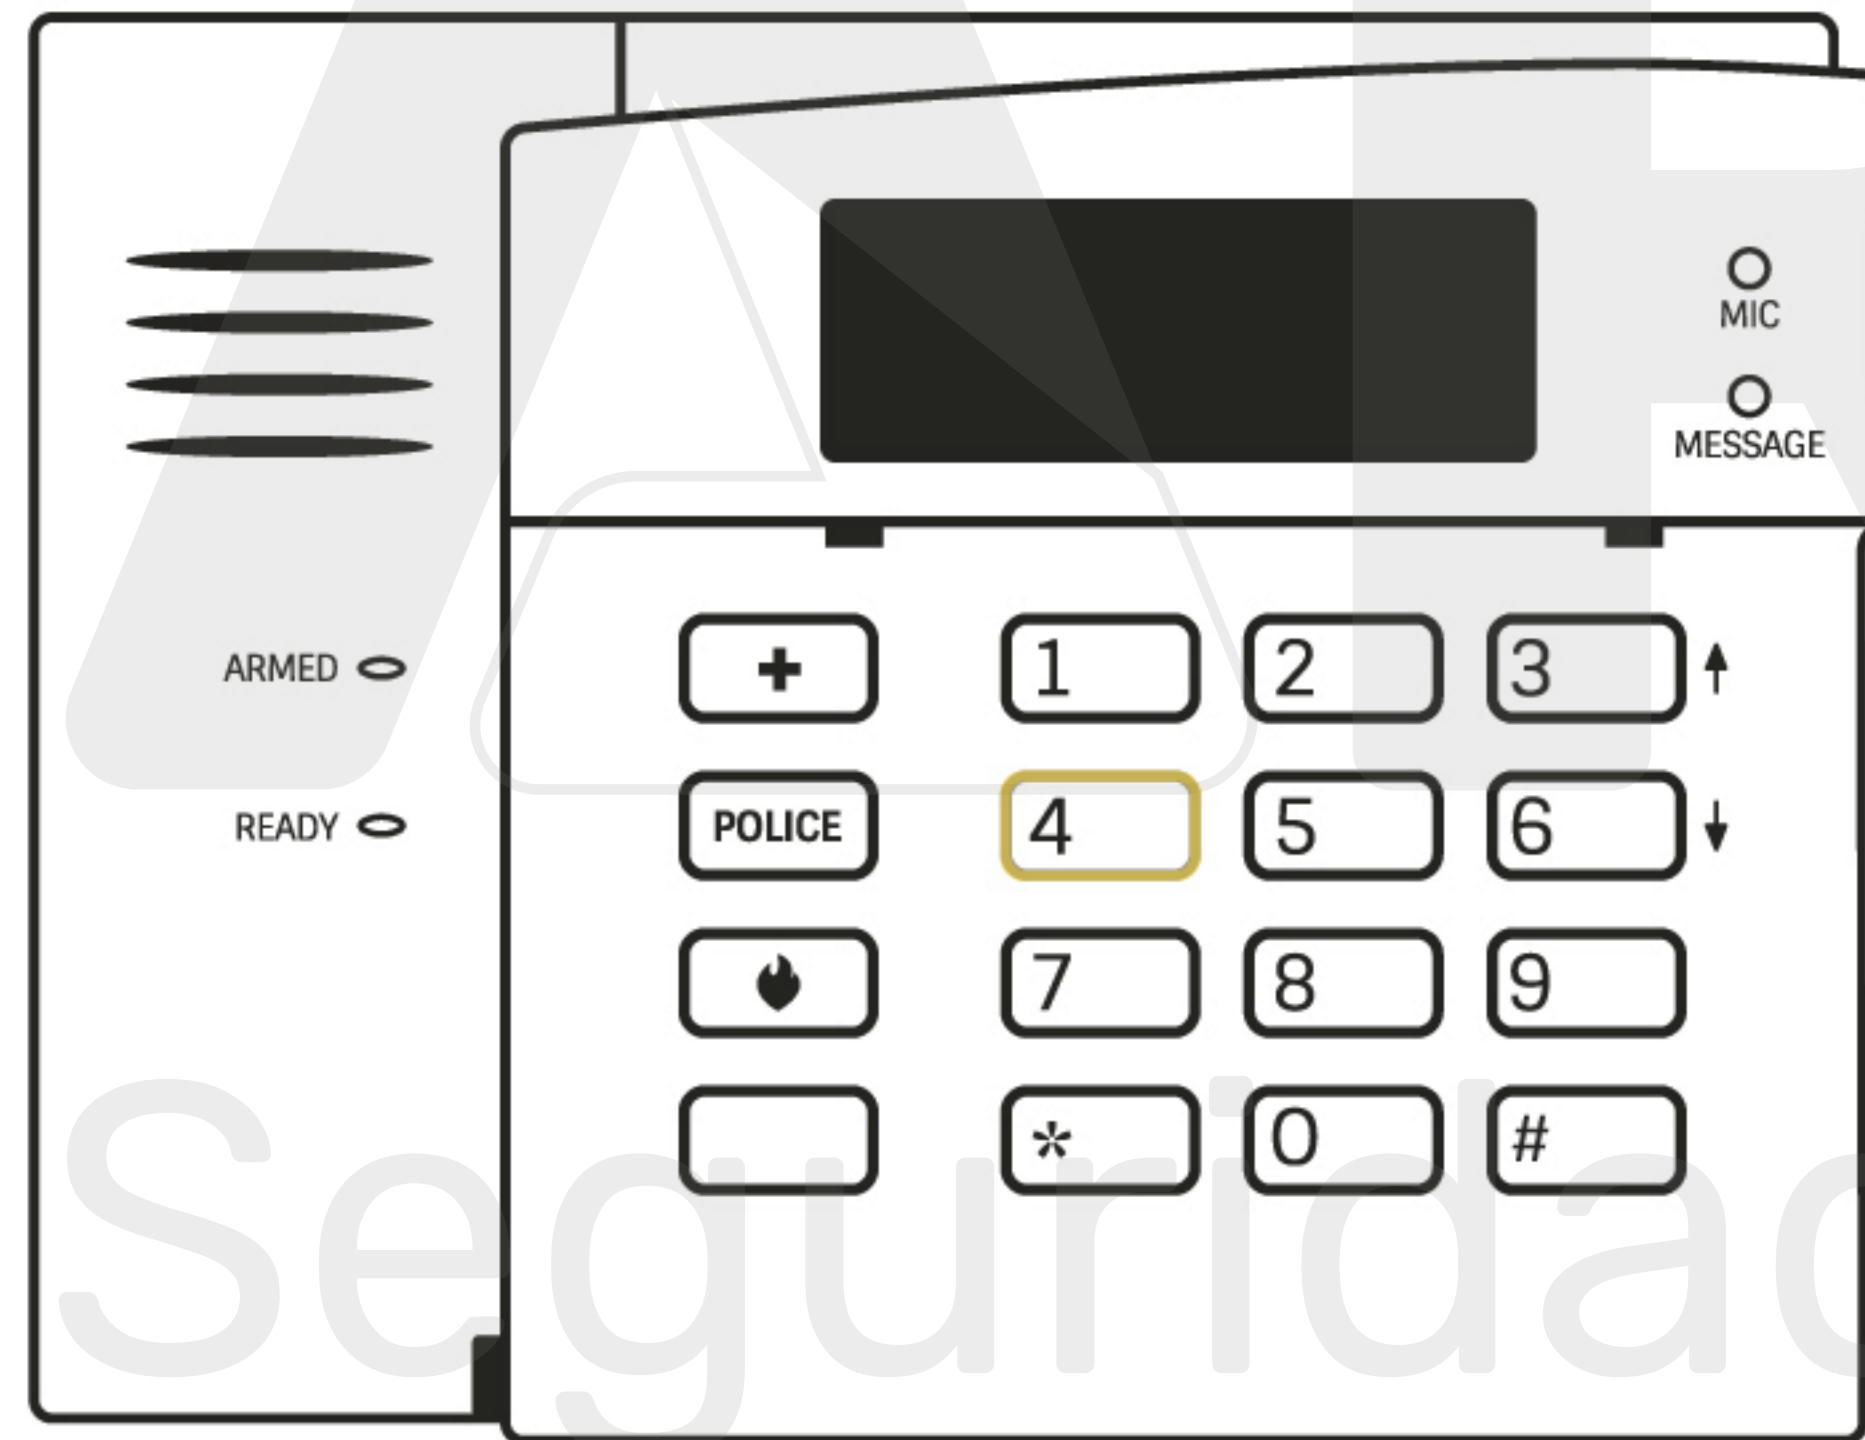

1.2

Activar alarma total

1

Marcá la clave por ejemplo:

1234

Funciones del Teclado



1.2

Activar
alarma total

2

Luego de la clave marcá:

2 (Total)

Funciones del Teclado



1.2

Activar alarma total

3

Suena un “bip” los primeros segundos. Los últimos 10 segundos suena más rápido.

Funciones del Teclado



1.2

Activar alarma total

4

Ahora la luz roja está encendida.

Funciones del Teclado



1.3

Activar alarma parcial

1

Marcá la clave.
Por ejemplo:

1234

Funciones del Teclado



1.3

Activar alarma parcial

2

Luego de la clave marcá:

3 (Stay/Parcial)

Funciones del Teclado




1.3

Activar alarma parcial

3

En todos los equipos se anulan zonas interiores.

Funciones del Teclado

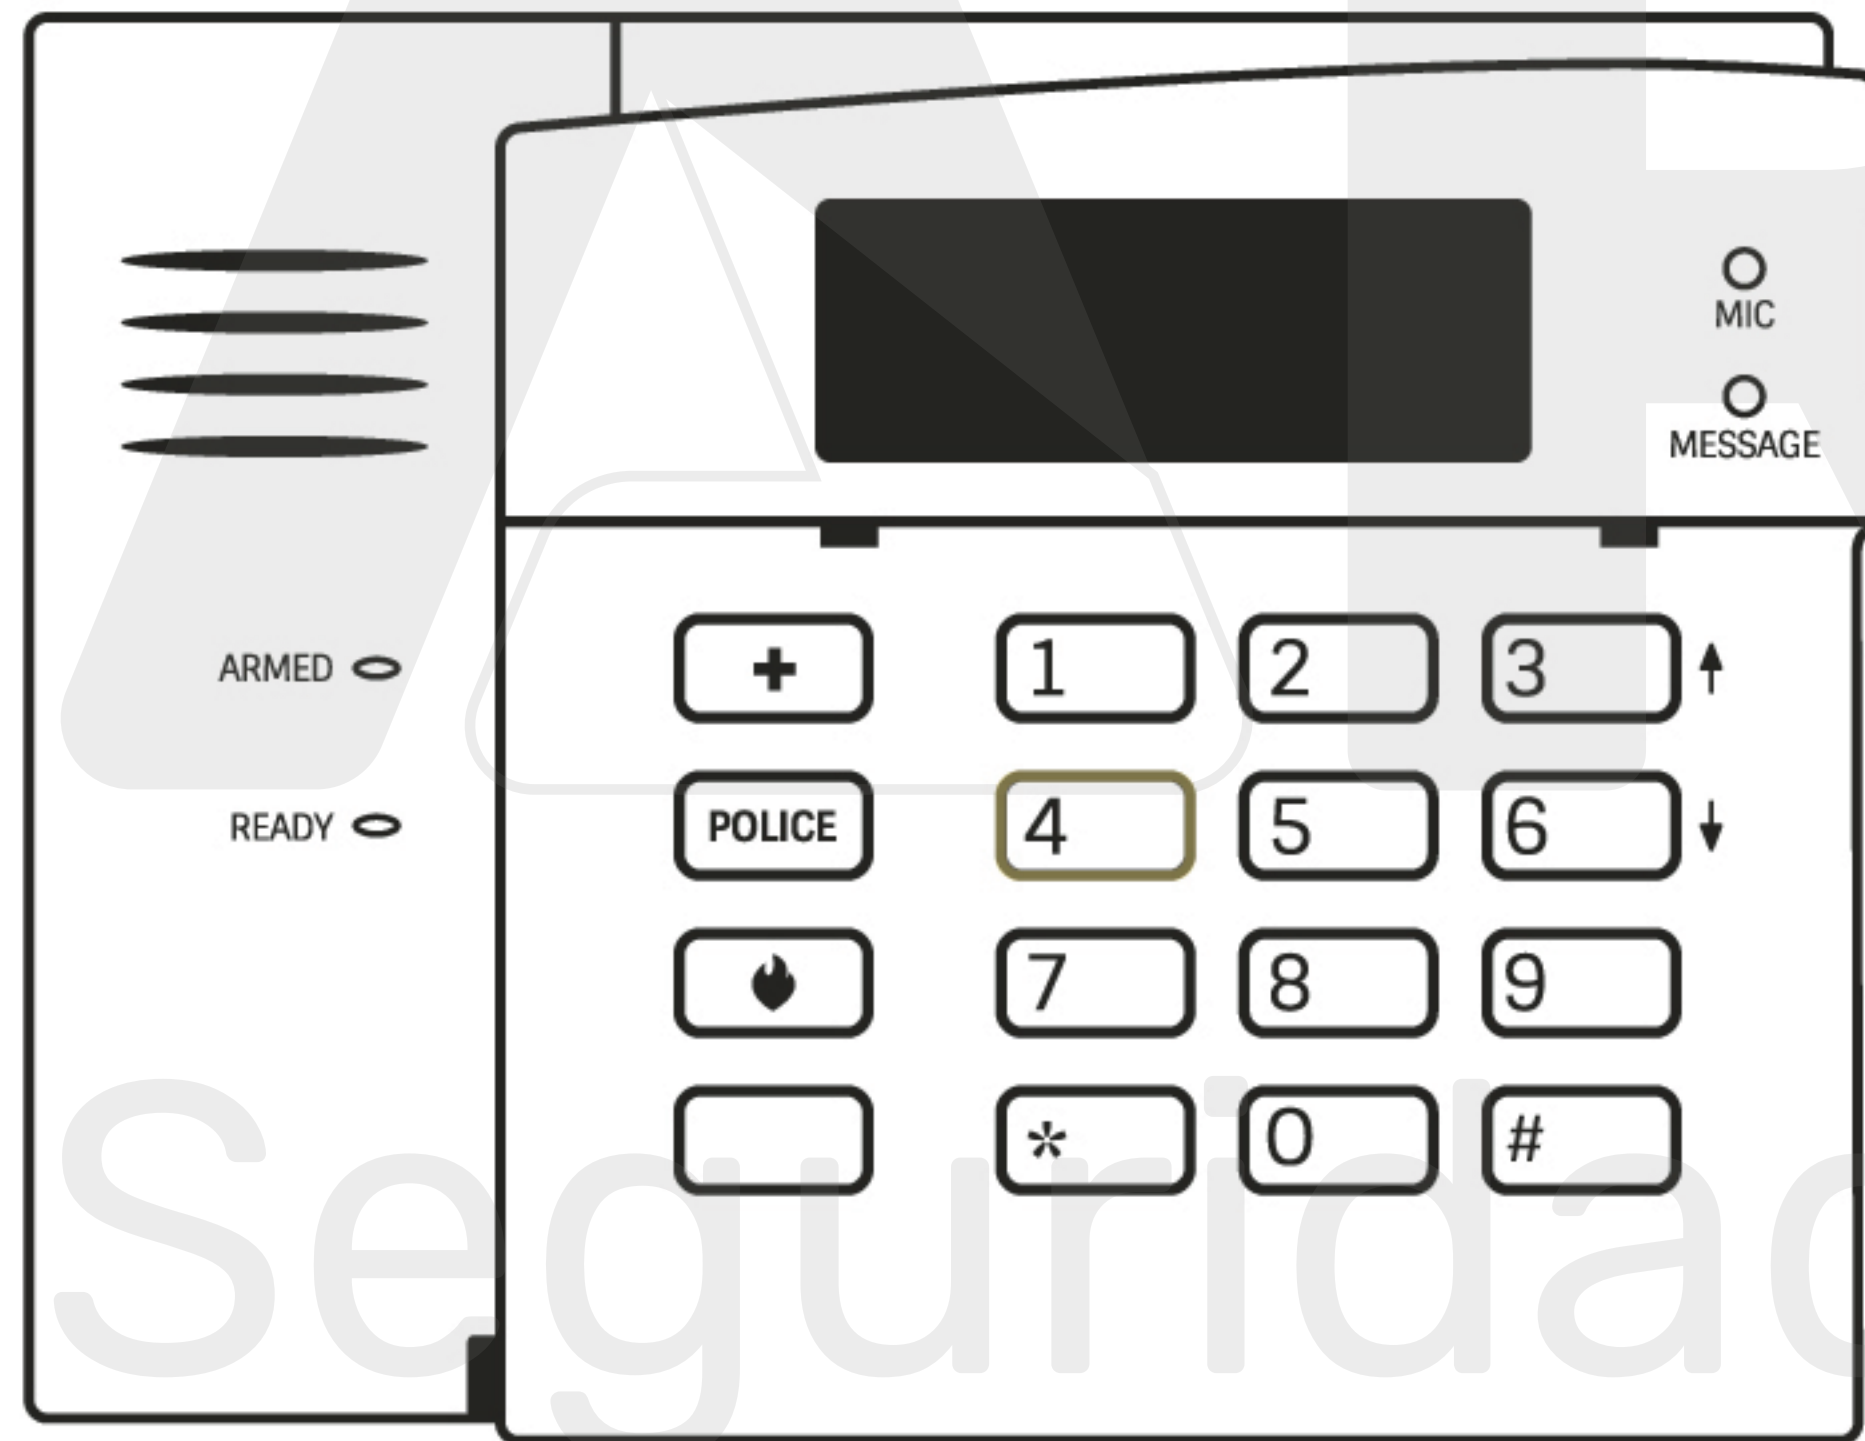

1.4

Desactivar alarma

1

Marcá la clave por ejemplo:

1234

Funciones del Teclado



1.4


Desactivar alarma

2

Luego de la clave marcá:

1 (Off)

Funciones del Teclado

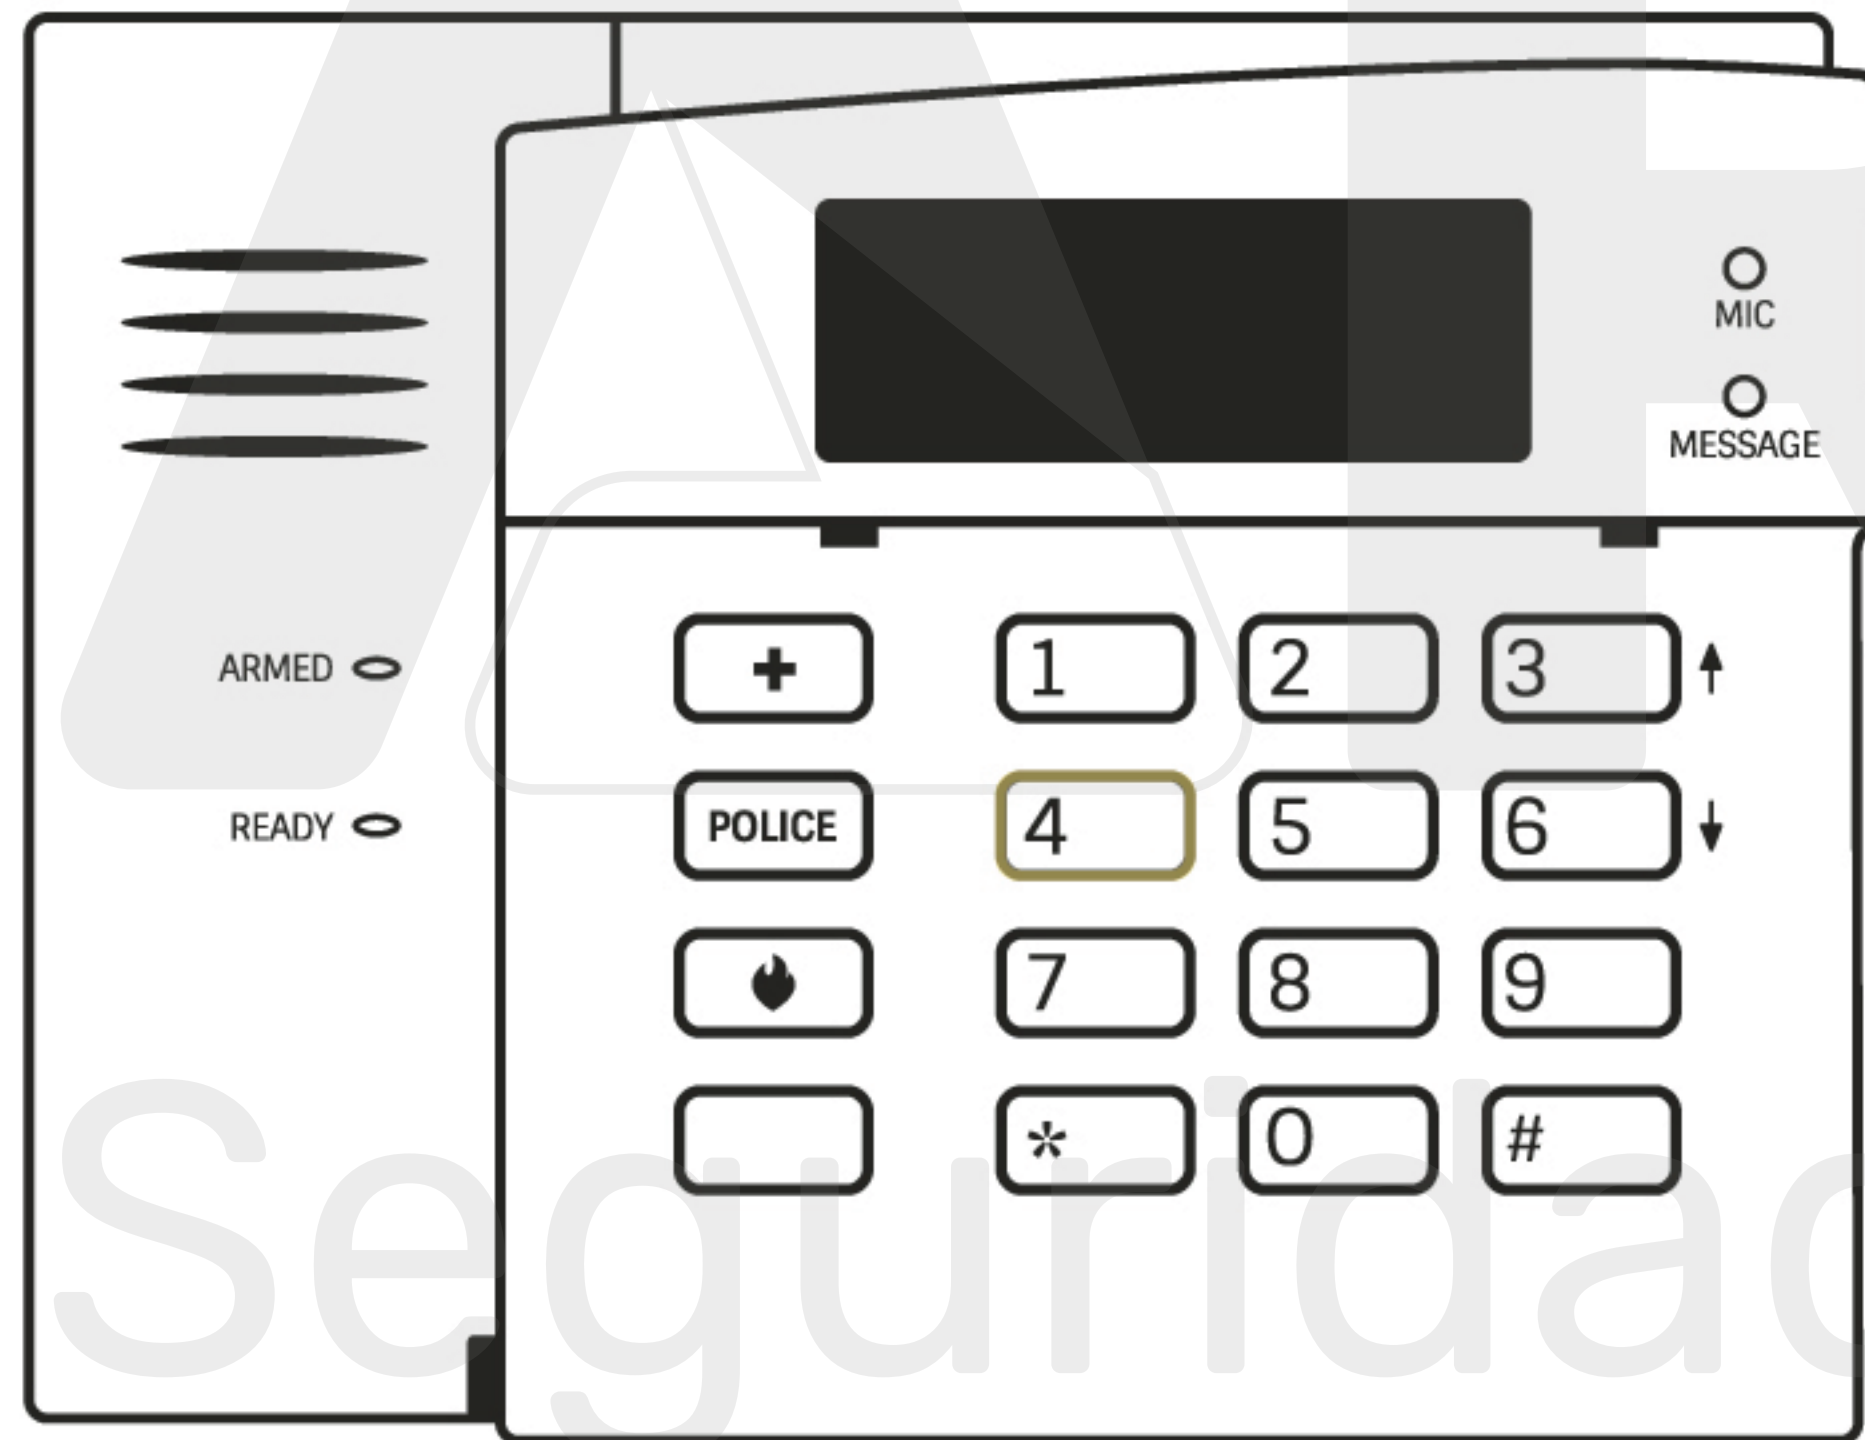

1.5

Cómo anular una zona

1

Marcá la clave.
Por ejemplo:

1234

Funciones del Teclado



1.5

Cómo anular una zona

2

Luego de la clave marcá:

6 (ByPass/Anular)

Funciones del Teclado



1.5

Cómo anular una zona

Indicá el número de zona con 2 dígitos y luego presioná el **#**.
Por ejemplo:

3

09#

Funciones del Teclado



1.5

Cómo anular una zona

4

Las zonas quedan identificadas cuando el técnico instala la alarma.

ANDSY

2 MENSAJES DEL TECLADO

Seguridad y Tecnología

Mensajes del Teclado



FALLO

Indica Fallo cuando se detecta movimiento en una zona. No permite conectar la alarma.

Por ejemplo:
ZONA 09


Mensajes del Teclado



FALLO

En caso de disparo de alarma o envío de emergencia se deberá normalizar el sistema presionando CLAVE 1 y repetir CLAVE 1 hasta que se prenda la luz de READY.

Mensajes del Teclado

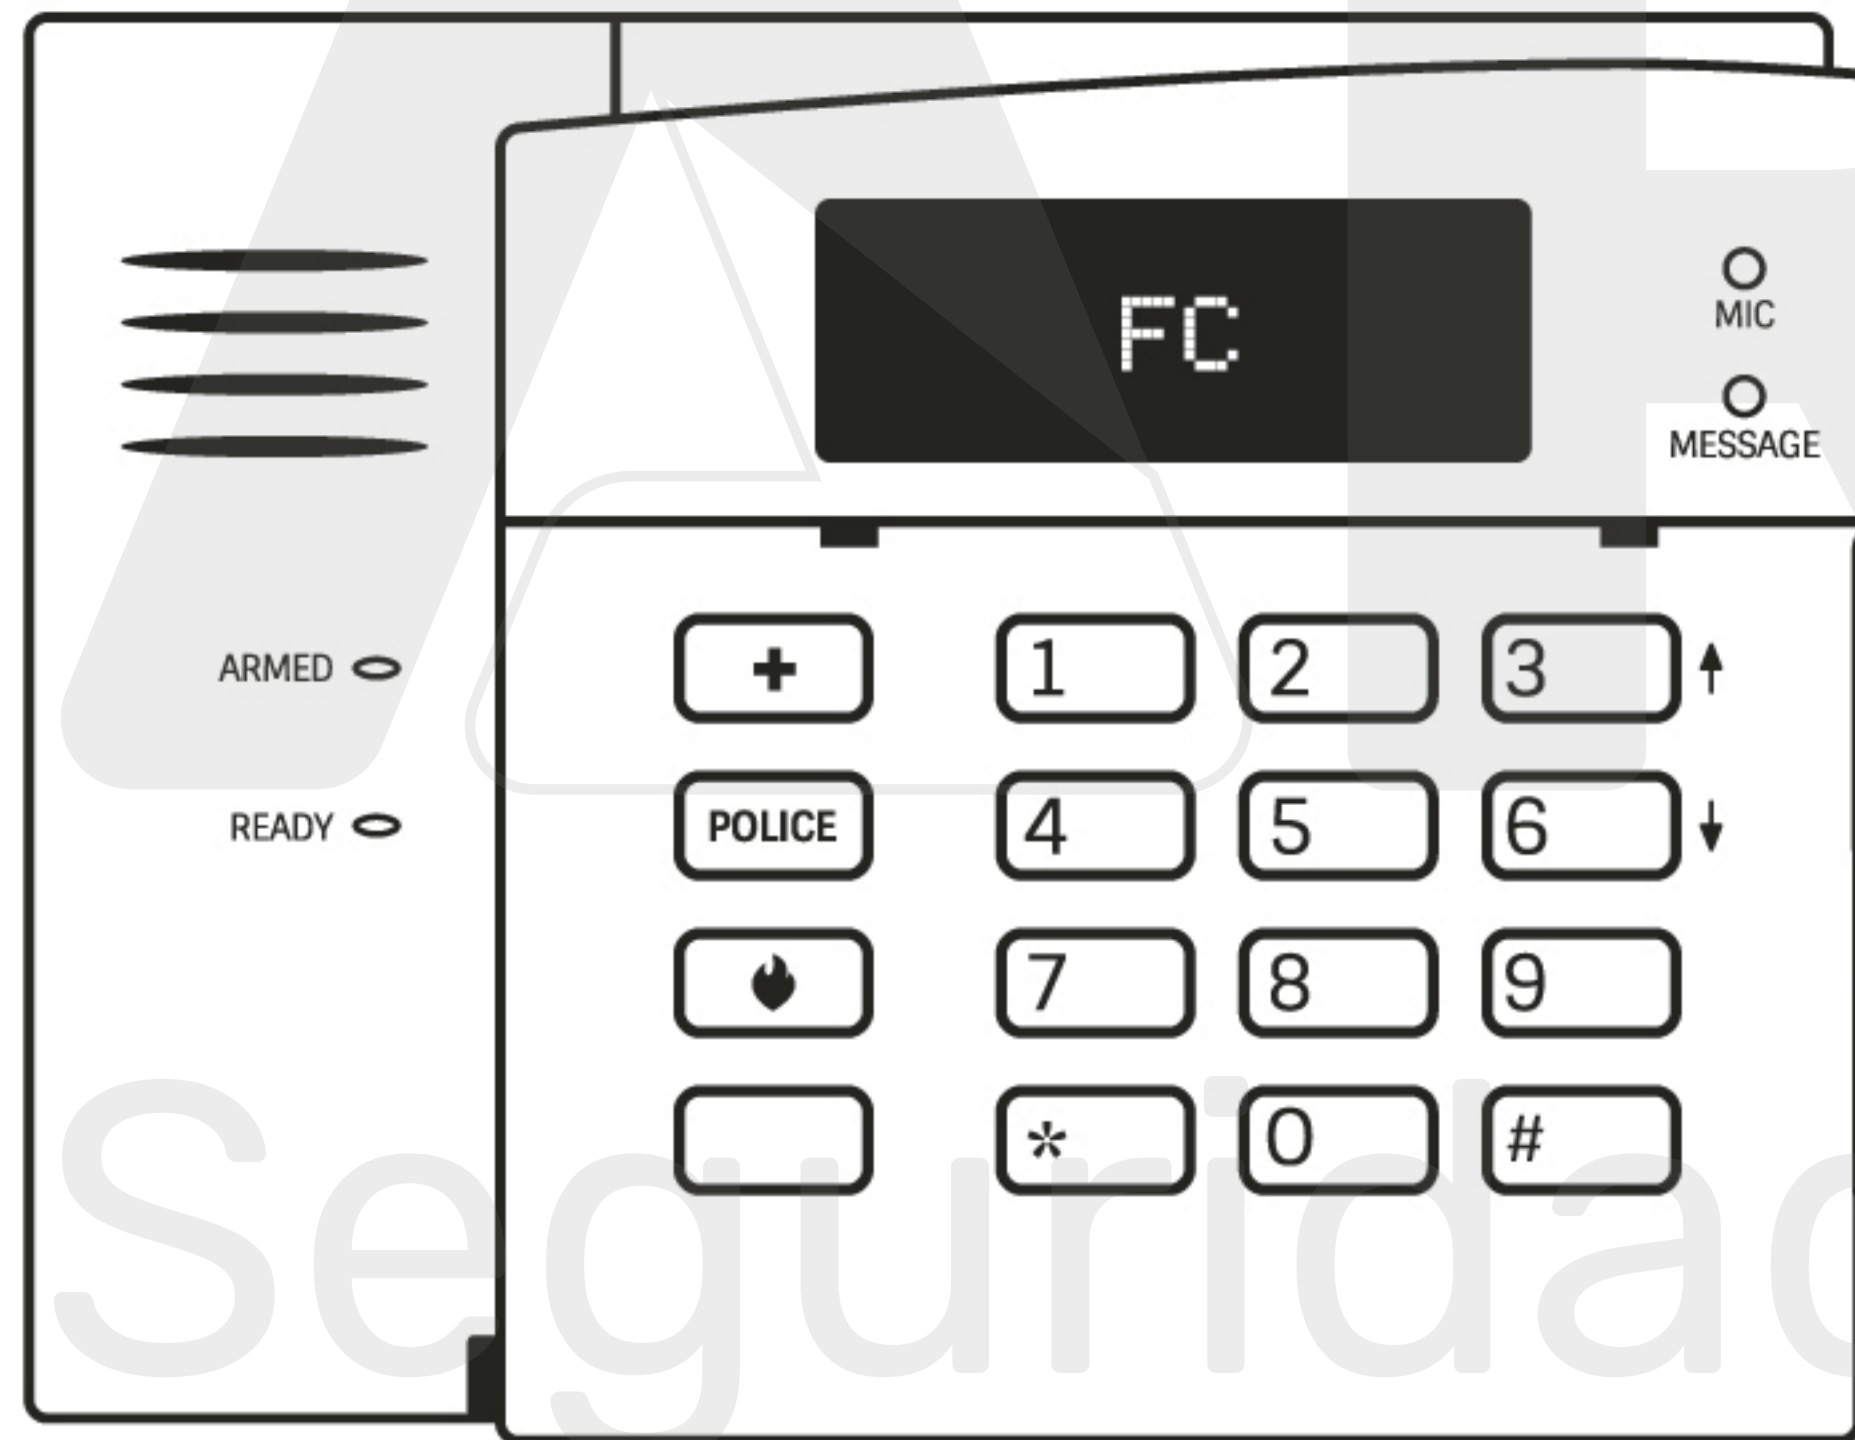


FC

Fallo de comunicación.

Contactate con
Prosegur.

Mensajes del Teclado

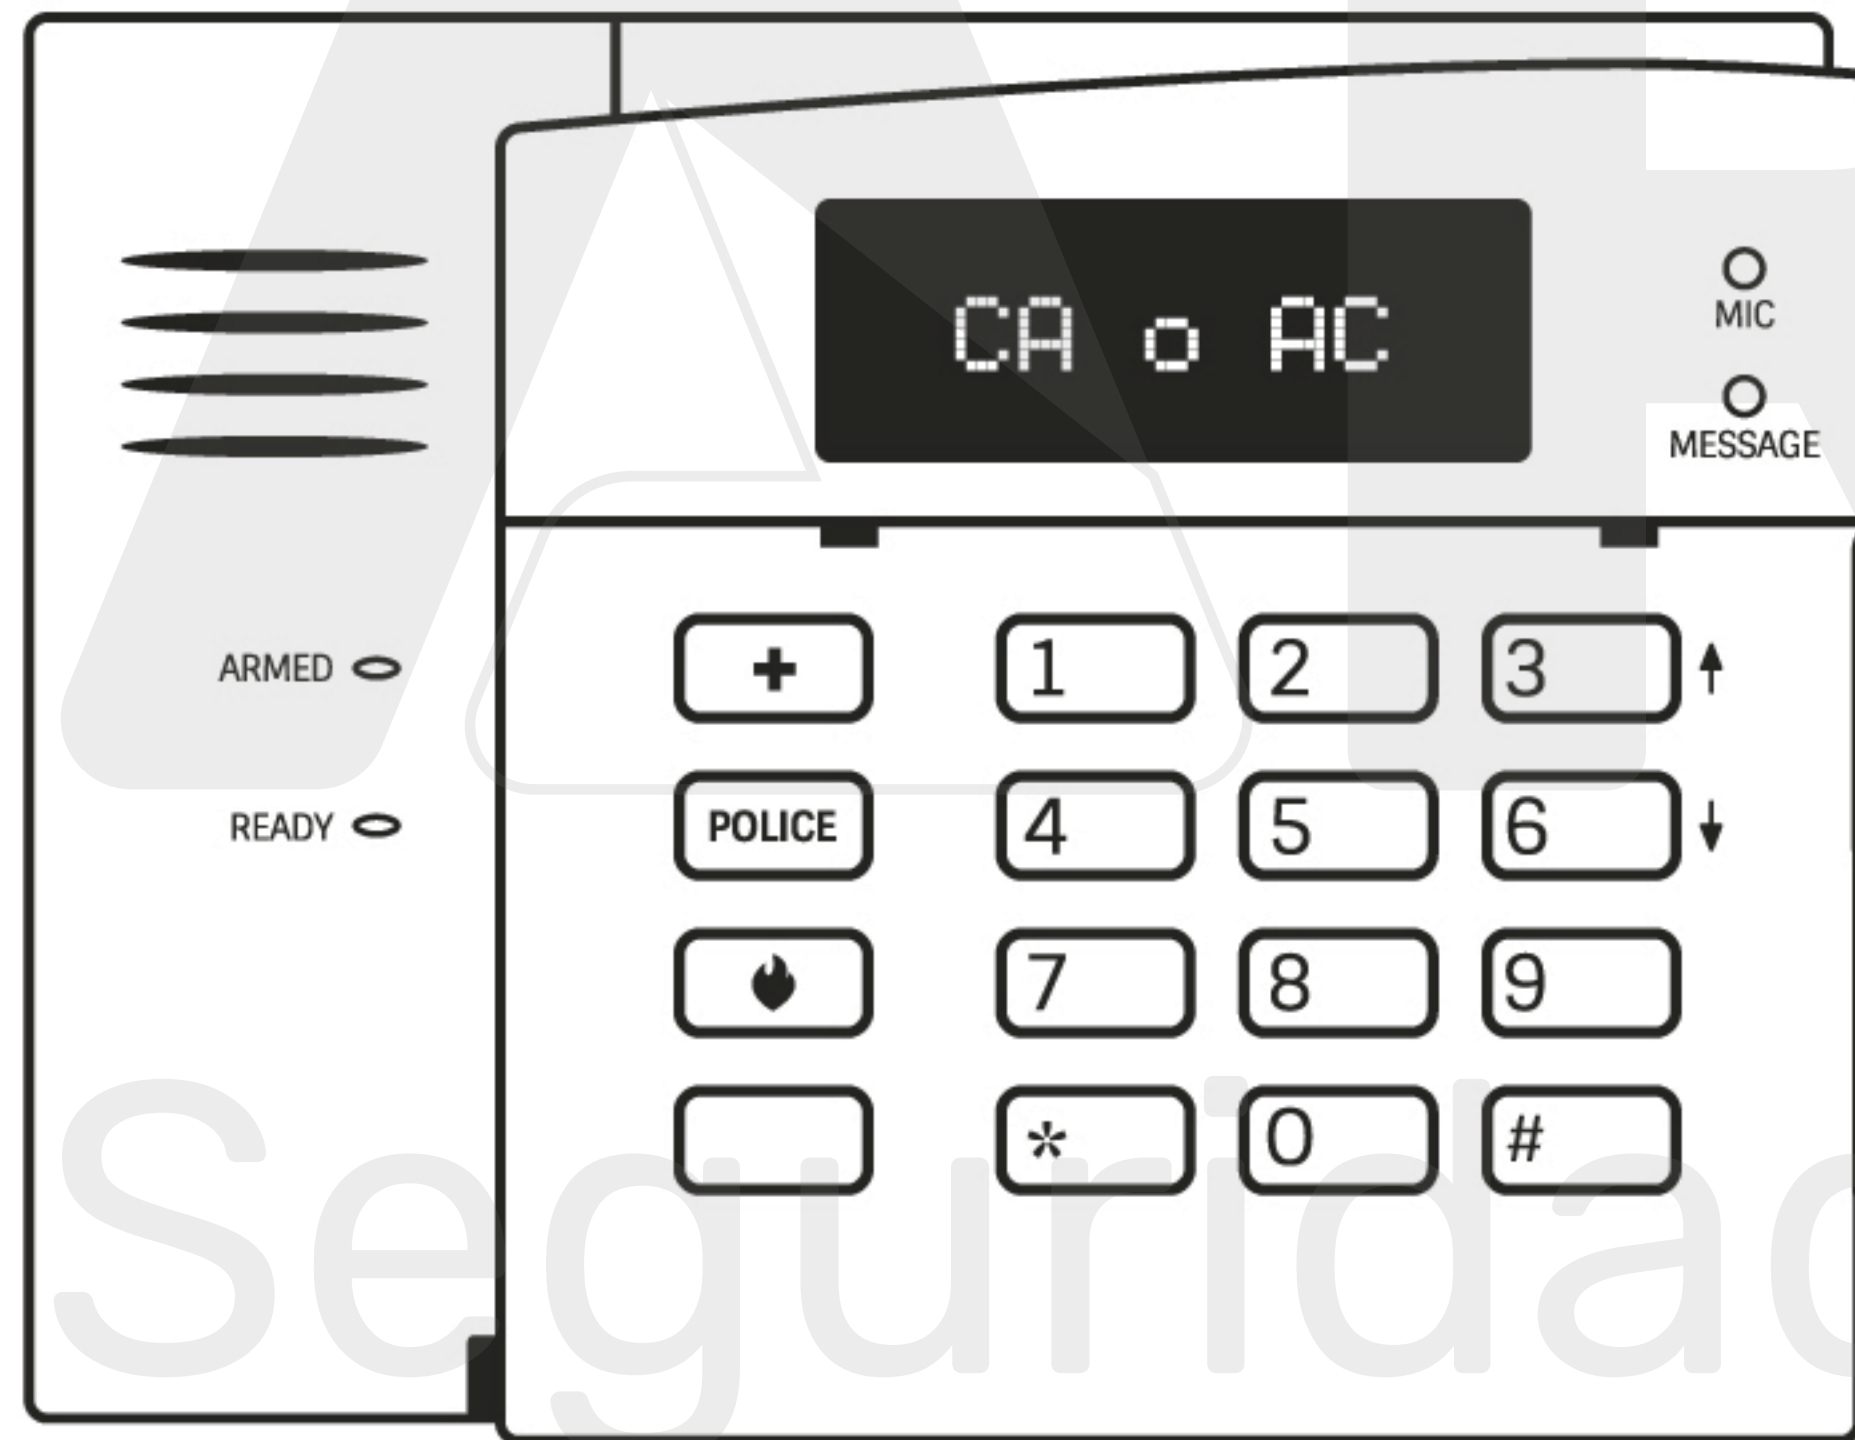


CA o AC

Indica conexión a energía eléctrica.

Siempre prendida.

Mensajes del Teclado

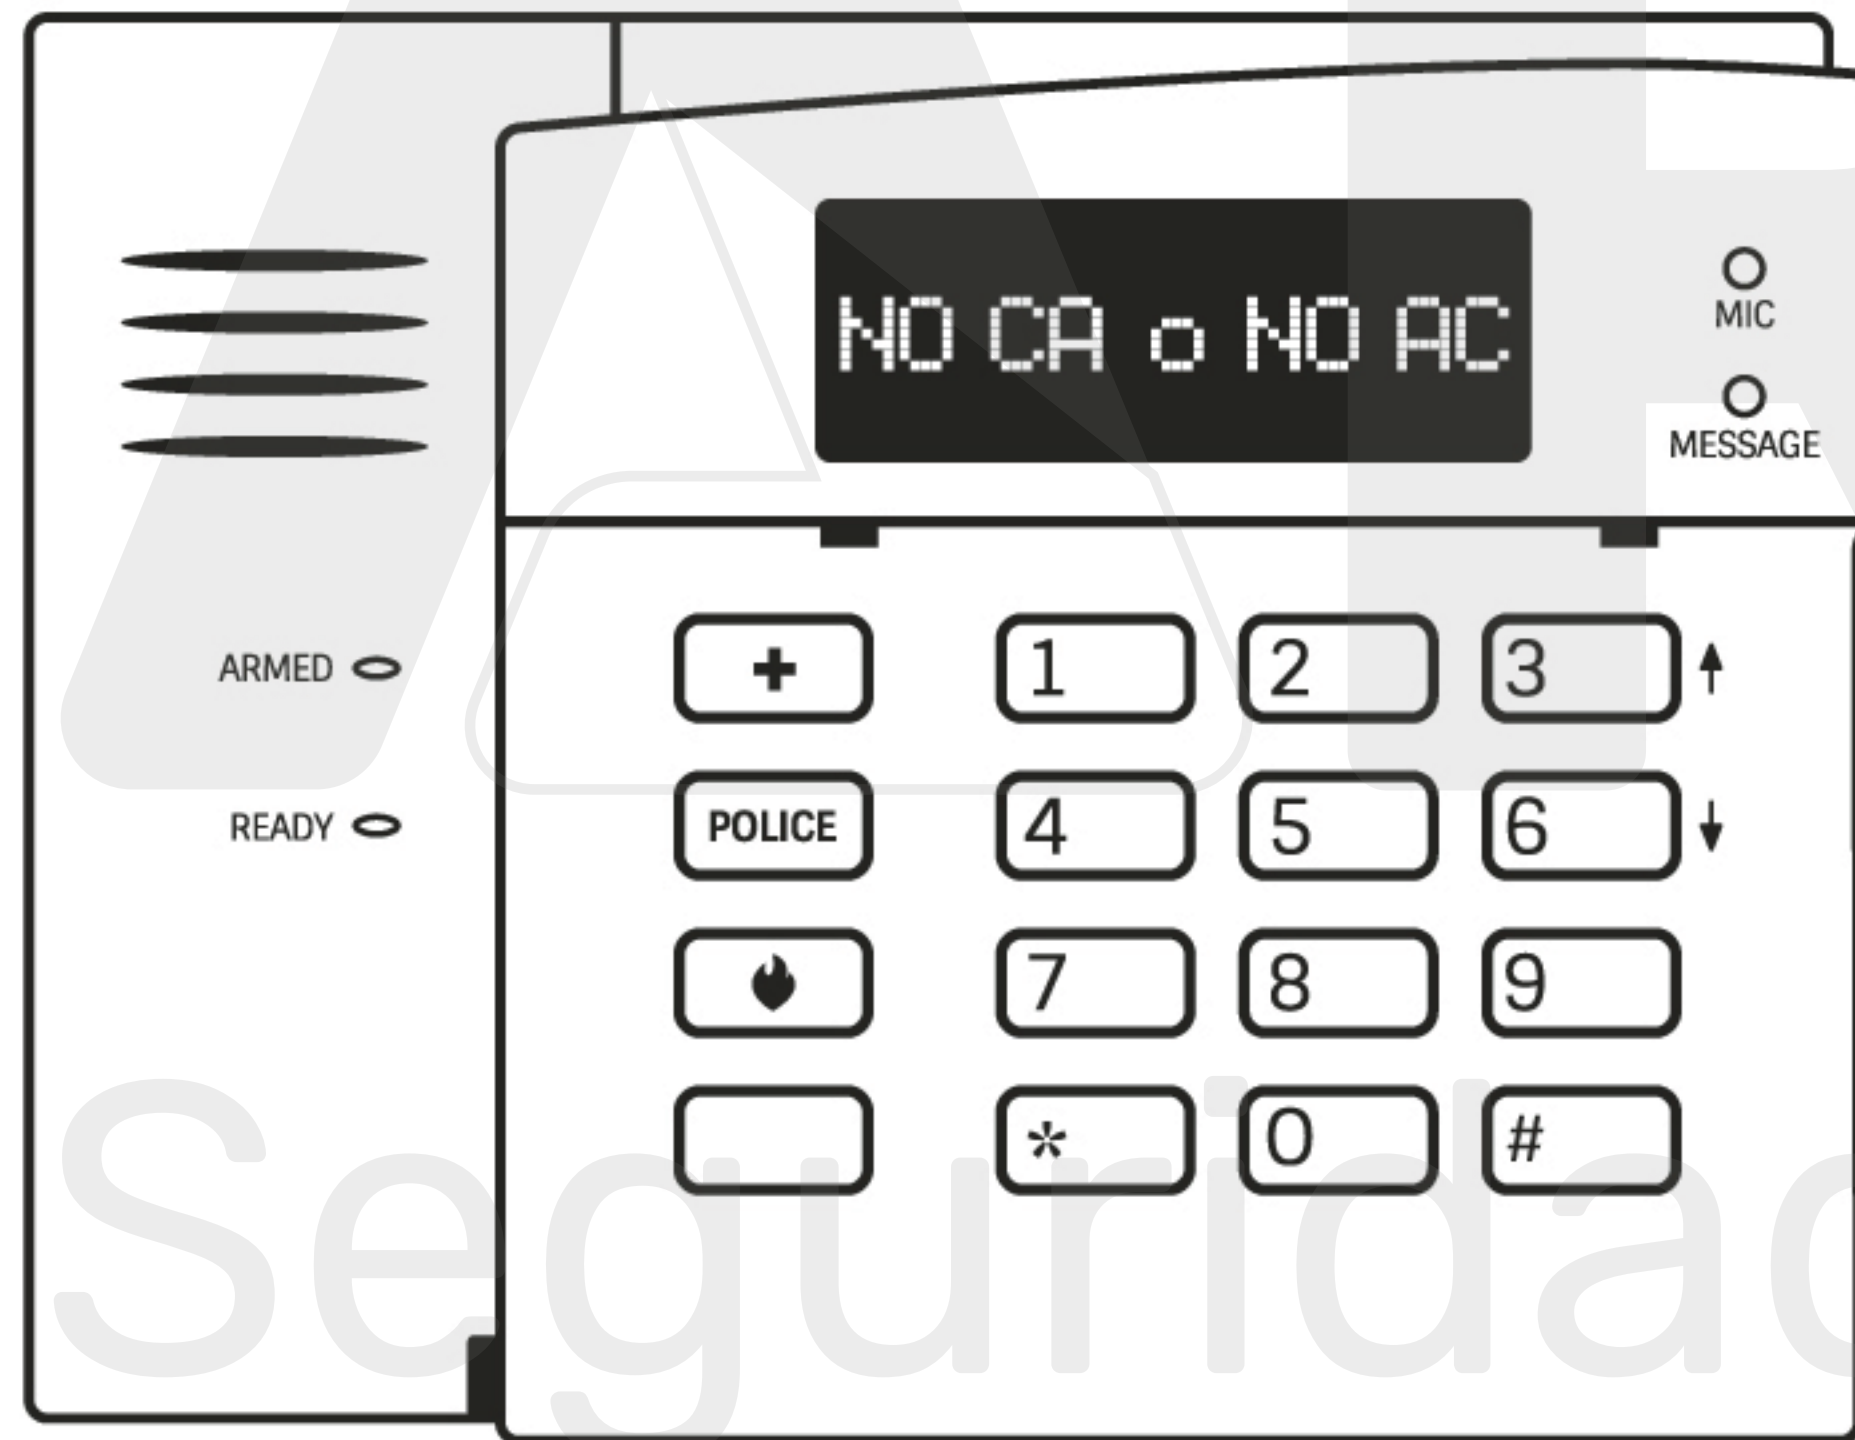


NO CA o NO AC

El sistema está funcionando con baterías. No hay suministro eléctrico.

Sin luz en propiedad.

Mensajes del Teclado

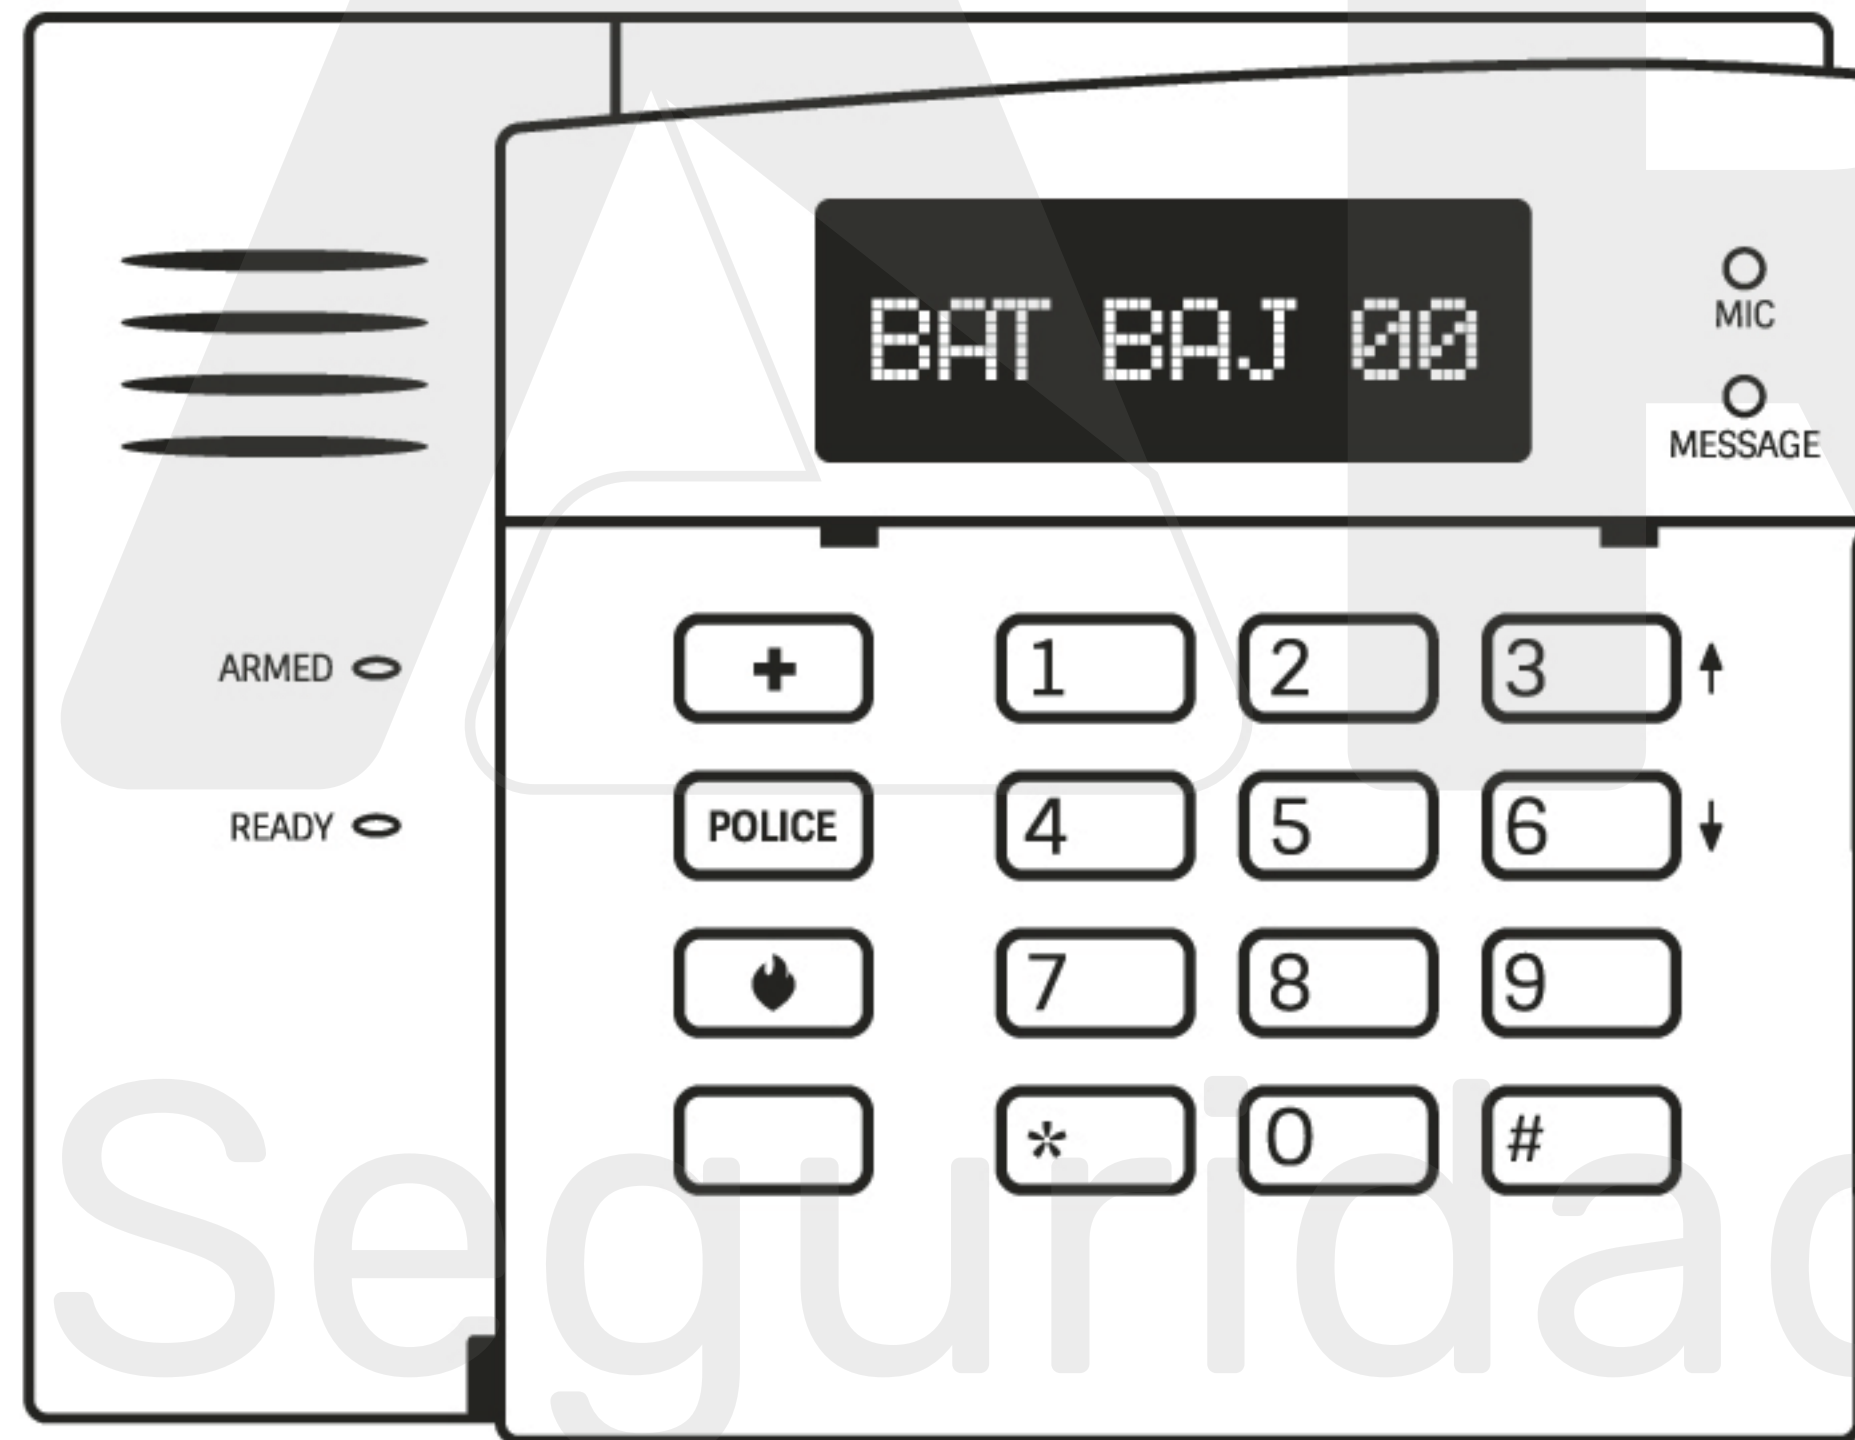


BAJA BATERÍA

Indica que se deben reemplazar las pilas del teclado (3 pilas AA).

Batería de central baja.

Mensajes del Teclado

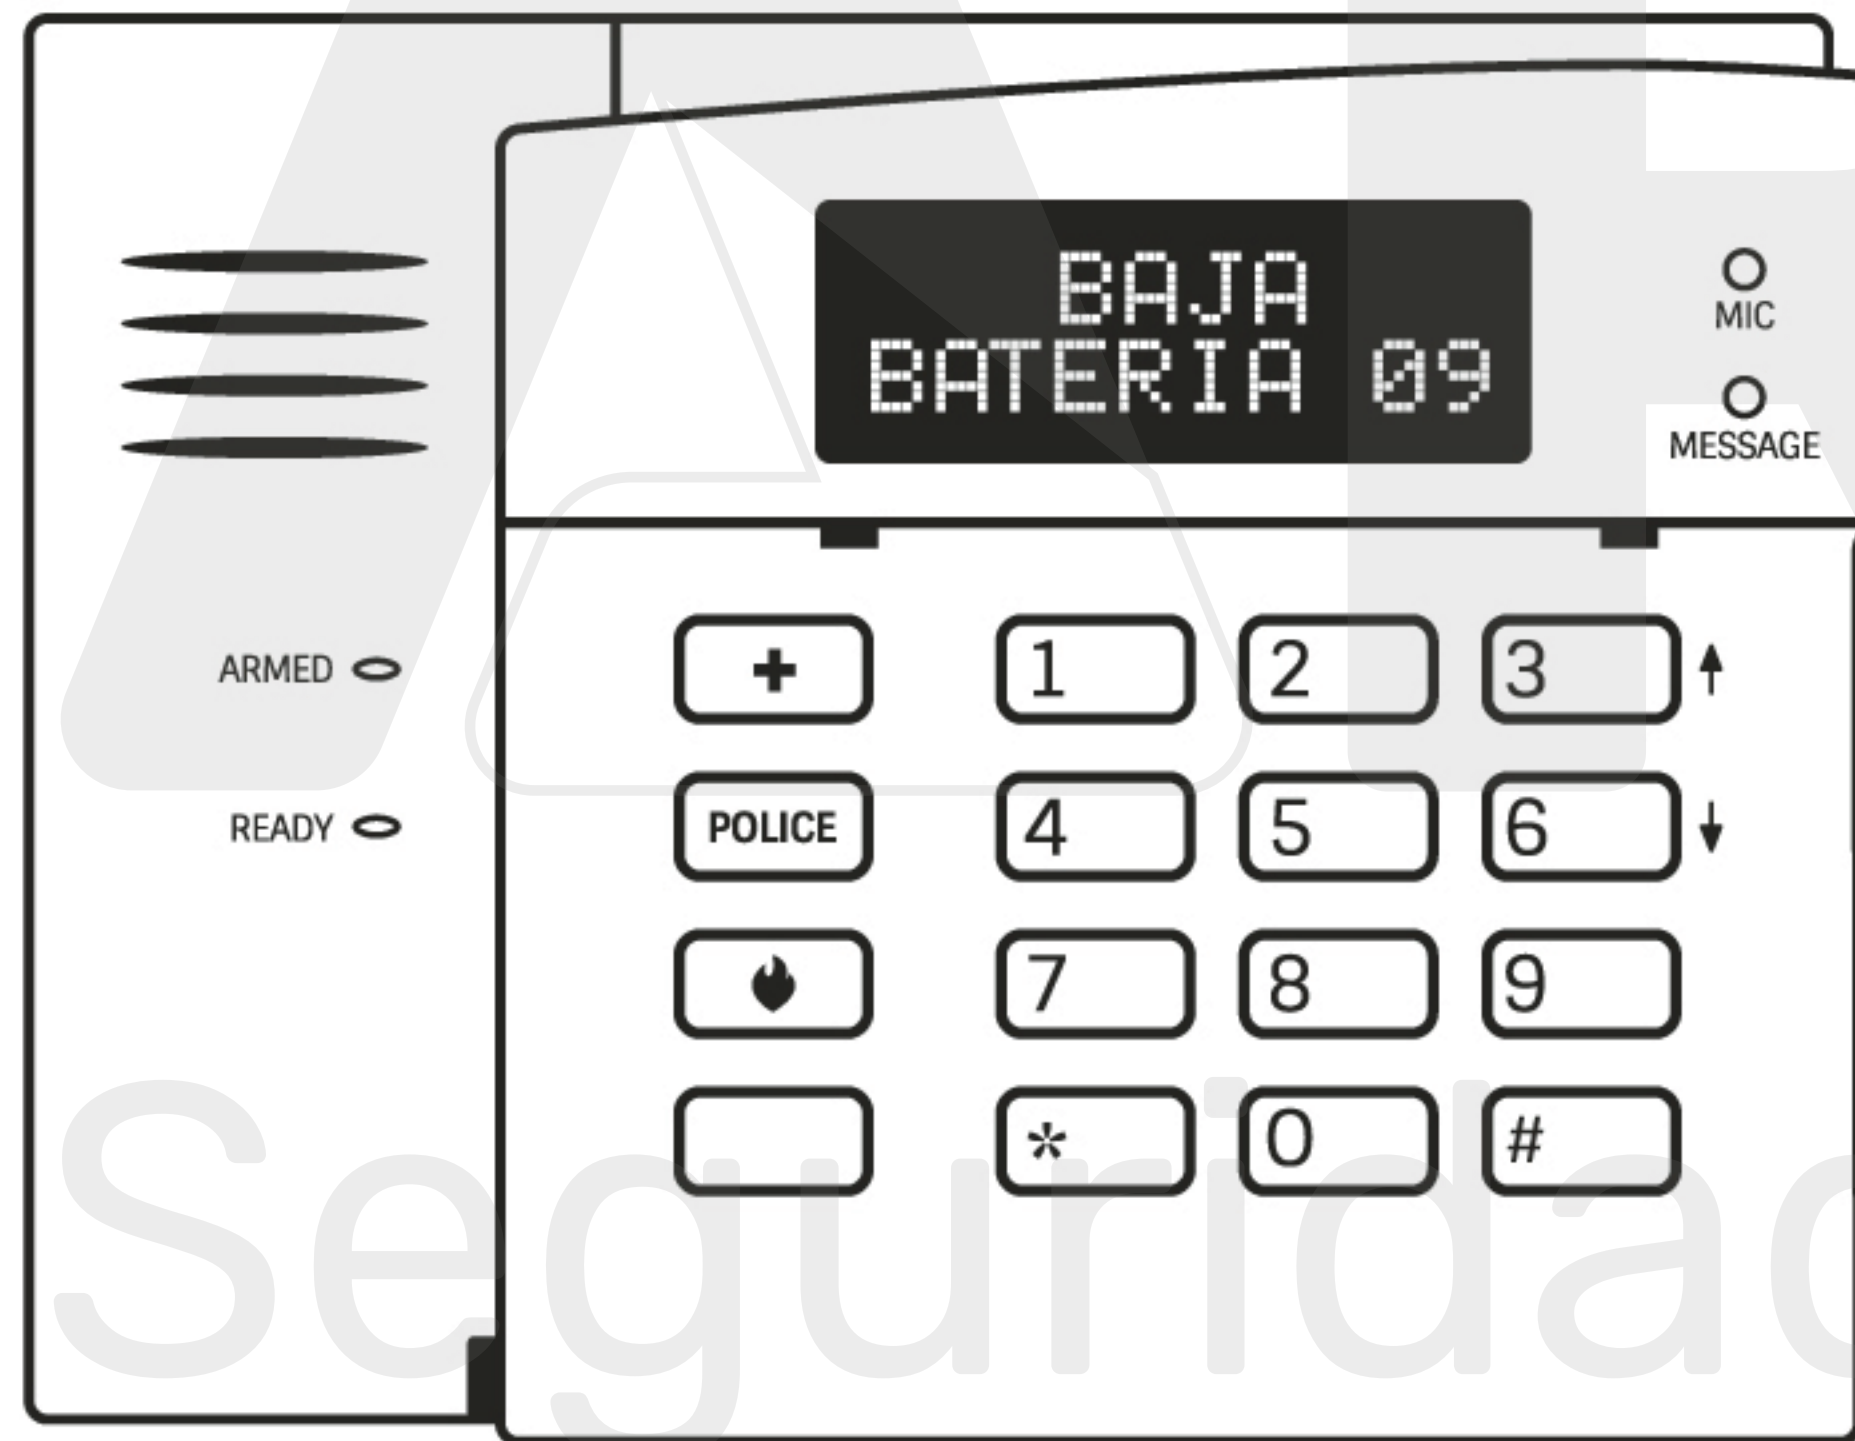


BAJA BATERÍA CON NÚMERO DE ZONA

Indica que existe batería baja del detector en esa zona.

Por ejemplo:
BAJA BATERÍA 09

Mensajes del Teclado

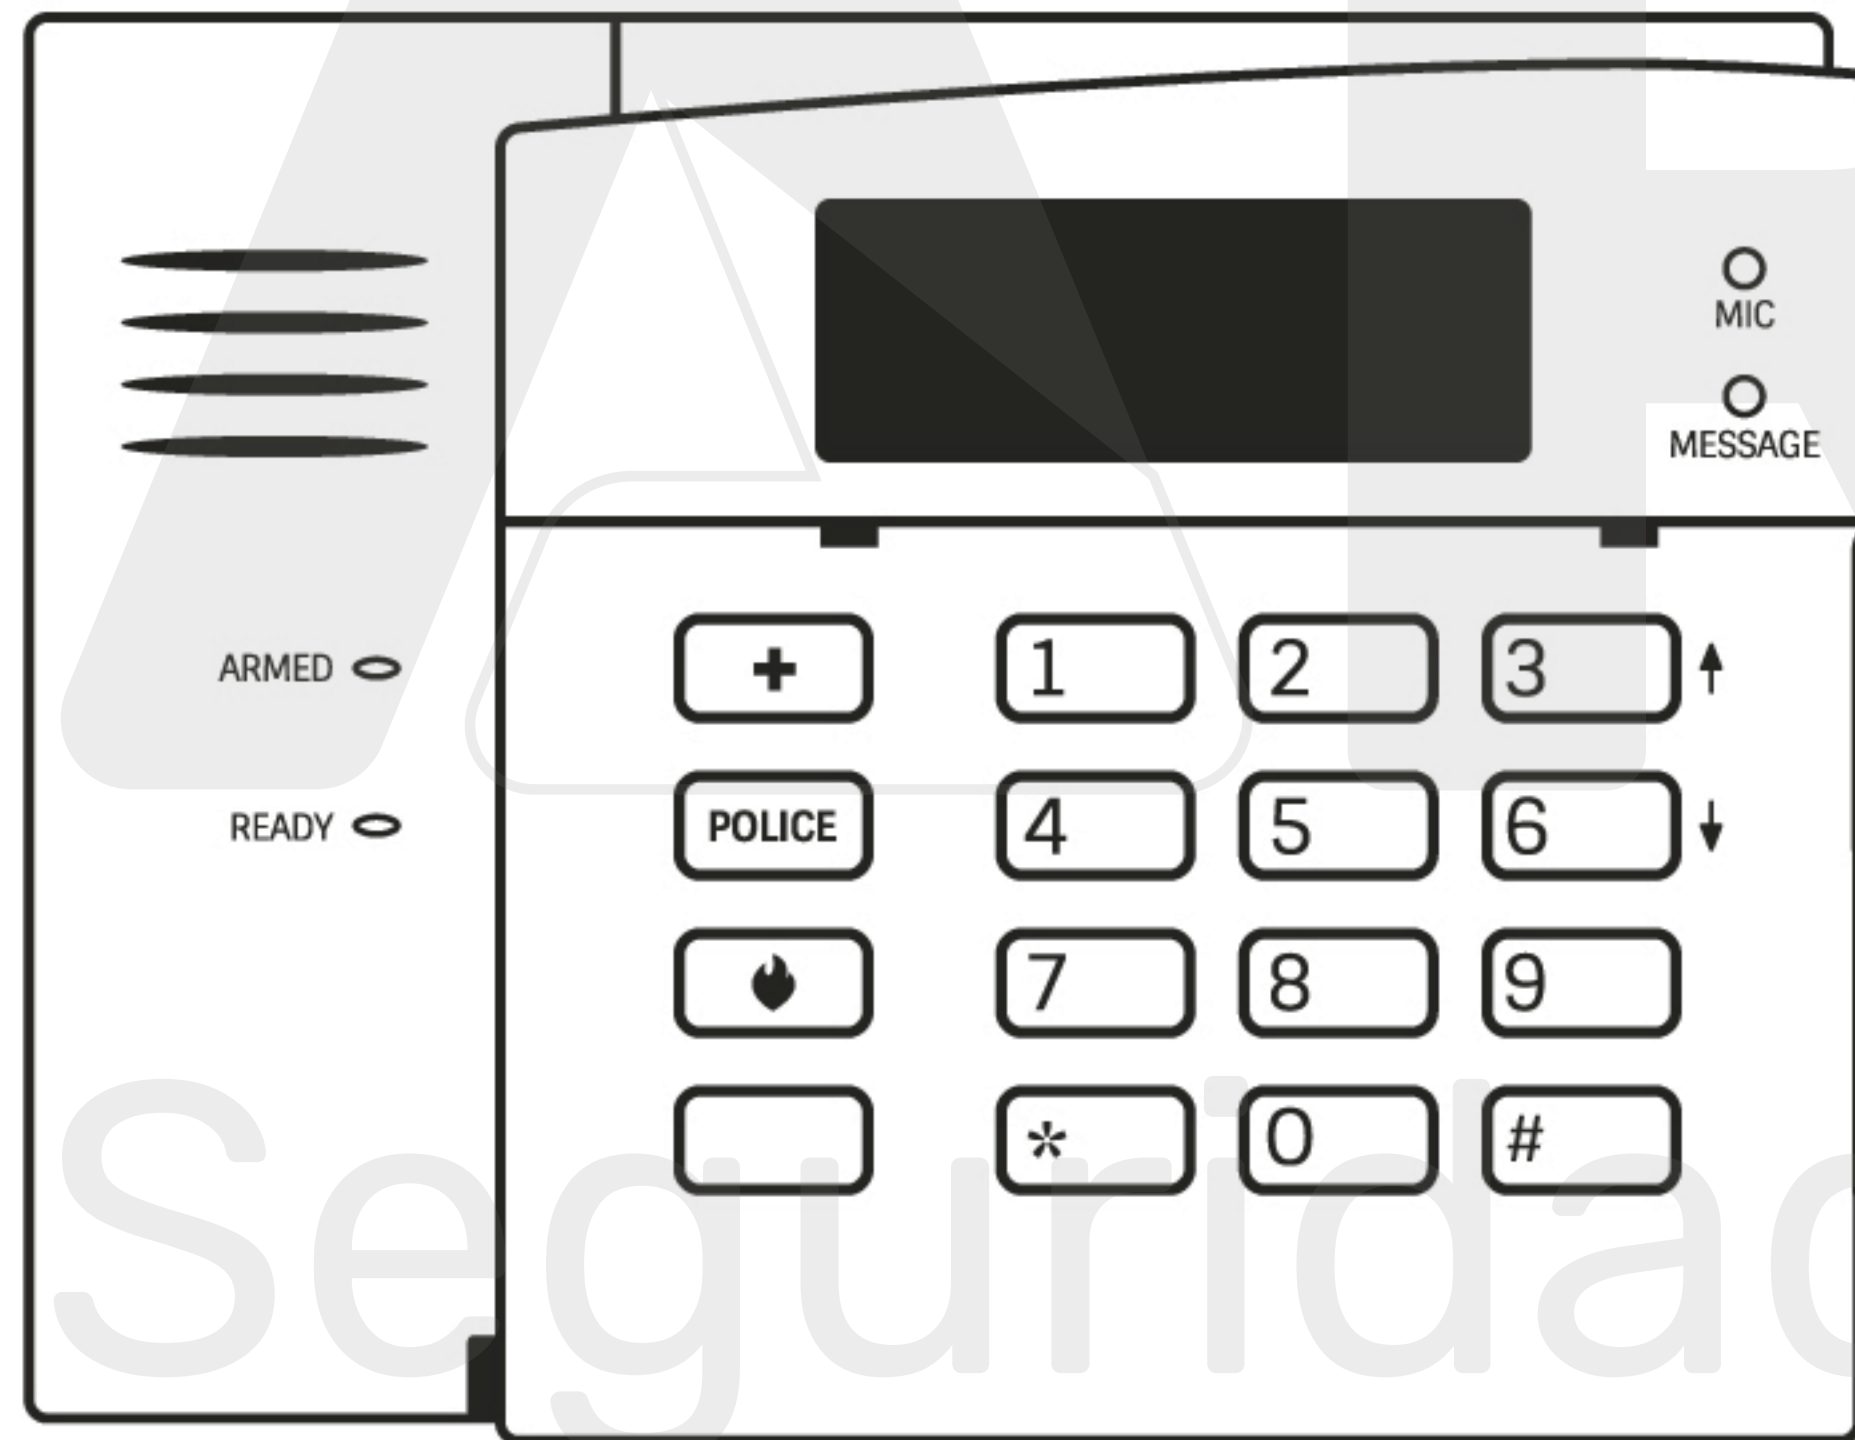

Los mensajes del teclado pueden ir acompañados de un sonido “bip”.

Para eliminarlo, marcar:

Clave + 1

ANDSY

3 FUNCIONES DE EMERGENCIA

Seguridad y Tecnología

Funciones de Emergencia



3.1

Emergencia Médica

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a
Emergencia Médica.

Alarma silenciosa
(suena en el teclado).

Funciones de Emergencia

3.2

Emergencia Policial (Botón de Pánico)

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a
Policía.

Alarma silenciosa.



Funciones de Emergencia

3.3

Emergencia de Incendio



Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a
Bomberos.

Suena la Sirena.

Funciones de Emergencia

3.4

Contraclave o Clave Falsa

Marcá la clave asignada para una emergencia.

Luego de la clave **marcá 1.**

Desactiva la alarma y genera un aviso de **pánico silencioso** a Prosegur.



4

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

1

Candado Cerrado.



Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

2

Presioná el  durante 5 segundos.

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

3

Luz titila.

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto




4.1

Activar alarma total

4

La sirena suena
2 veces “bip bip”.

Funciones del Control Remoto

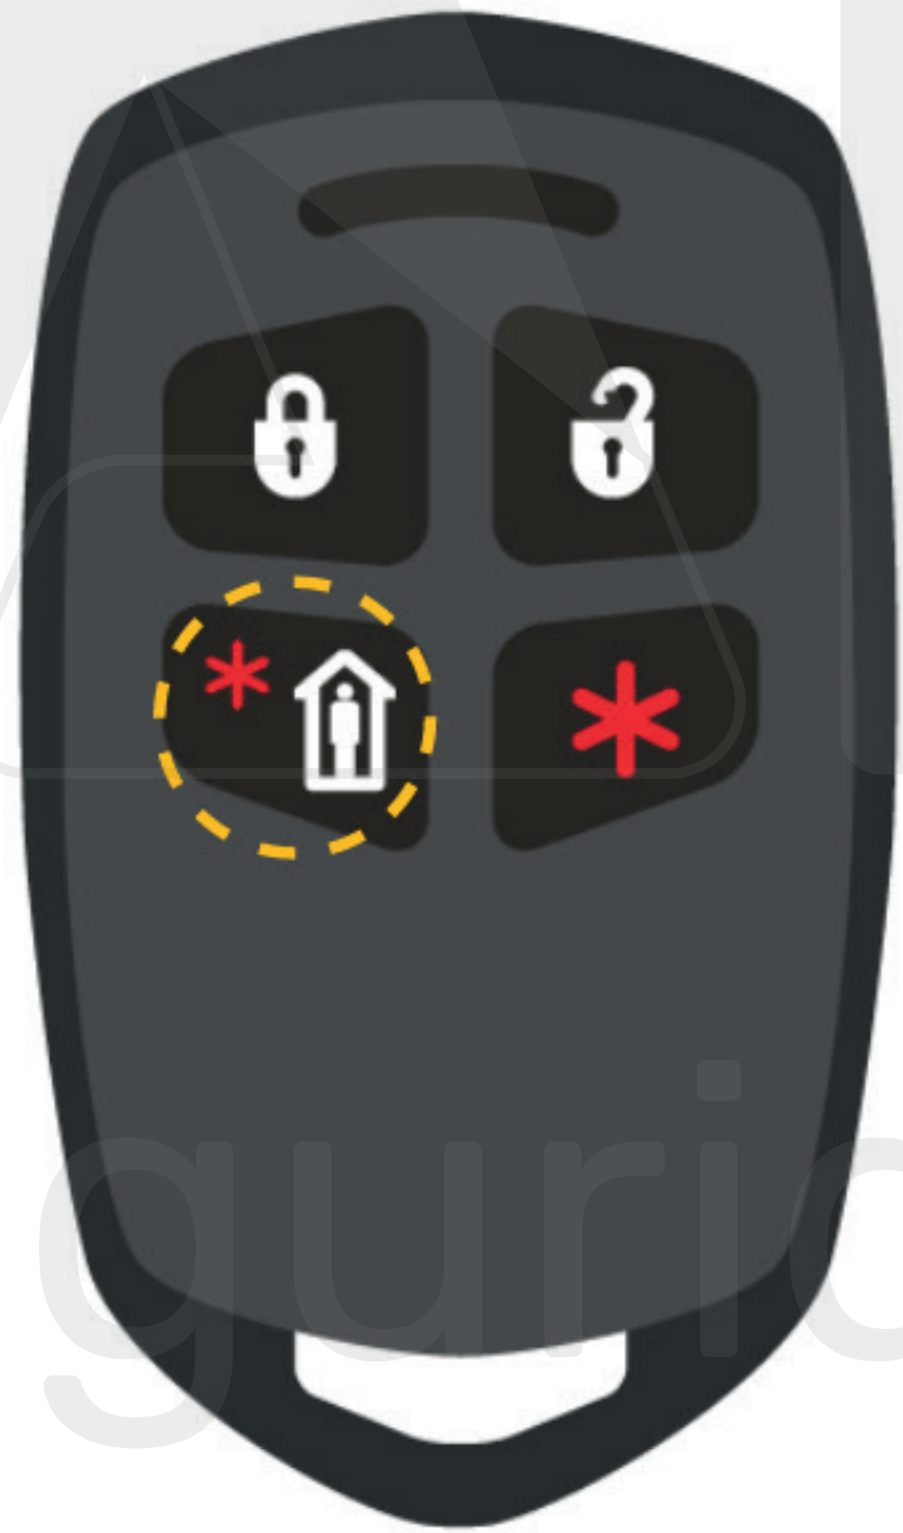

4.2

Activar alarma parcial

1

Casa con persona adentro.



Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.2

Activar alarma parcial

2

Presioná *  durante 5 segundos.

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.2

Activar alarma parcial

3

Luz titila.

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.2

Activar alarma parcial

4

Las zonas se programan cuando se realiza la instalación de la alarma.

Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

1

Candado Abierto.



Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

2

Presioná el  durante **5 segundos**.

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

3

Luz titila.

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

4

La sirena suena
1 vez "bip".

Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

1

Asterisco rojo.



Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

2

Presioná el * durante 5 segundos.

Seguridad y Tecnología

Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

3

Damos aviso a
Policía.

Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

4


Alarma silenciosa.
Funciona aunque esté
desactivado el sistema.

ANDSY

5 CAMBIO DE CLAVE MAESTRA

Seguridad y Tecnología


Cambio de Clave Maestra

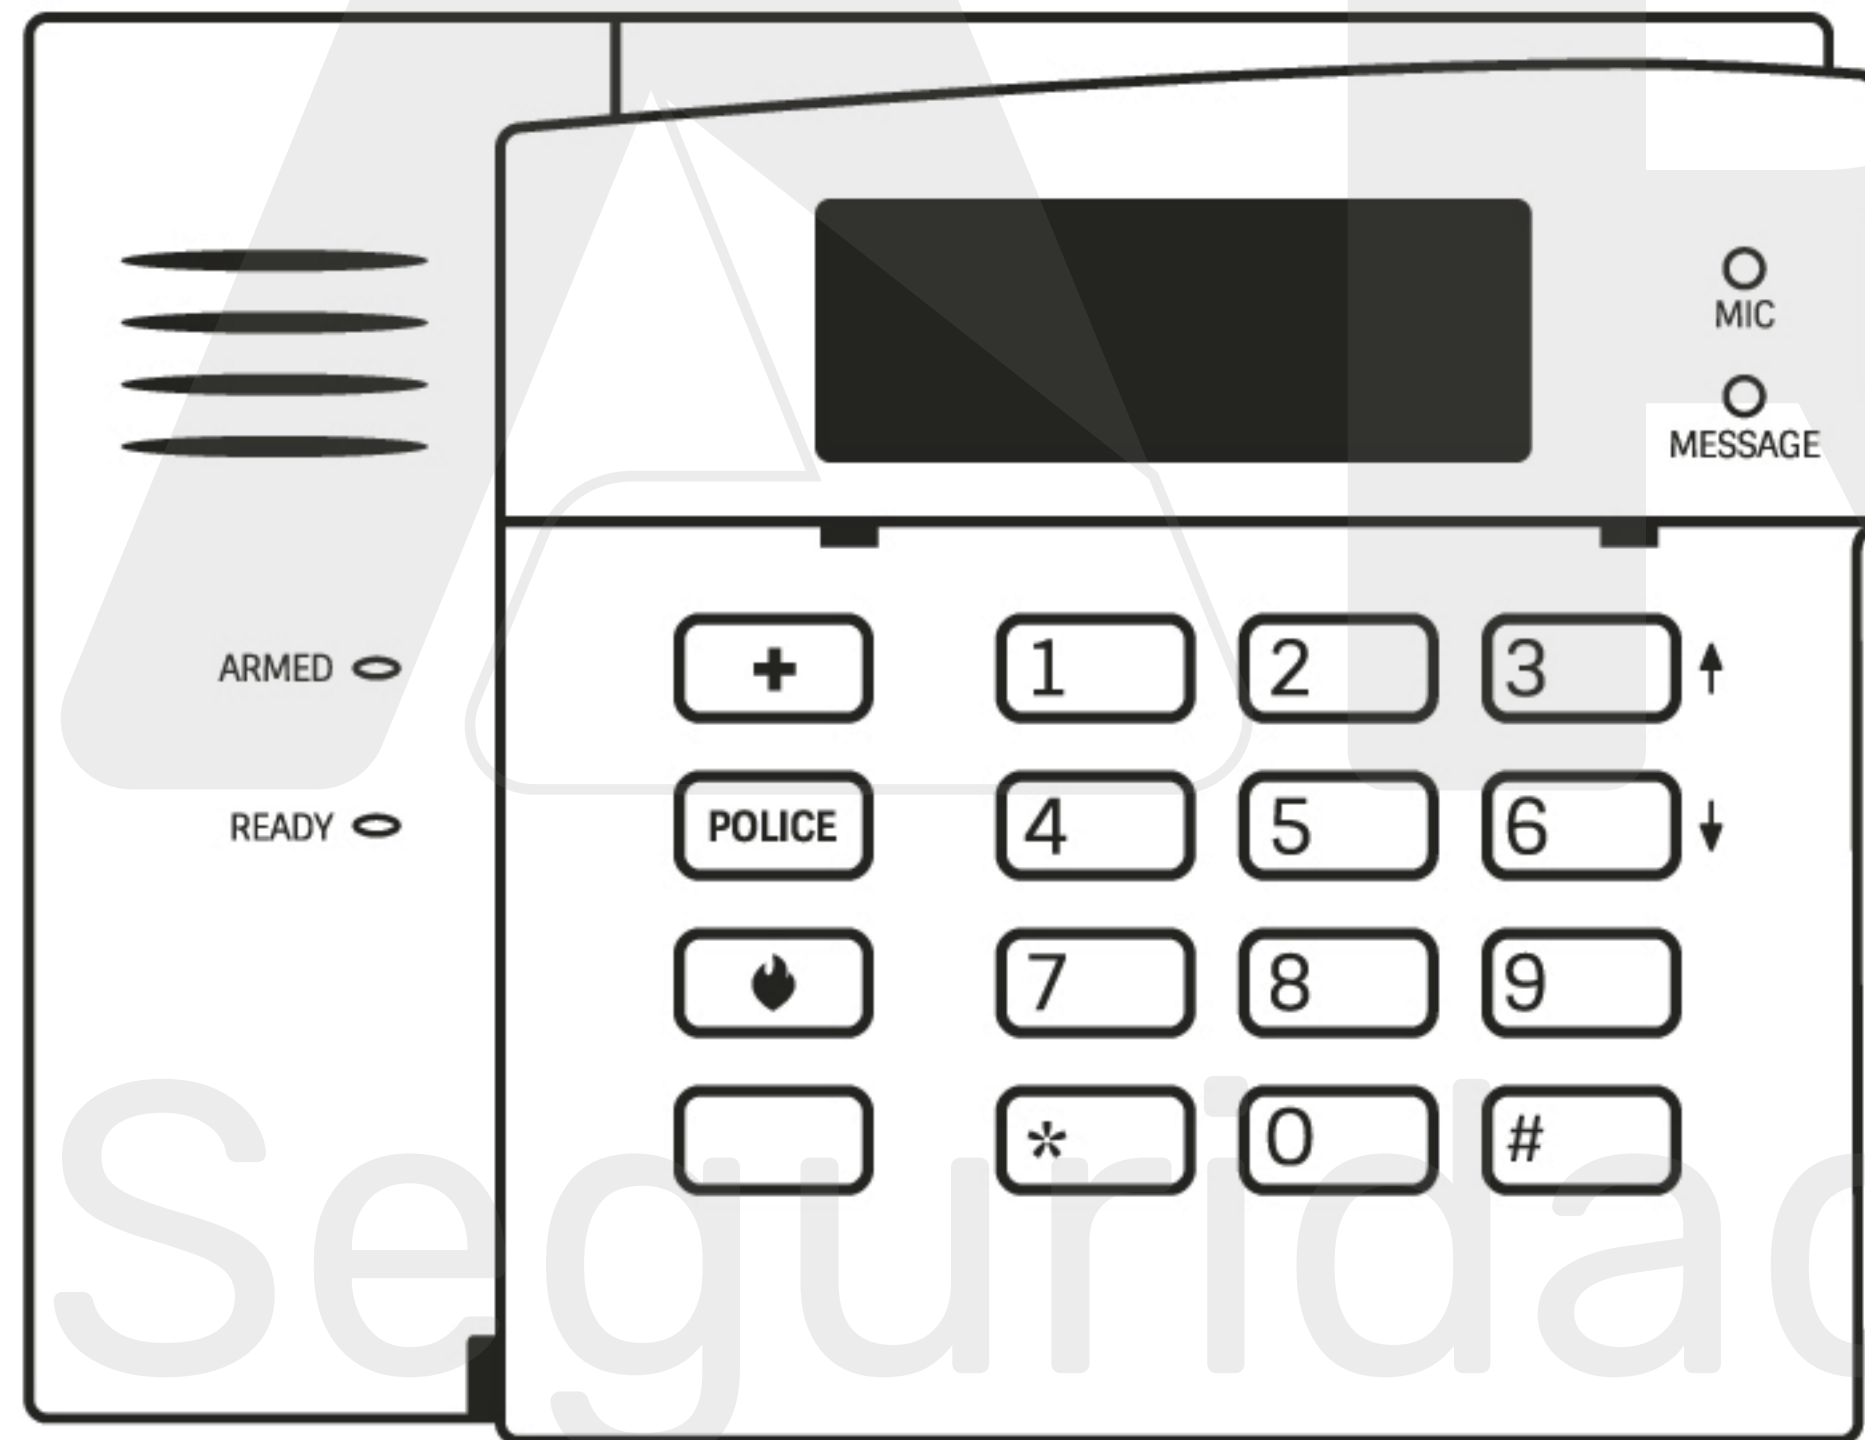

Marcá la clave actual
por ejemplo:

1234

Cambio de Clave Maestra

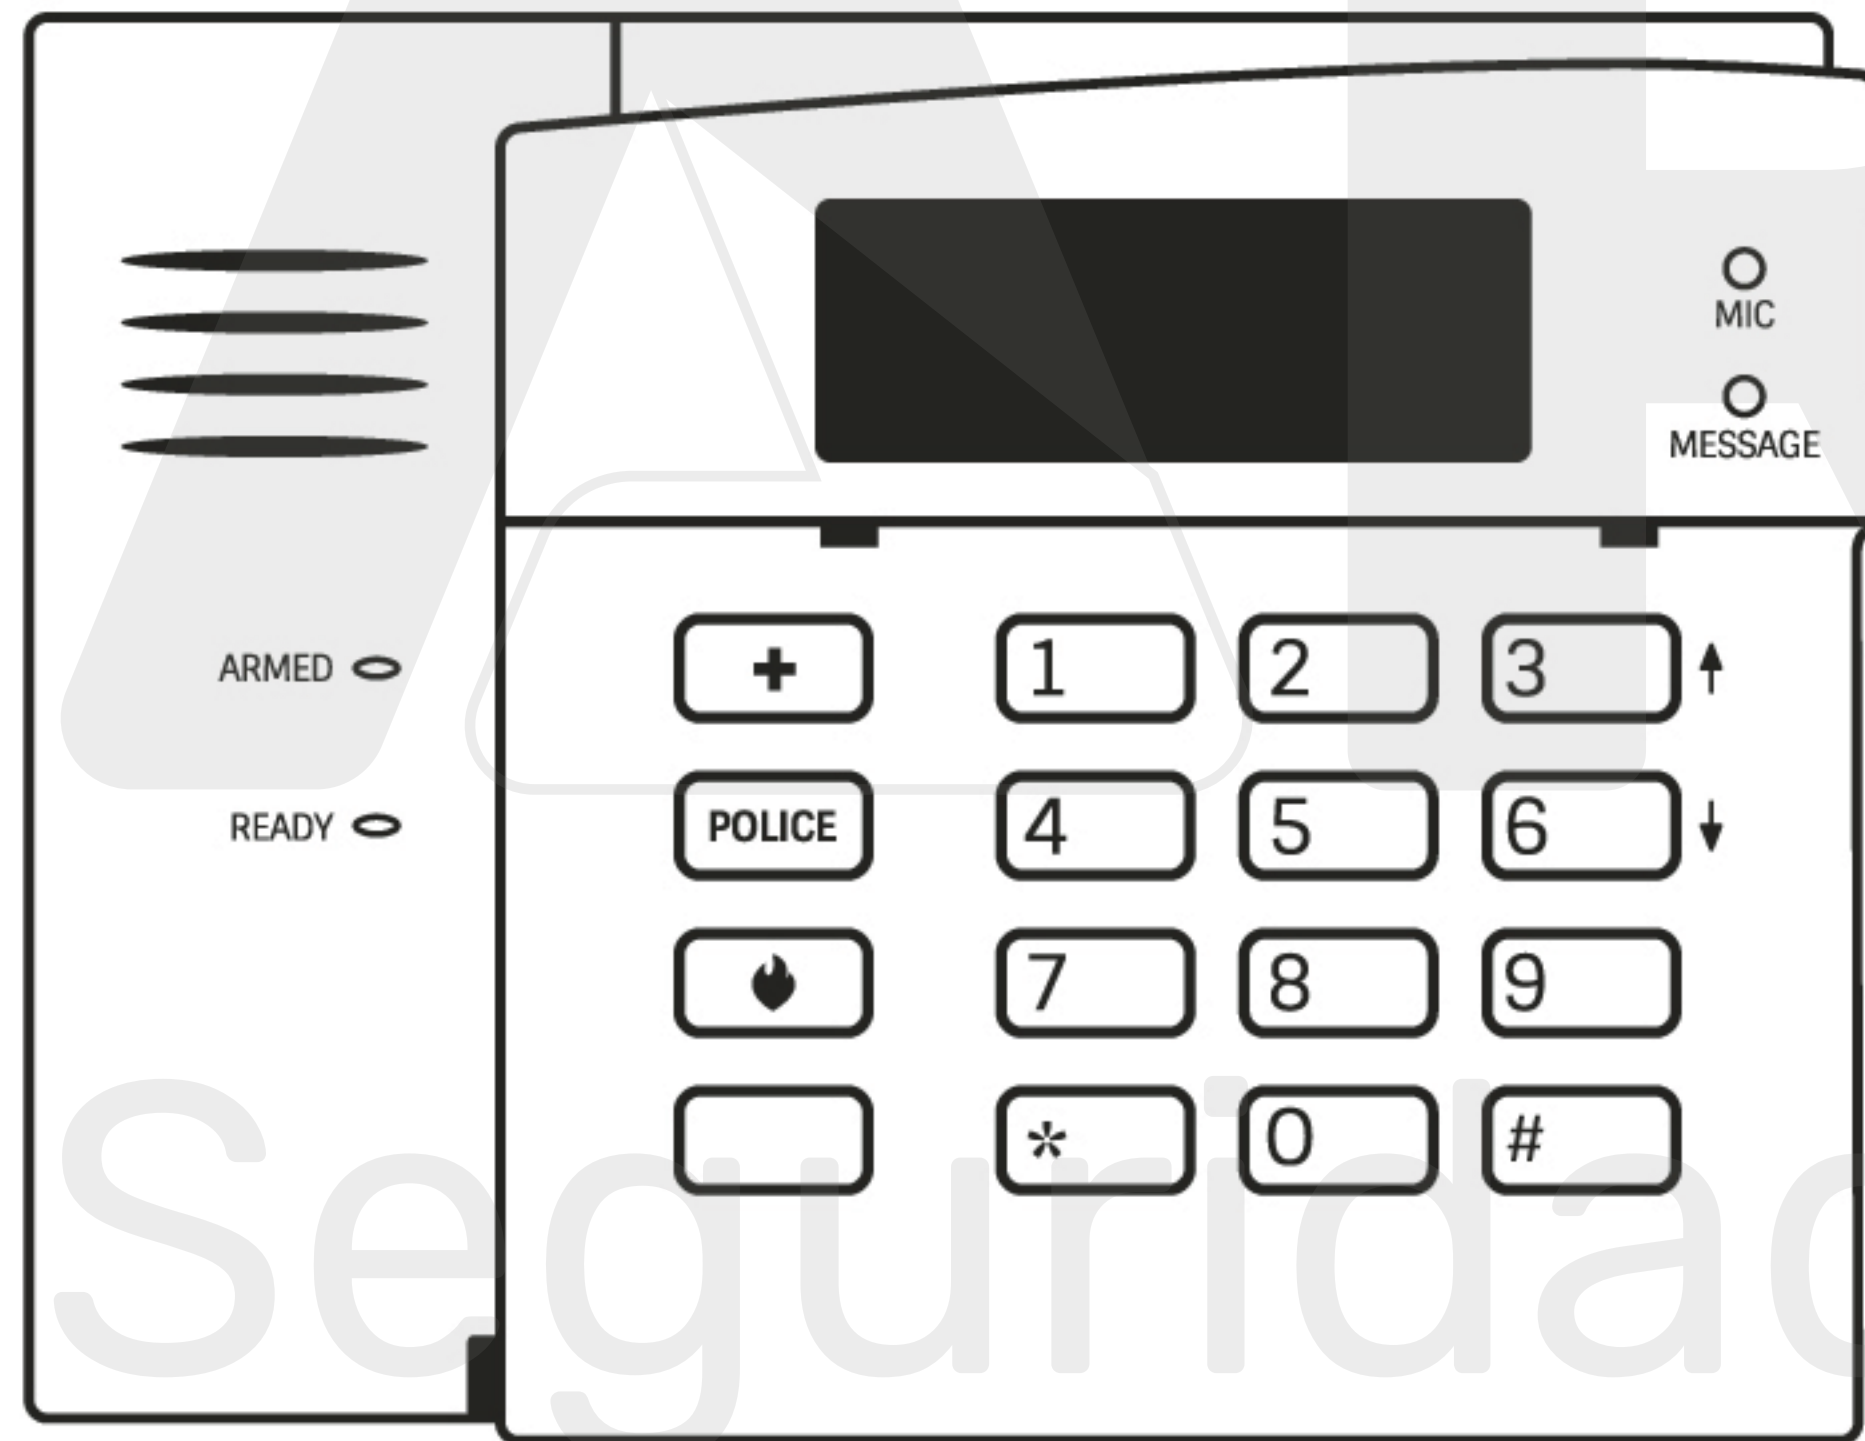

2

Luego marcá:

802

Cambio de Clave Maestra



Marcá la clave nueva
2 veces. Por ejemplo:

0987 y 0987

Cambio de Clave Maestra



4

Suena un “bip”.

ANDSY

6 GUÍA RÁPIDA

Seguridad y Tecnología

Guía Rápida

VISTA 48	 Teclado	 Control Remoto
Activar Total	Clave + 2	
Activar Parcial	Clave + 3	* 
Desactivar	Clave + 1	
Crear Clave Secundaria	Presioná CLAVE MAESTRA Marcá 802 Luego presioná CLAVE NUEVA	-----

ANDSY


7 TIPS FALSAS ALARMAS

Seguridad y Tecnología

Tips Falsas Alarmas

Todos los usuarios deben conocer el funcionamiento del sistema de alarma y su clave para poder operar el teclado.

Seguridad y Tecnología

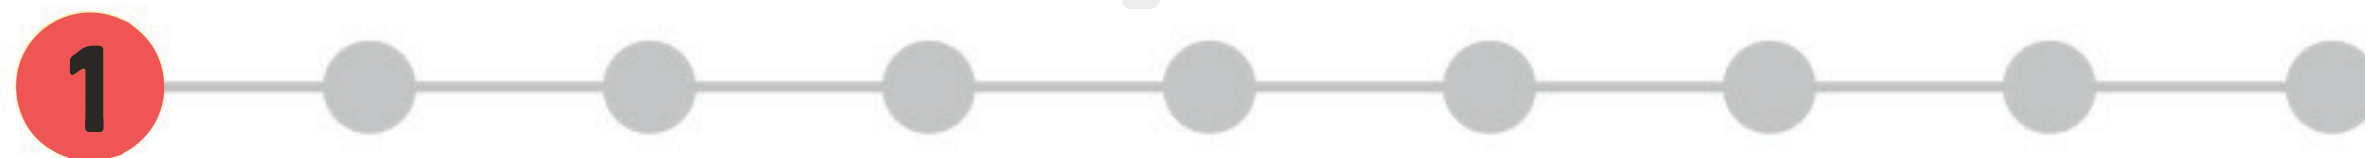

Tips Falsas Alarmas

Palabra Clave: debe ser conocida por todos los integrantes del lugar y por los referentes.
El operador de la central de alarmas puede solicitarla ante un operativo.



Tips Falsas Alarmas

Mantén la tapa del teclado cerrada y el control remoto fuera del alcance de los niños.


Seguridad y Tecnología



Tips Falsas Alarmas

No dejes animales sueltos en los ambientes donde está activado el sistema de alarma.

Seguridad y Tecnología

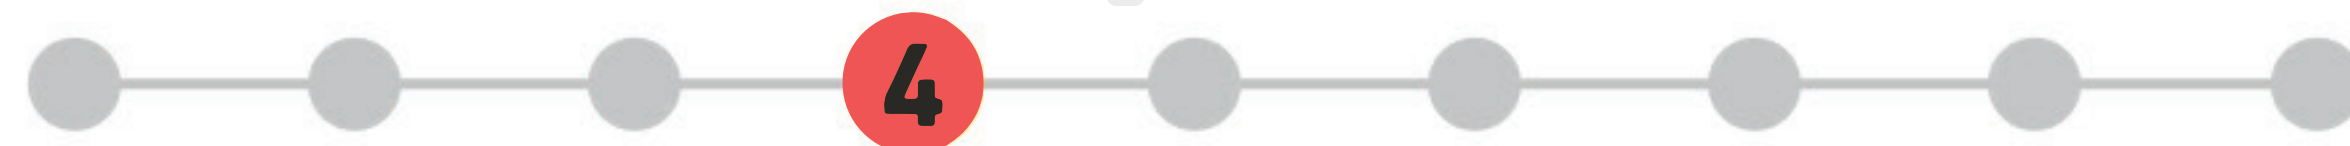

Tips Falsas Alarmas

No muevas los elementos del sistema de alarma por cuenta propia, solo puede hacerlo el personal técnico de Prosegur.

Seguridad y Tecnología



Tips Falsas Alarmas

Mantén siempre actualizados los datos de tus referentes, con quienes nos comunicaremos ante un evento de alarma.

Seguridad y Tecnología



Tips Falsas Alarmas

Recomendamos utilizar en forma periódica el control remoto para activar o desactivar el sistema, ya que en caso de batería baja se detectará desde la central de alarmas.


Seguridad y Tecnología



Tips Falsas Alarmas

El alcance del control remoto es dentro de la propiedad y en la puerta del domicilio exclusivamente. Fuera de ese radio no tiene alcance.

Seguridad y Tecnología

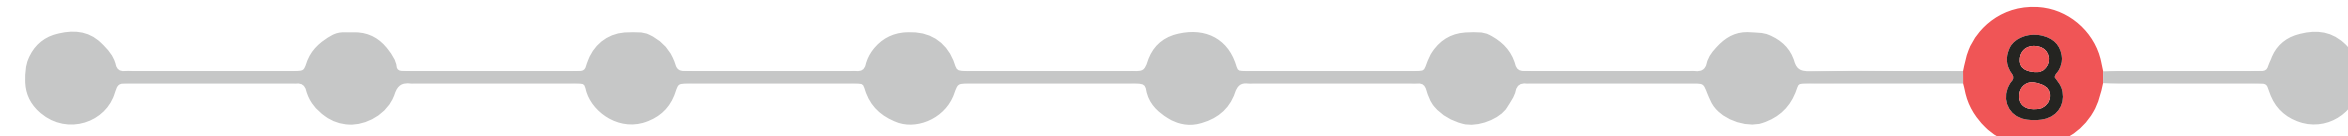

Tips Falsas Alarmas

Antes de salir revisá que todas las puertas y ventanas estén cerradas (especialmente en días de tormentas), y que los equipos de aire acondicionado y/o calefacción se encuentren apagados.

