

MODELO

DSC LED


- 
- 1** FUNCIONES DEL TECLADO
  - 2** MENSAJES DEL TECLADO
  - 3** FUNCIONES DE EMERGENCIA
  - 4** FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO
  - 5** CAMBIO DE CLAVE MAESTRA
  - 6** GUÍA RÁPIDA
  - 7** TIPS FALSAS ALARMAS

# ANDSY

## 1 FUNCIONES DEL TECLADO

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Teclado

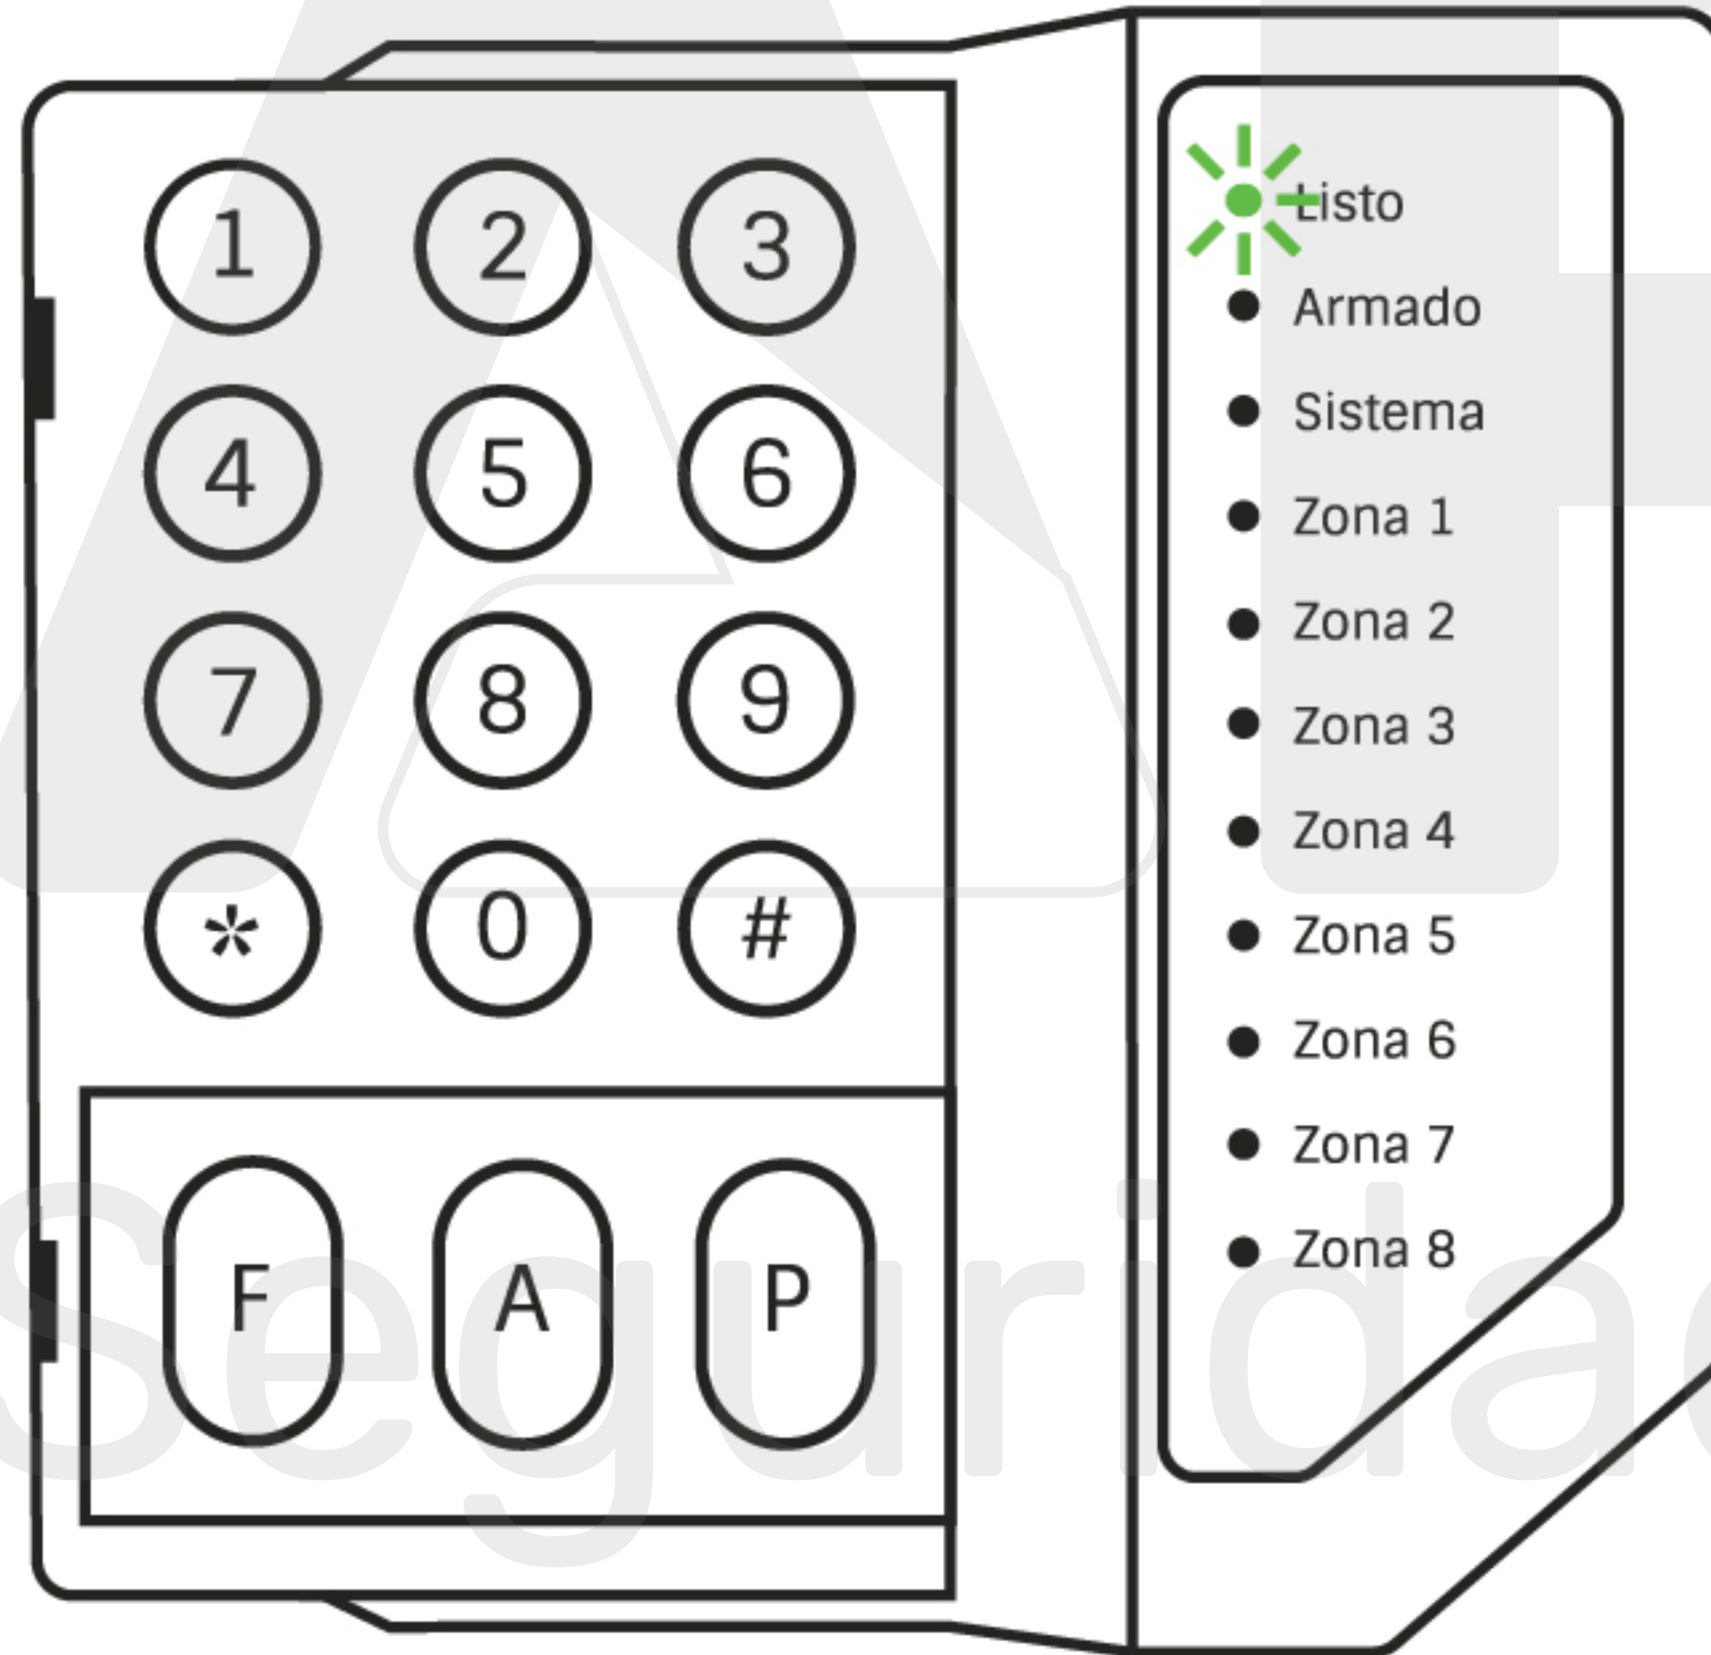

## 1.1


### Activar alarma total

1

El indicador **Listo con luz verde** ● debe estar encendido para poder activar la alarma. Si no está prendido significa que hay movimiento en alguna zona.



# Funciones del Teclado

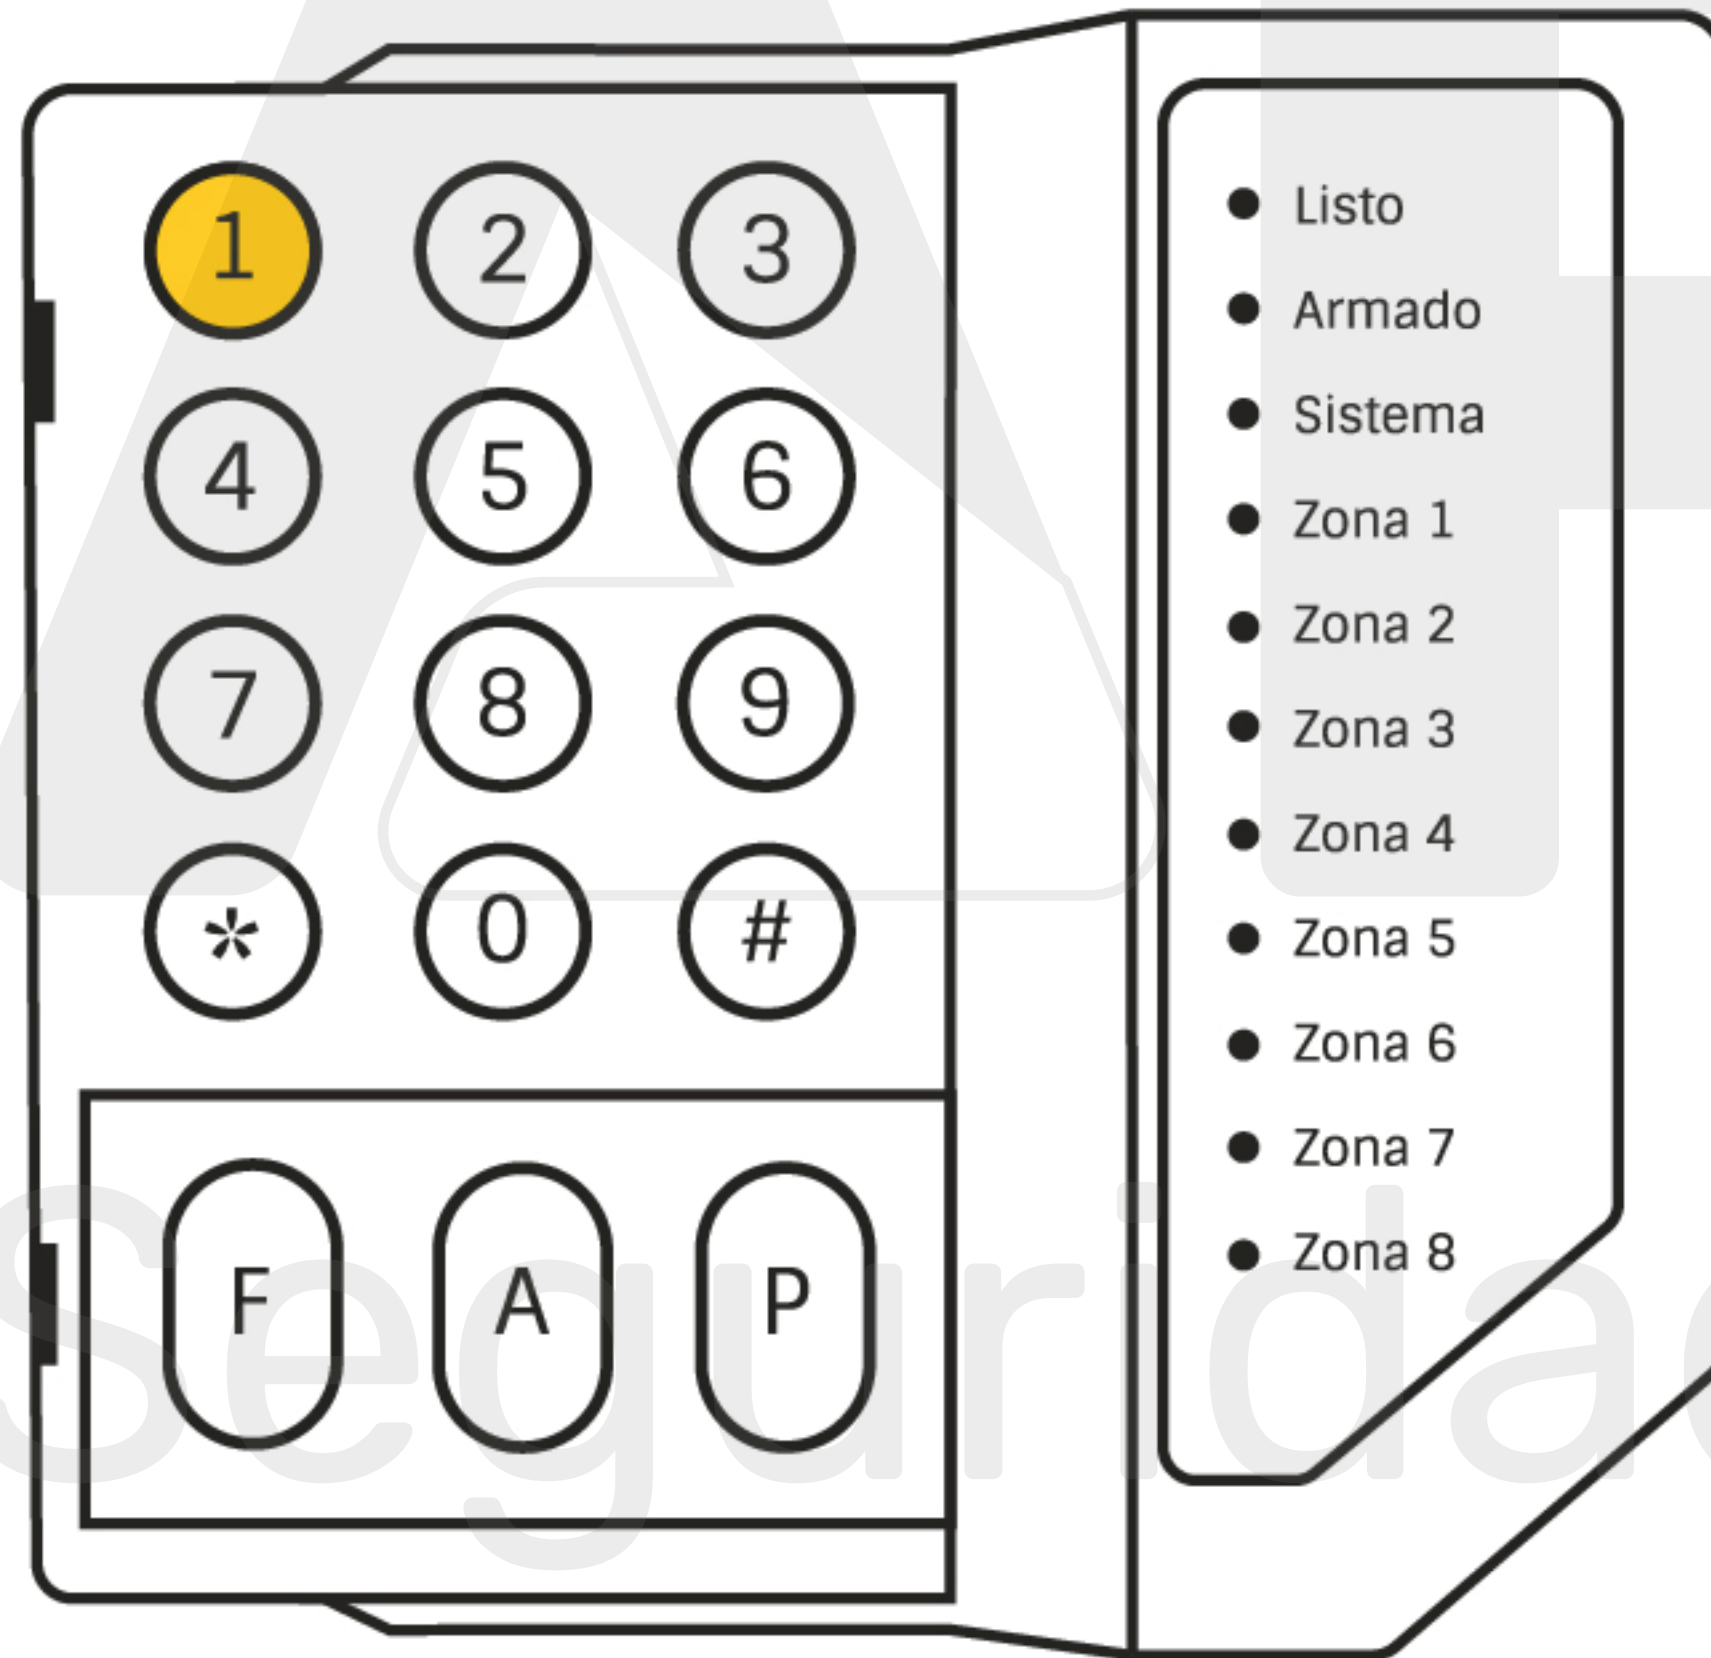


1.1

Activar  
alarma total

2

Presioná  
el 1 durante 5 segundos.

# Funciones del Teclado

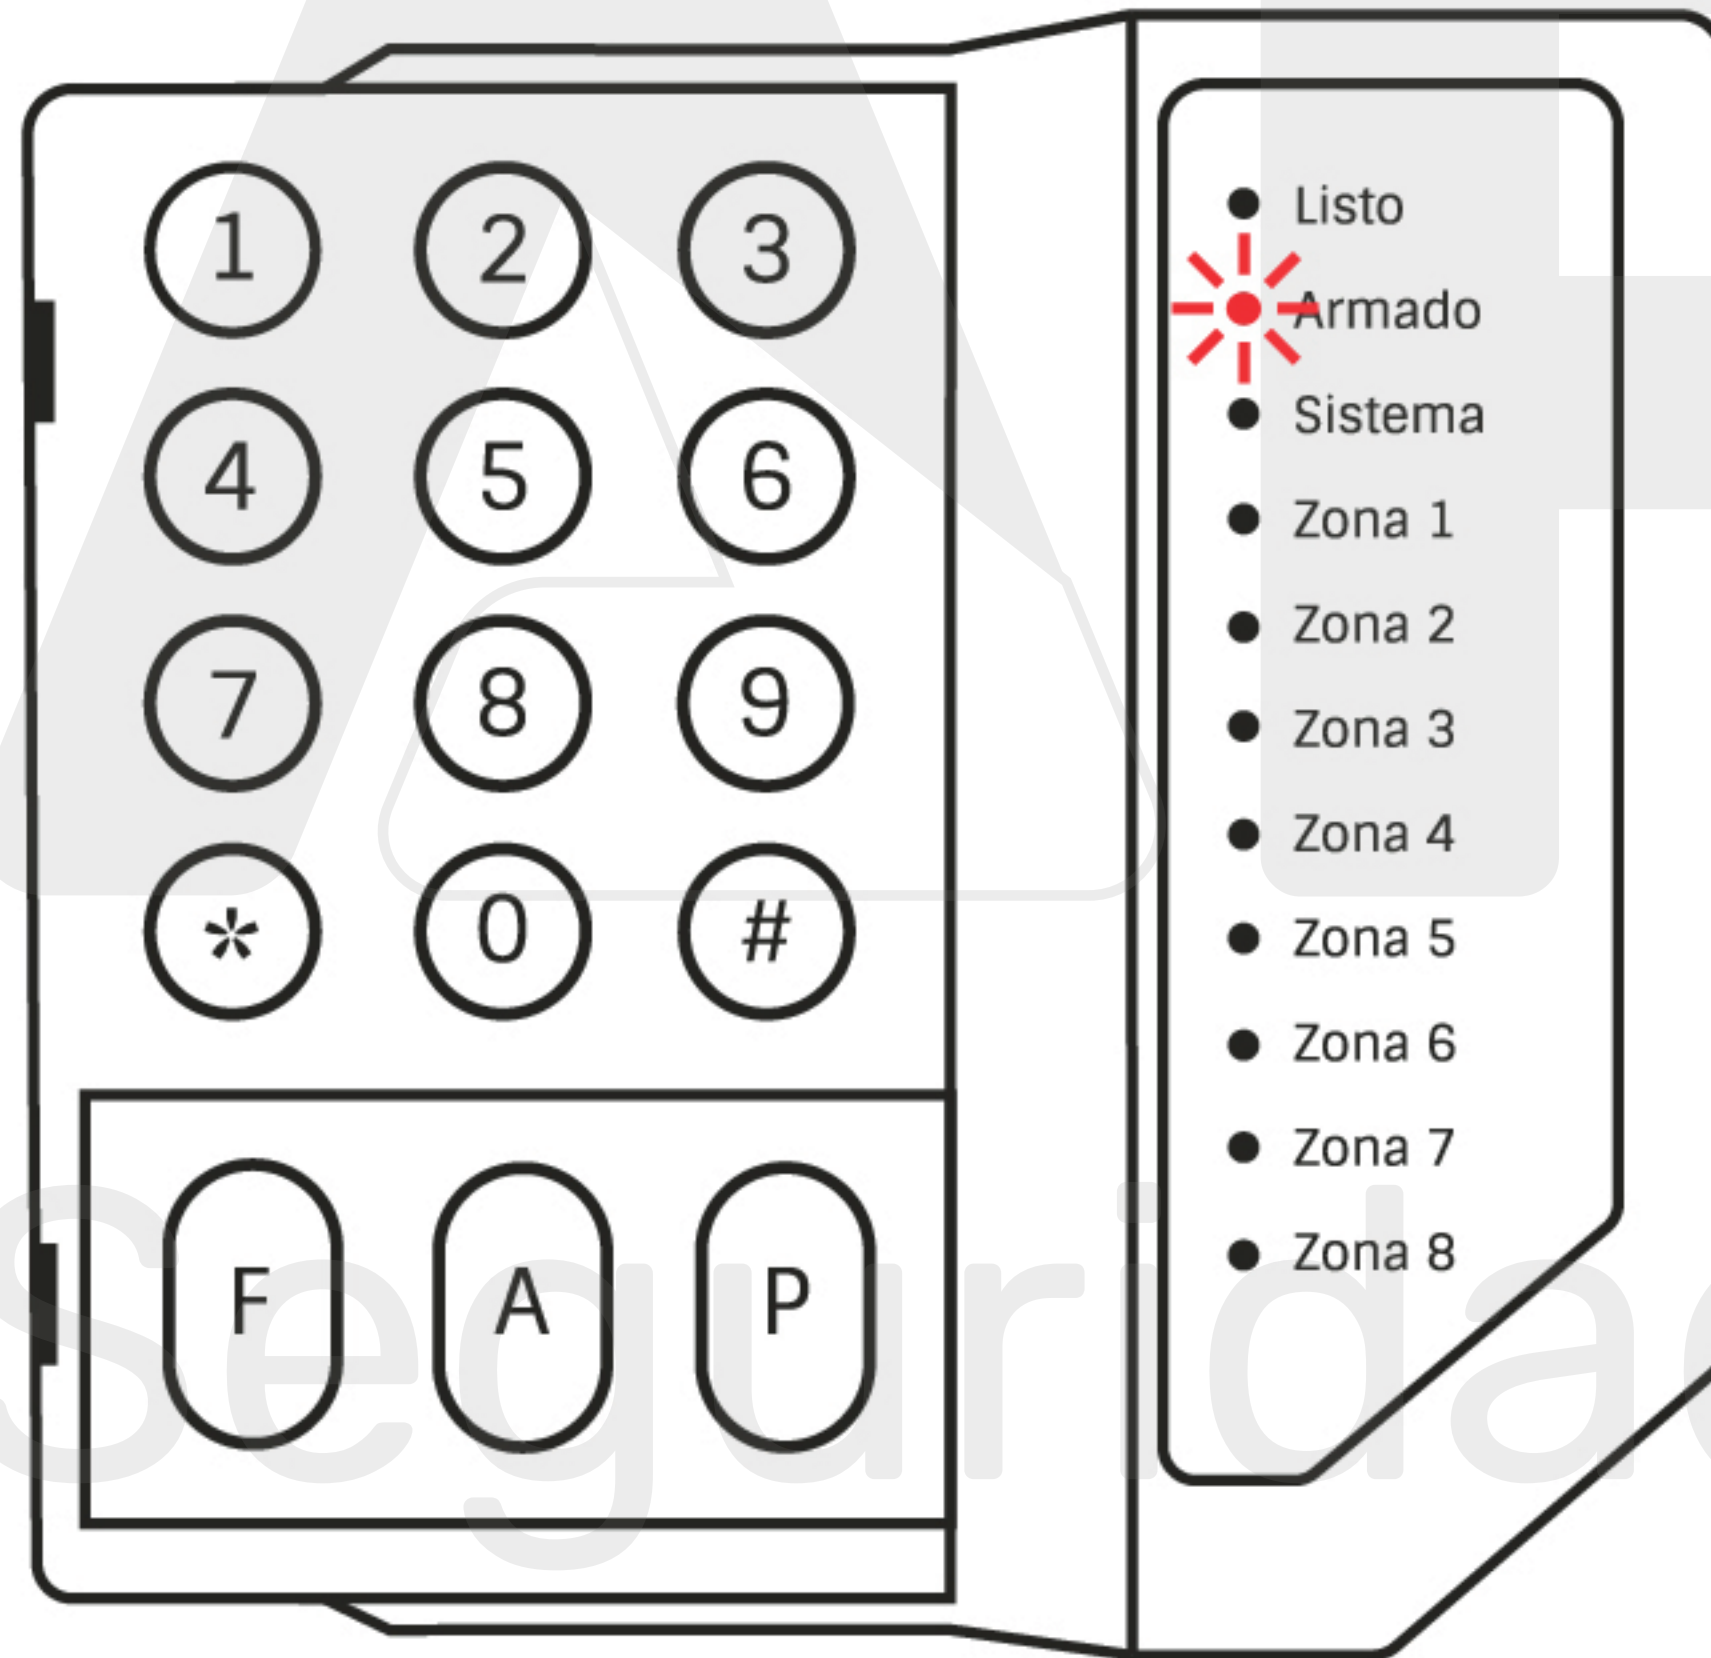

1.1


Activar  
alarma total

3

Se enciende la **luz roja**  
del indicador **Armado**.



# Funciones del Teclado

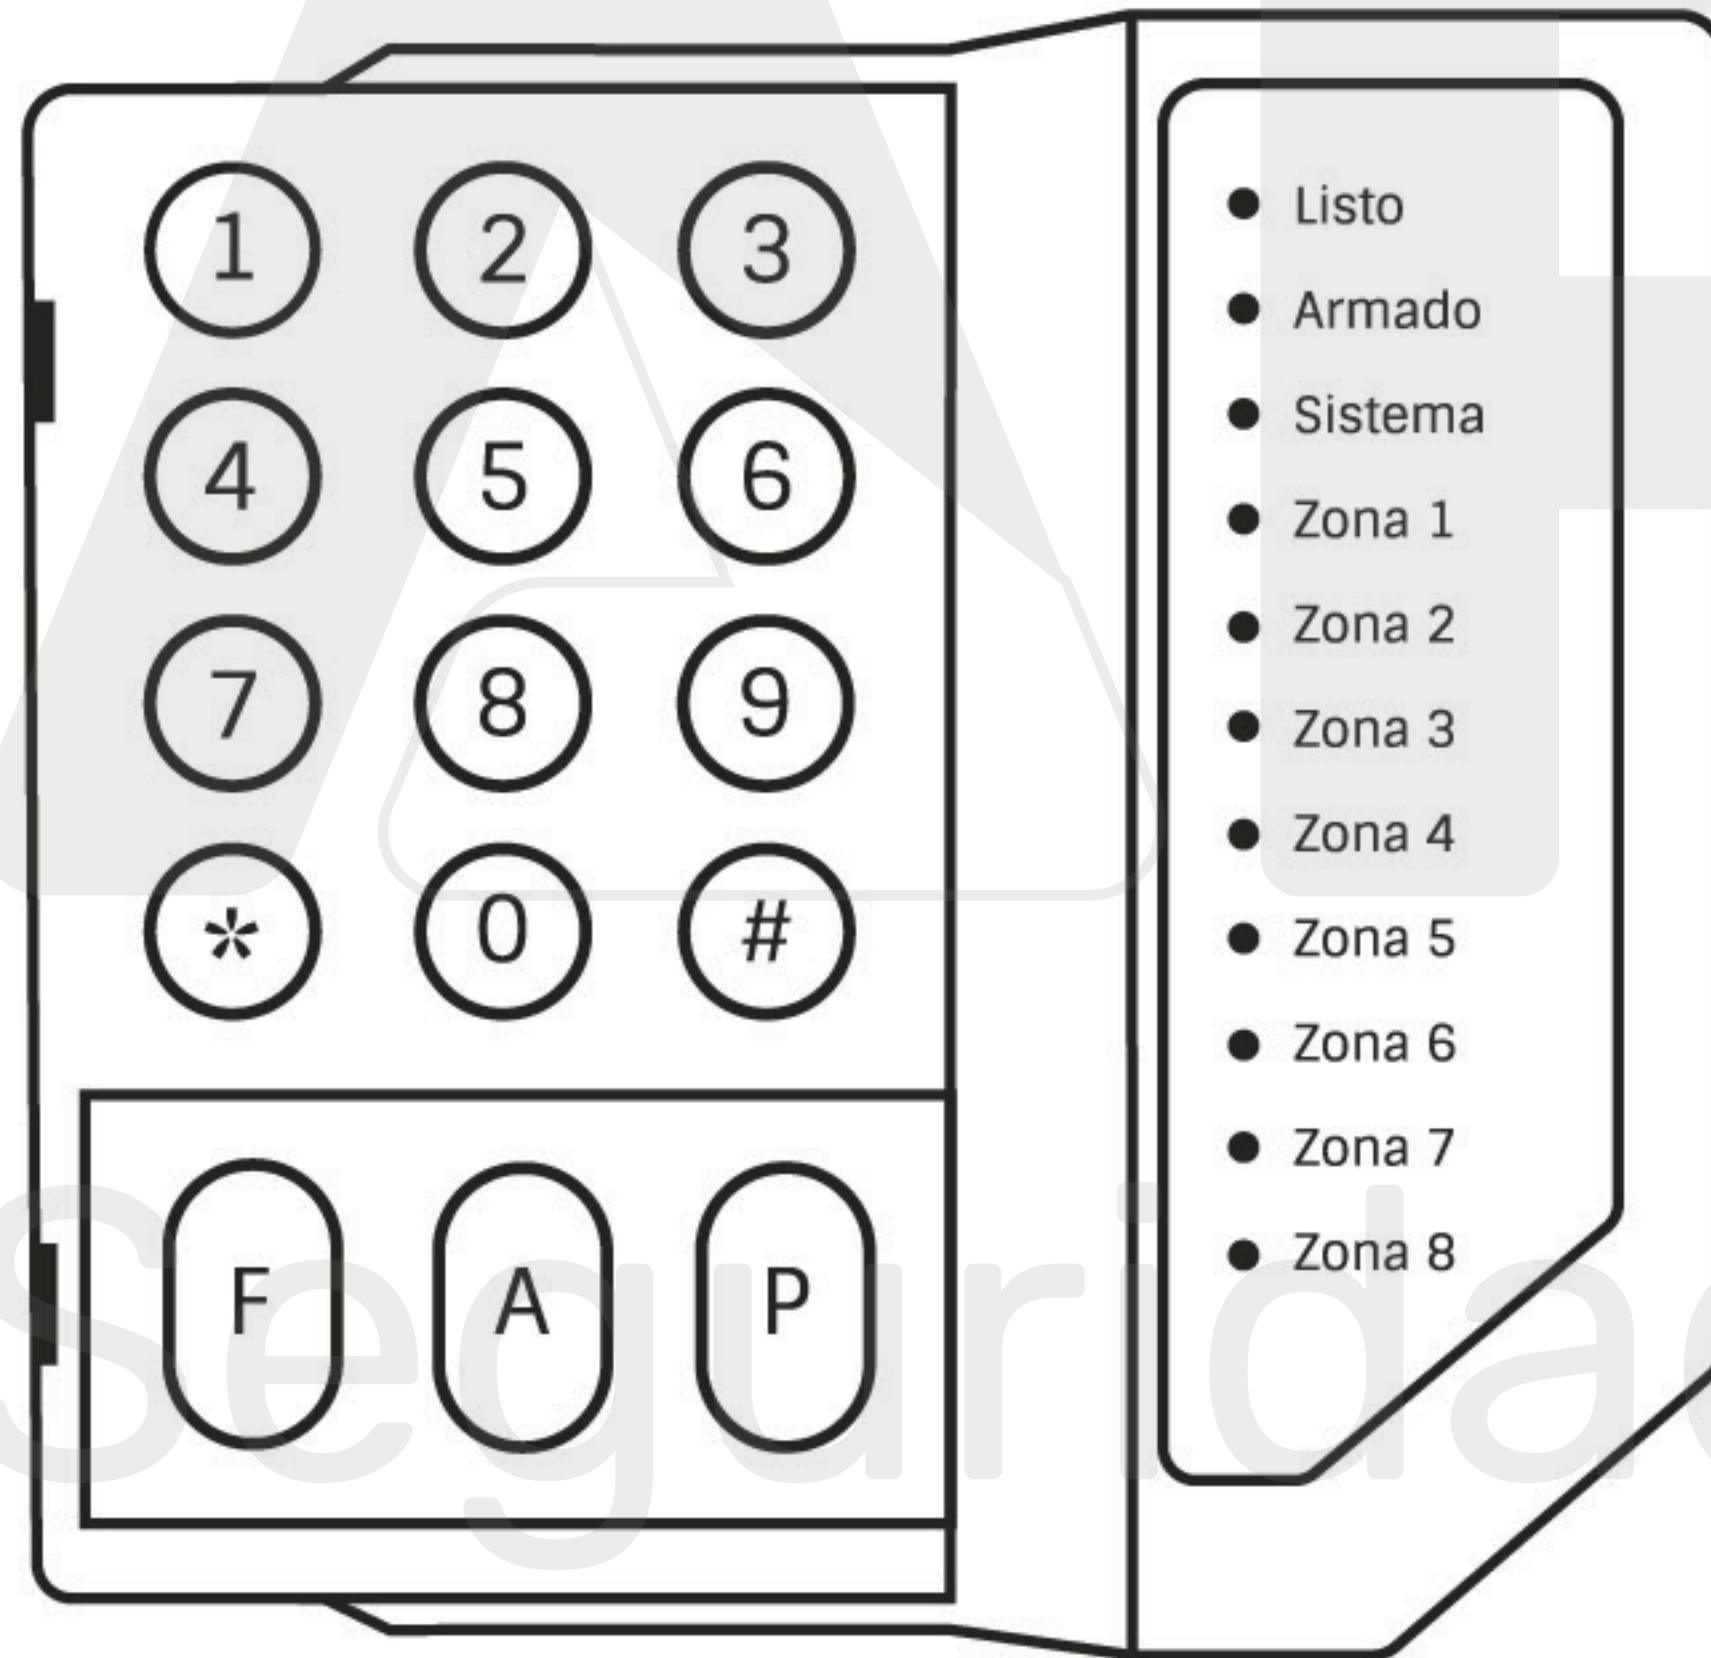


## 1.1

### Activar alarma total

Suena un “**bip**” los primeros segundos. Los últimos 10 segundos suena más rápido.

4

# Funciones del Teclado

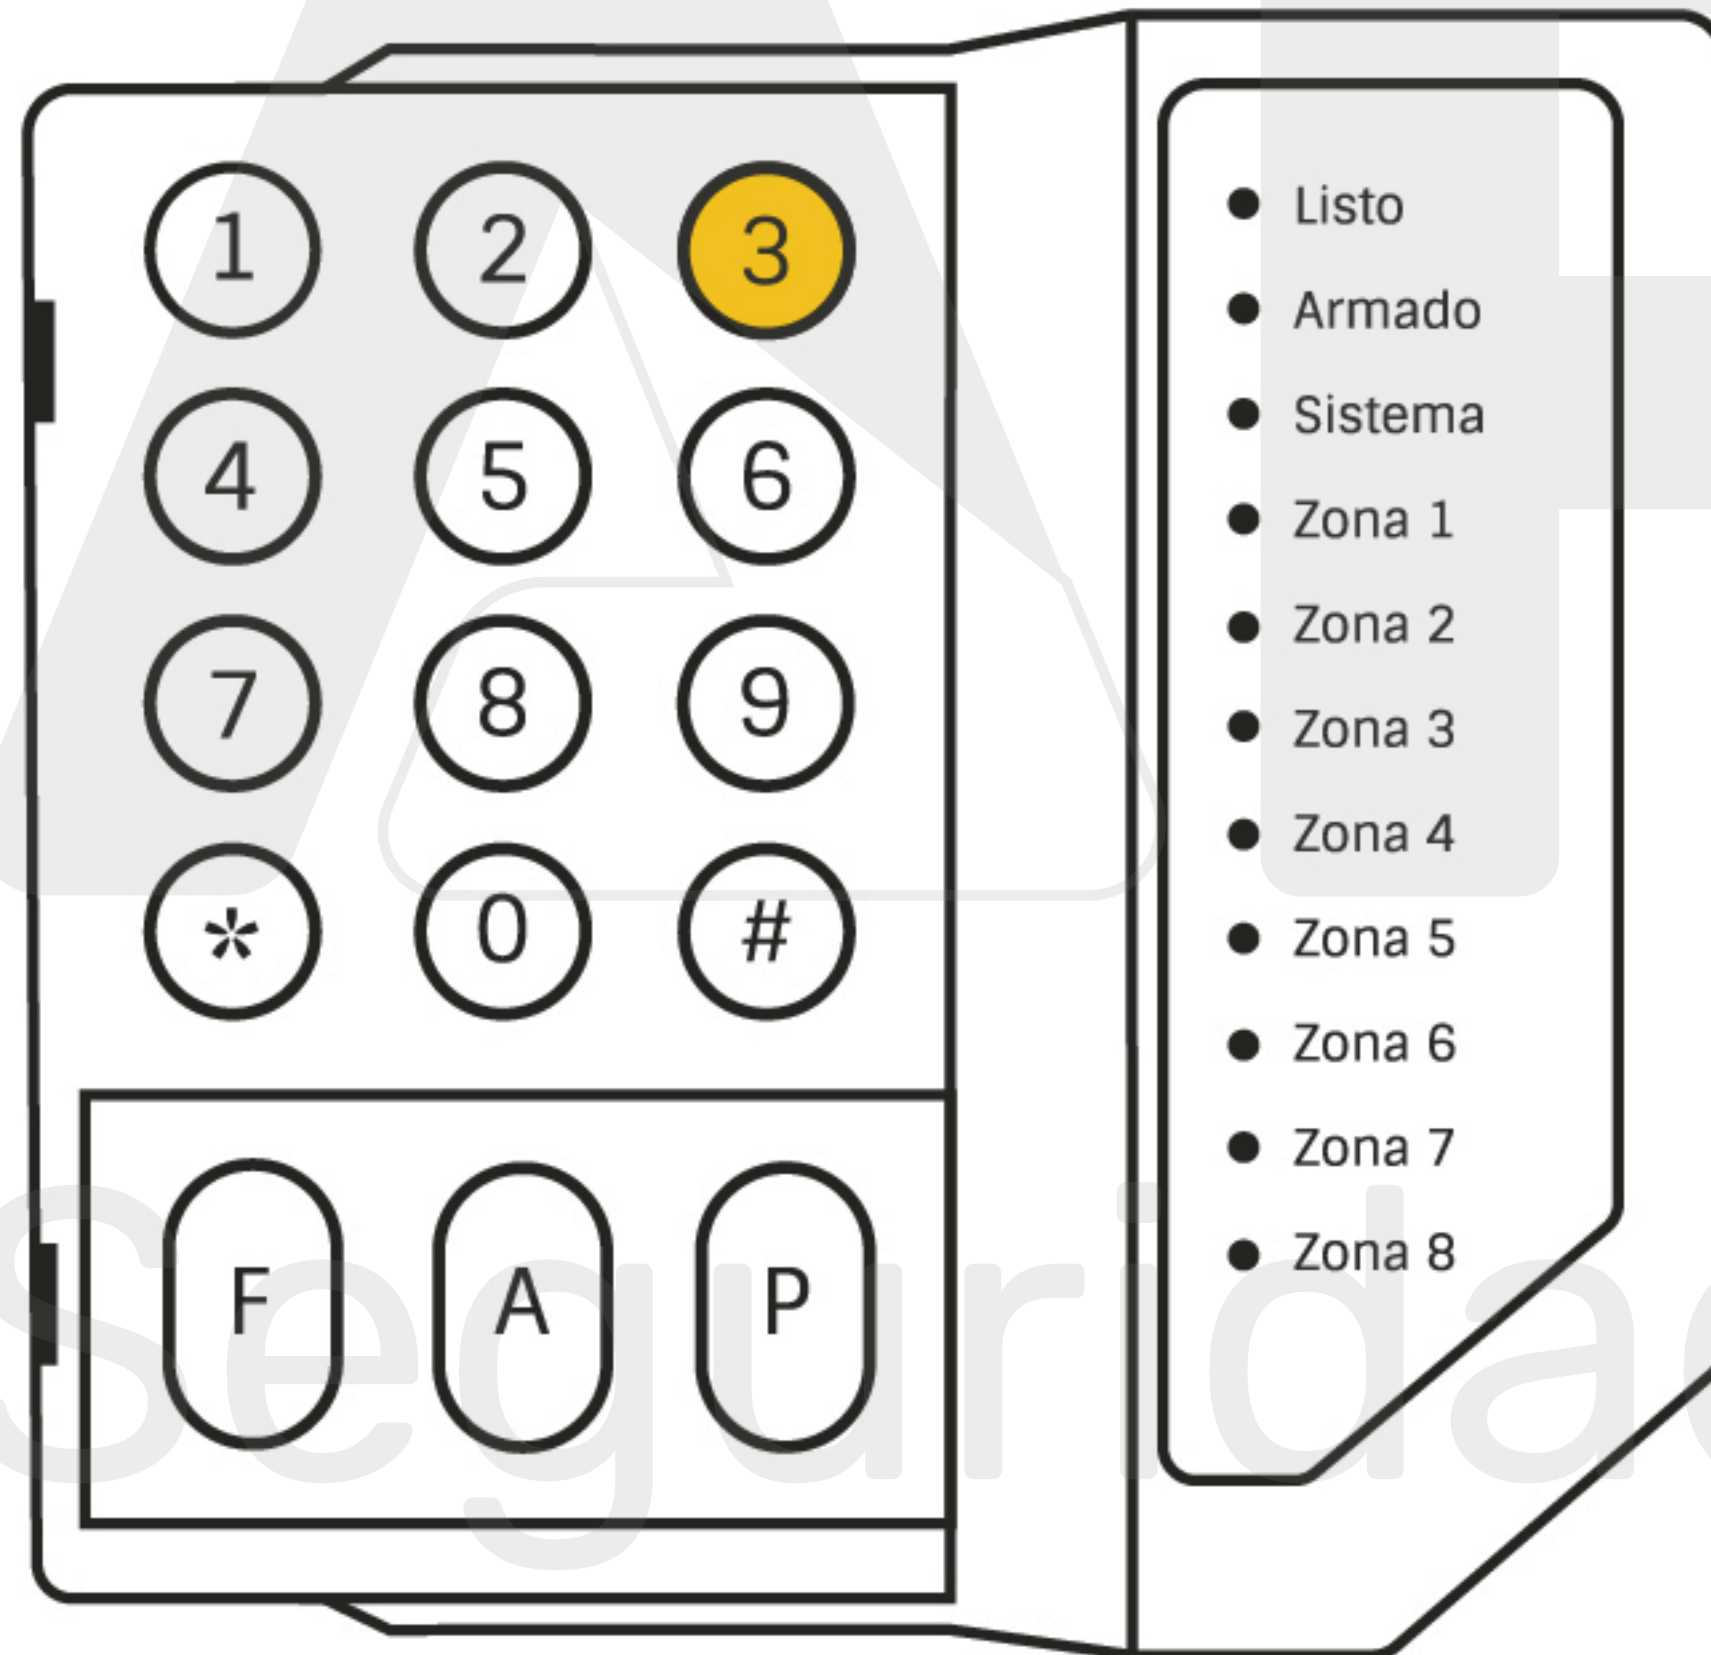

## 1.2


Activar alarma parcial

1

Presioná el 3 durante 5 segundos.



# Funciones del Teclado

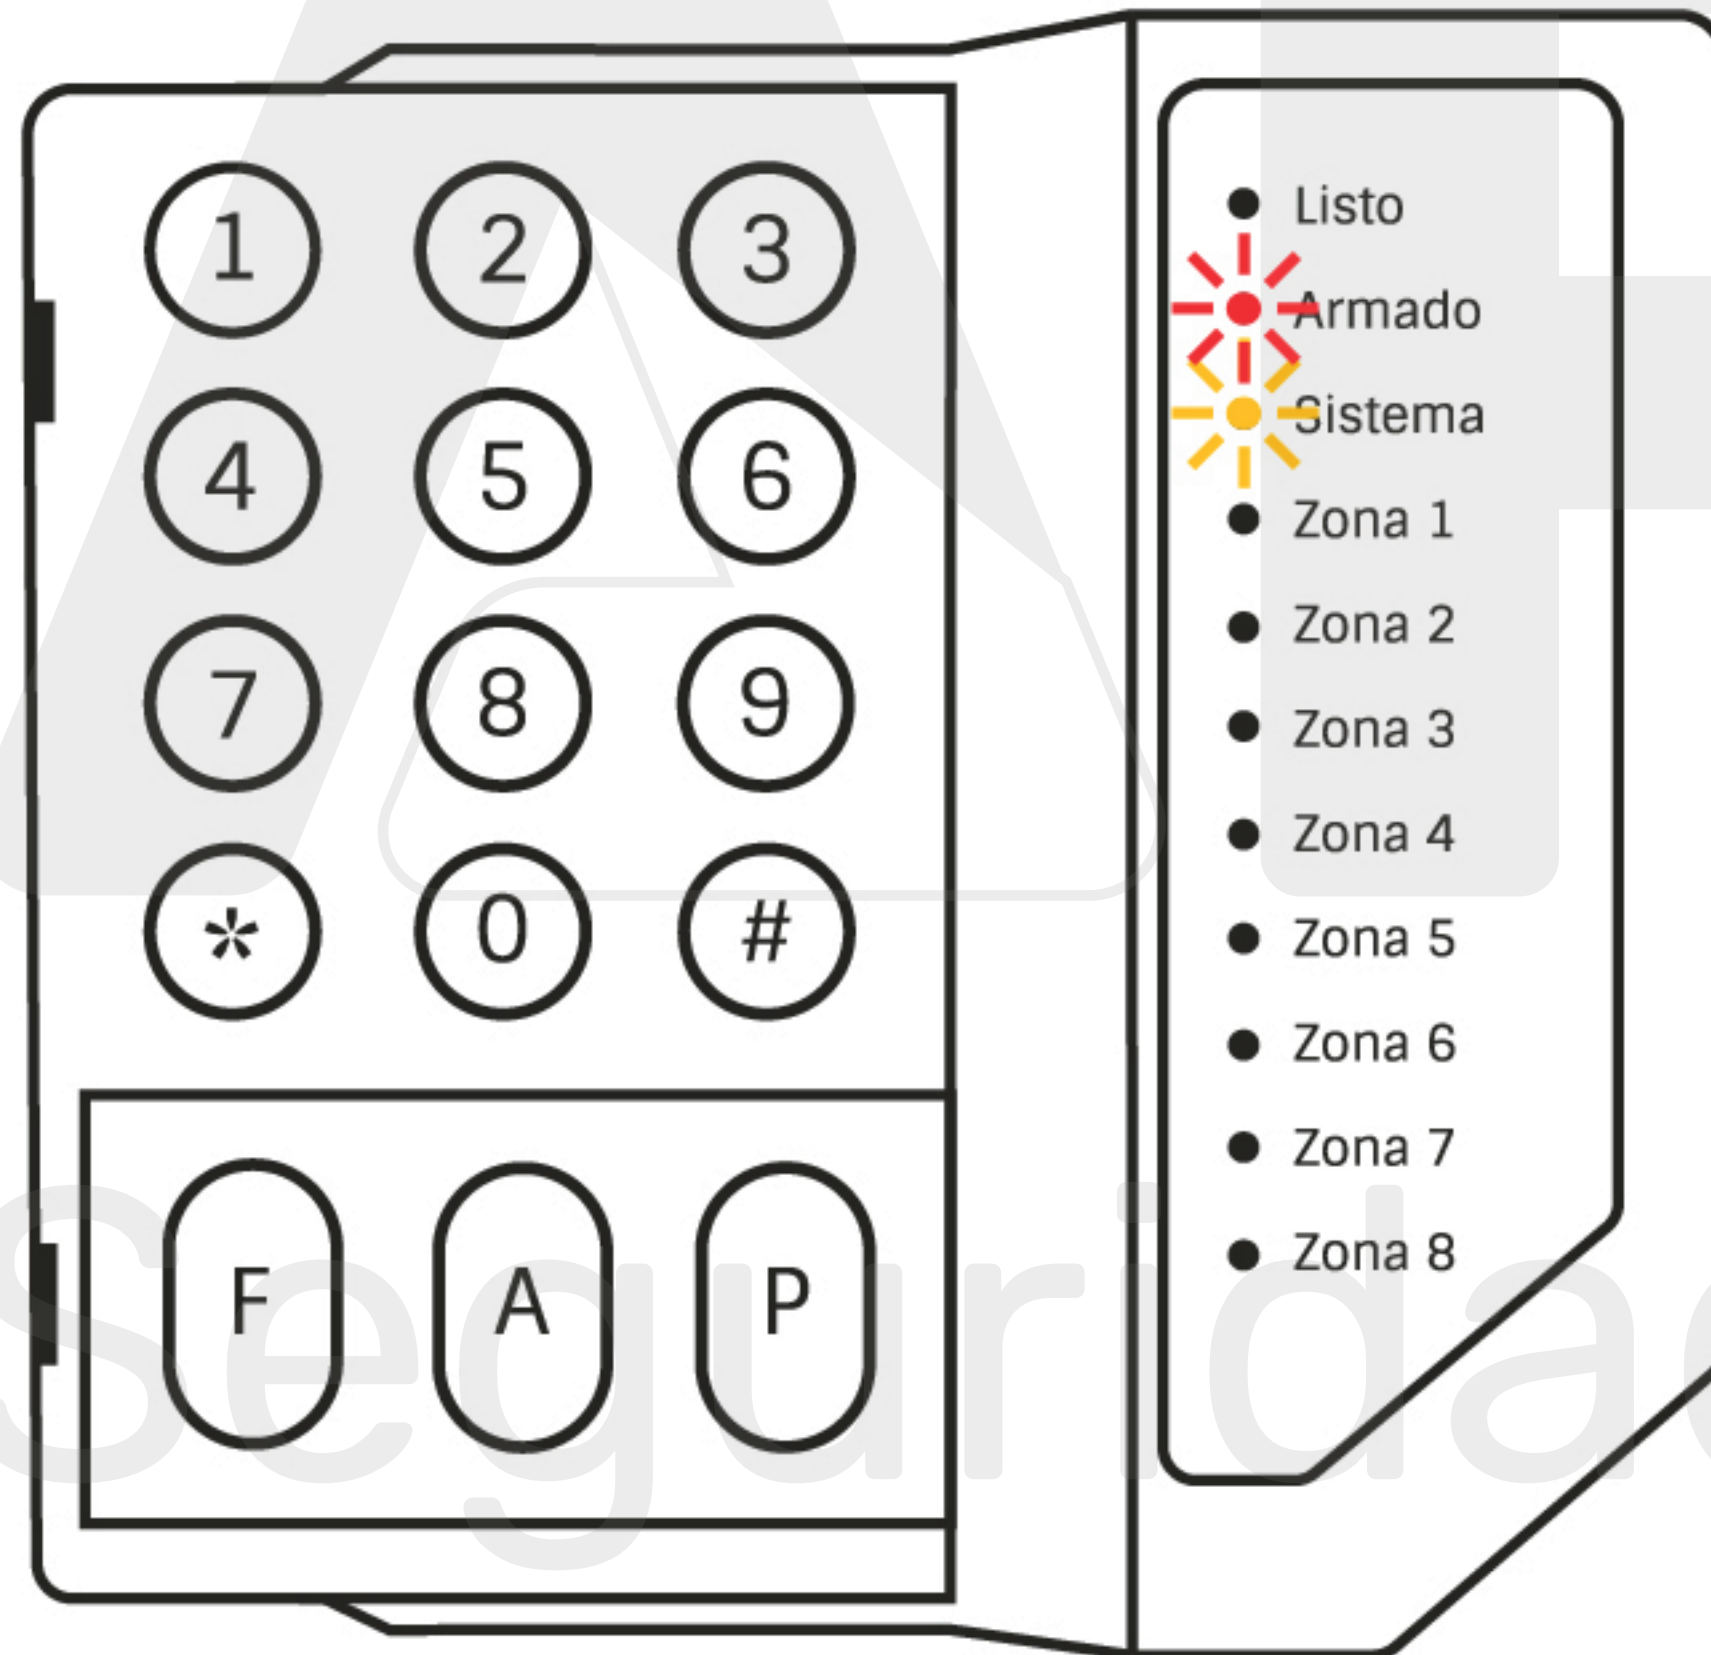


## 1.2

### Activar alarma parcial

2

Se enciende la luz **roja** del indicador **Armado** y la luz amarilla del indicador **Sistema**.

# Funciones del Teclado

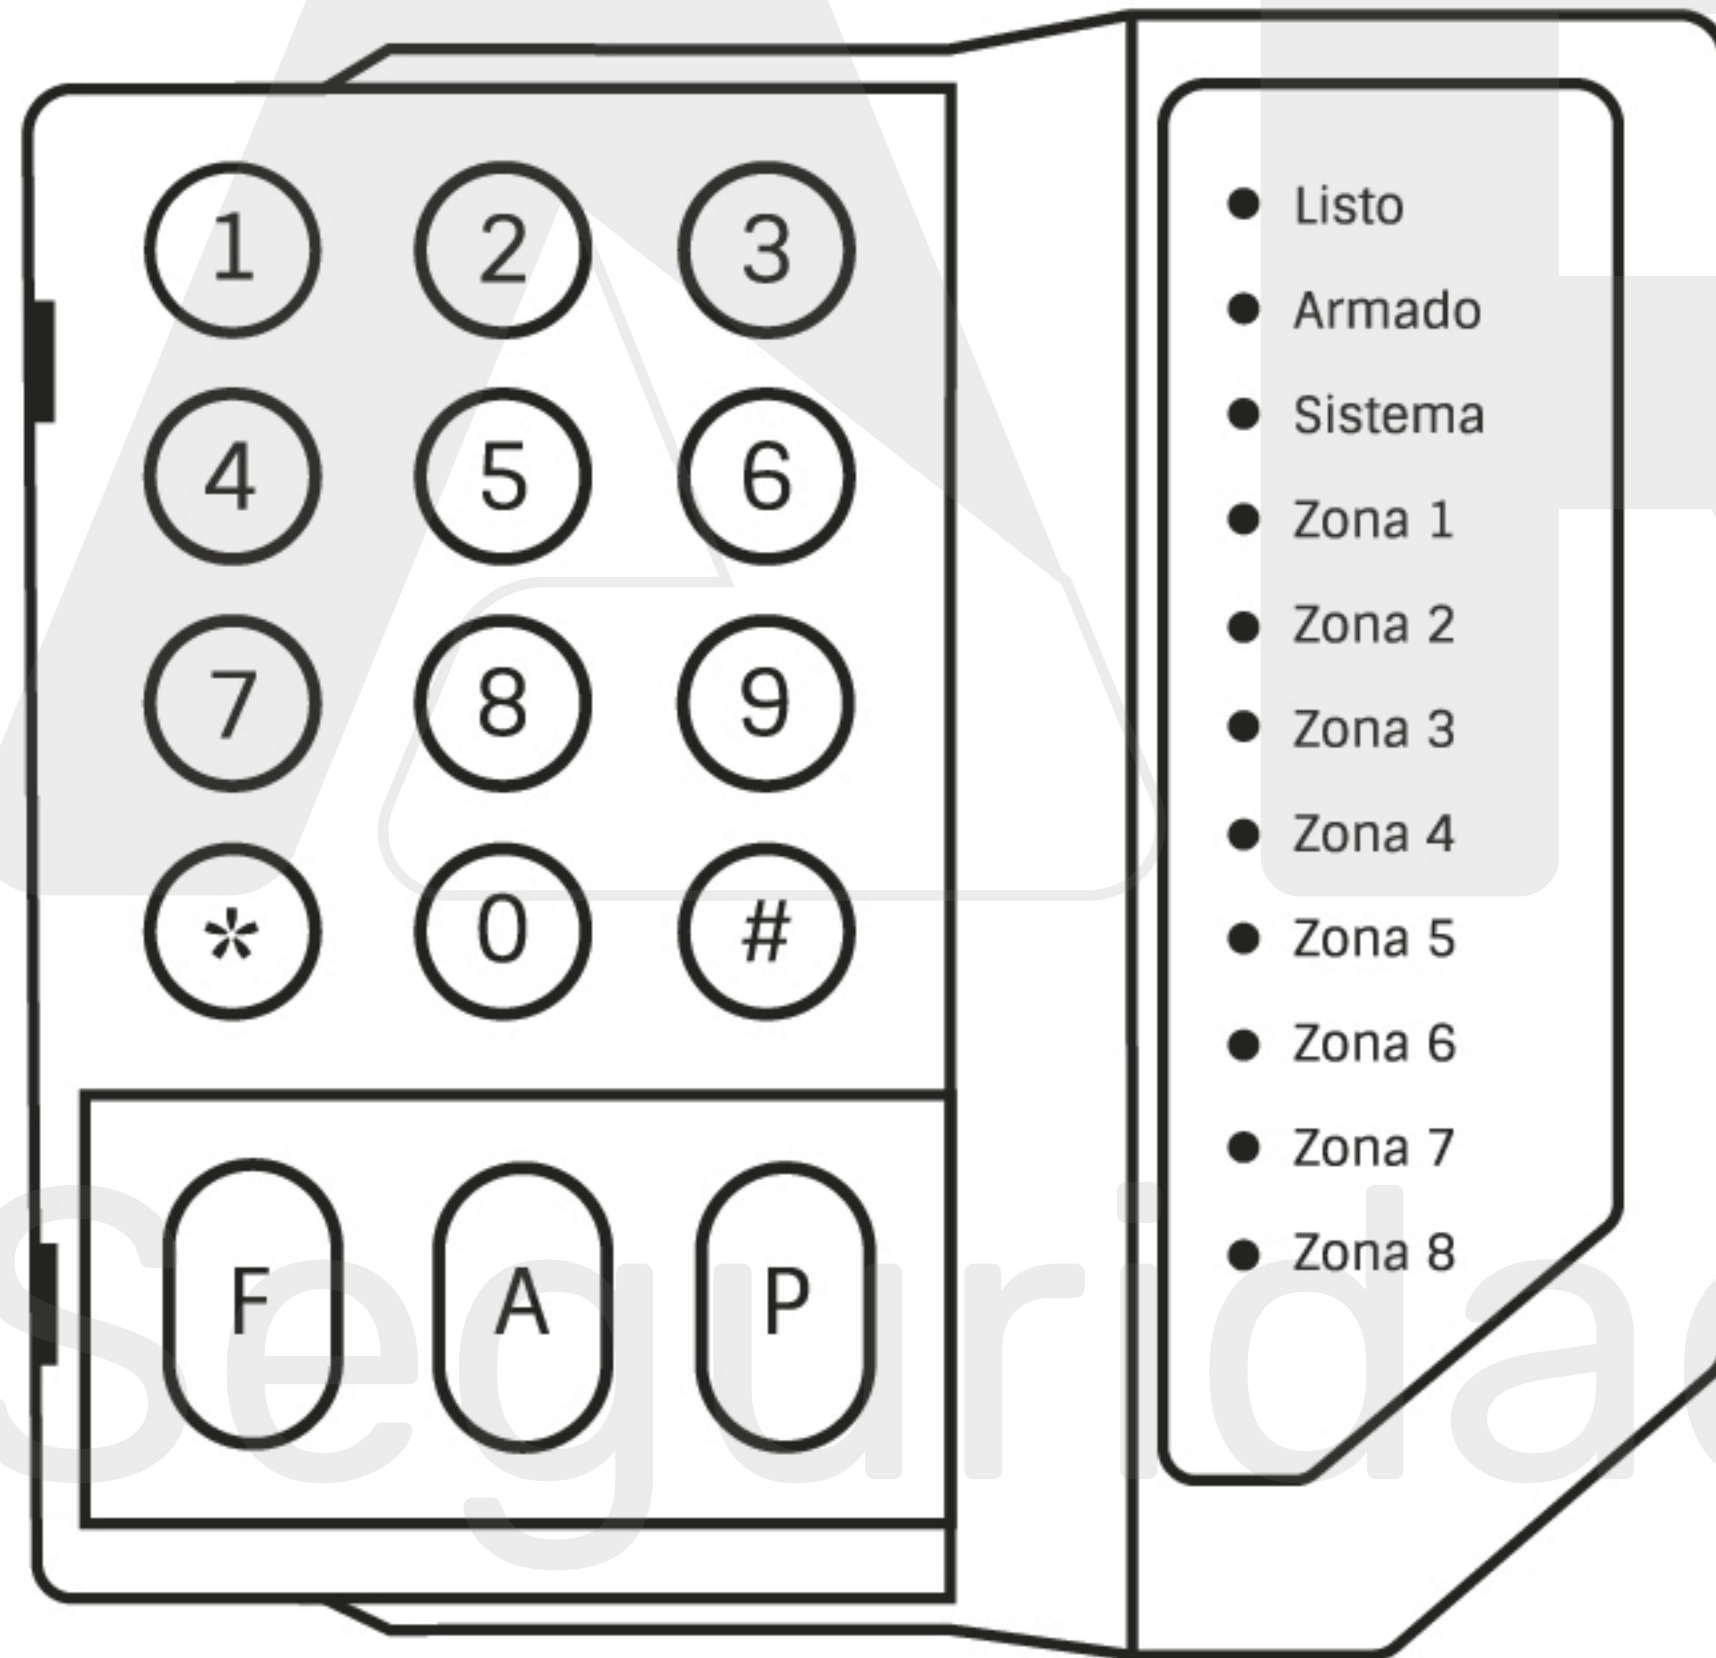


## 1.2

### Activar alarma parcial

3

En todos los equipos se anulan zonas interiores.

# Funciones del Teclado

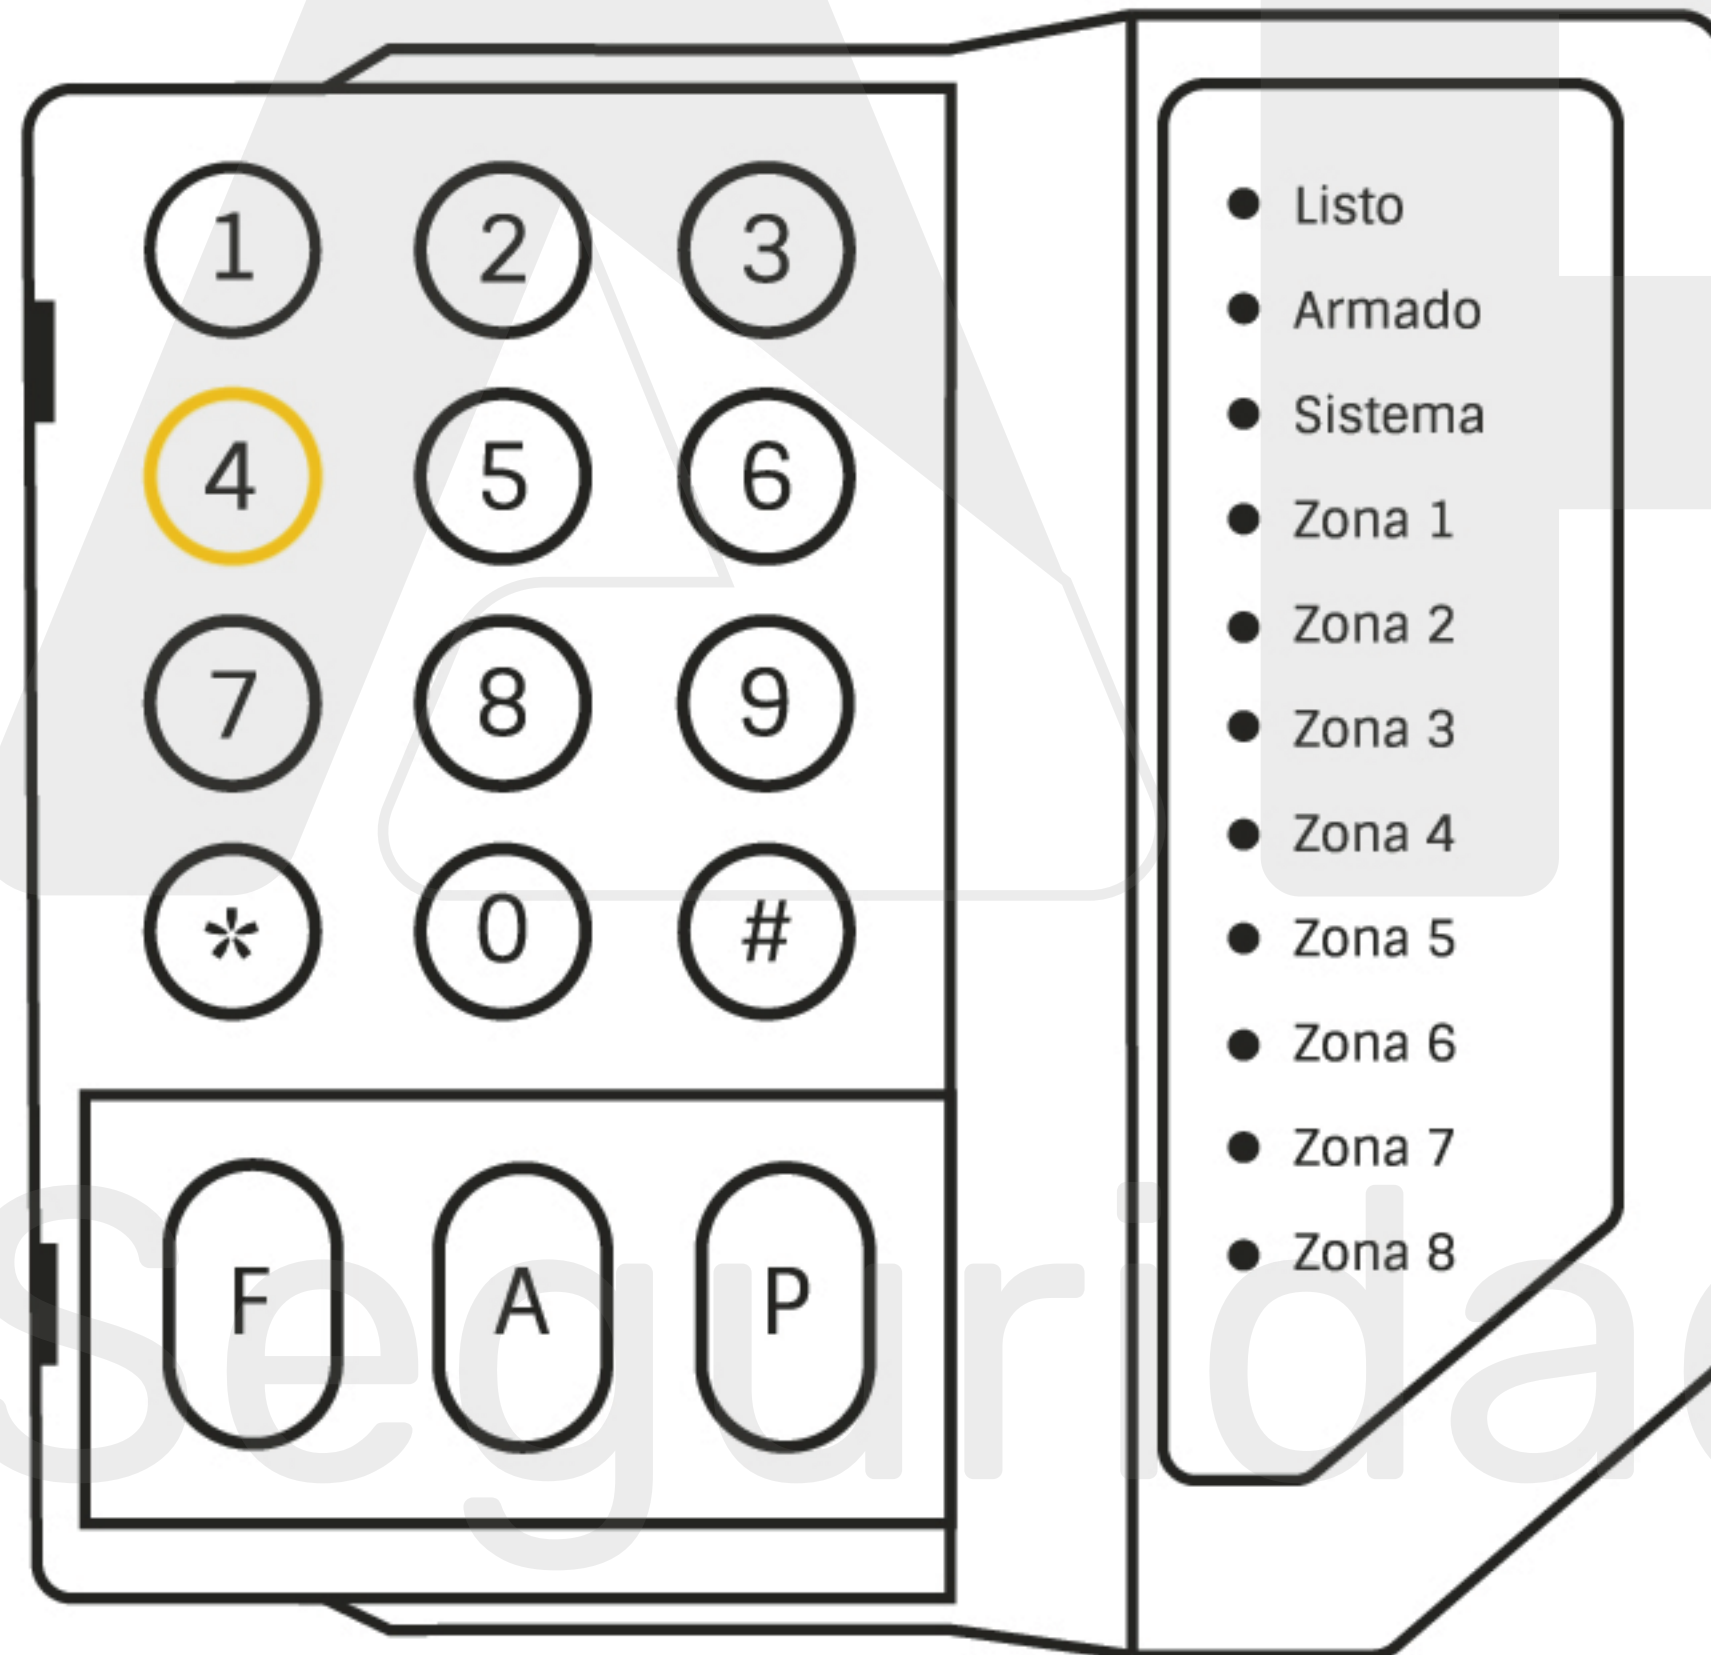

## 1.3

### Desactivar alarma


1

Marcá la clave.  
Por ejemplo:

# 1234



# Funciones del Teclado

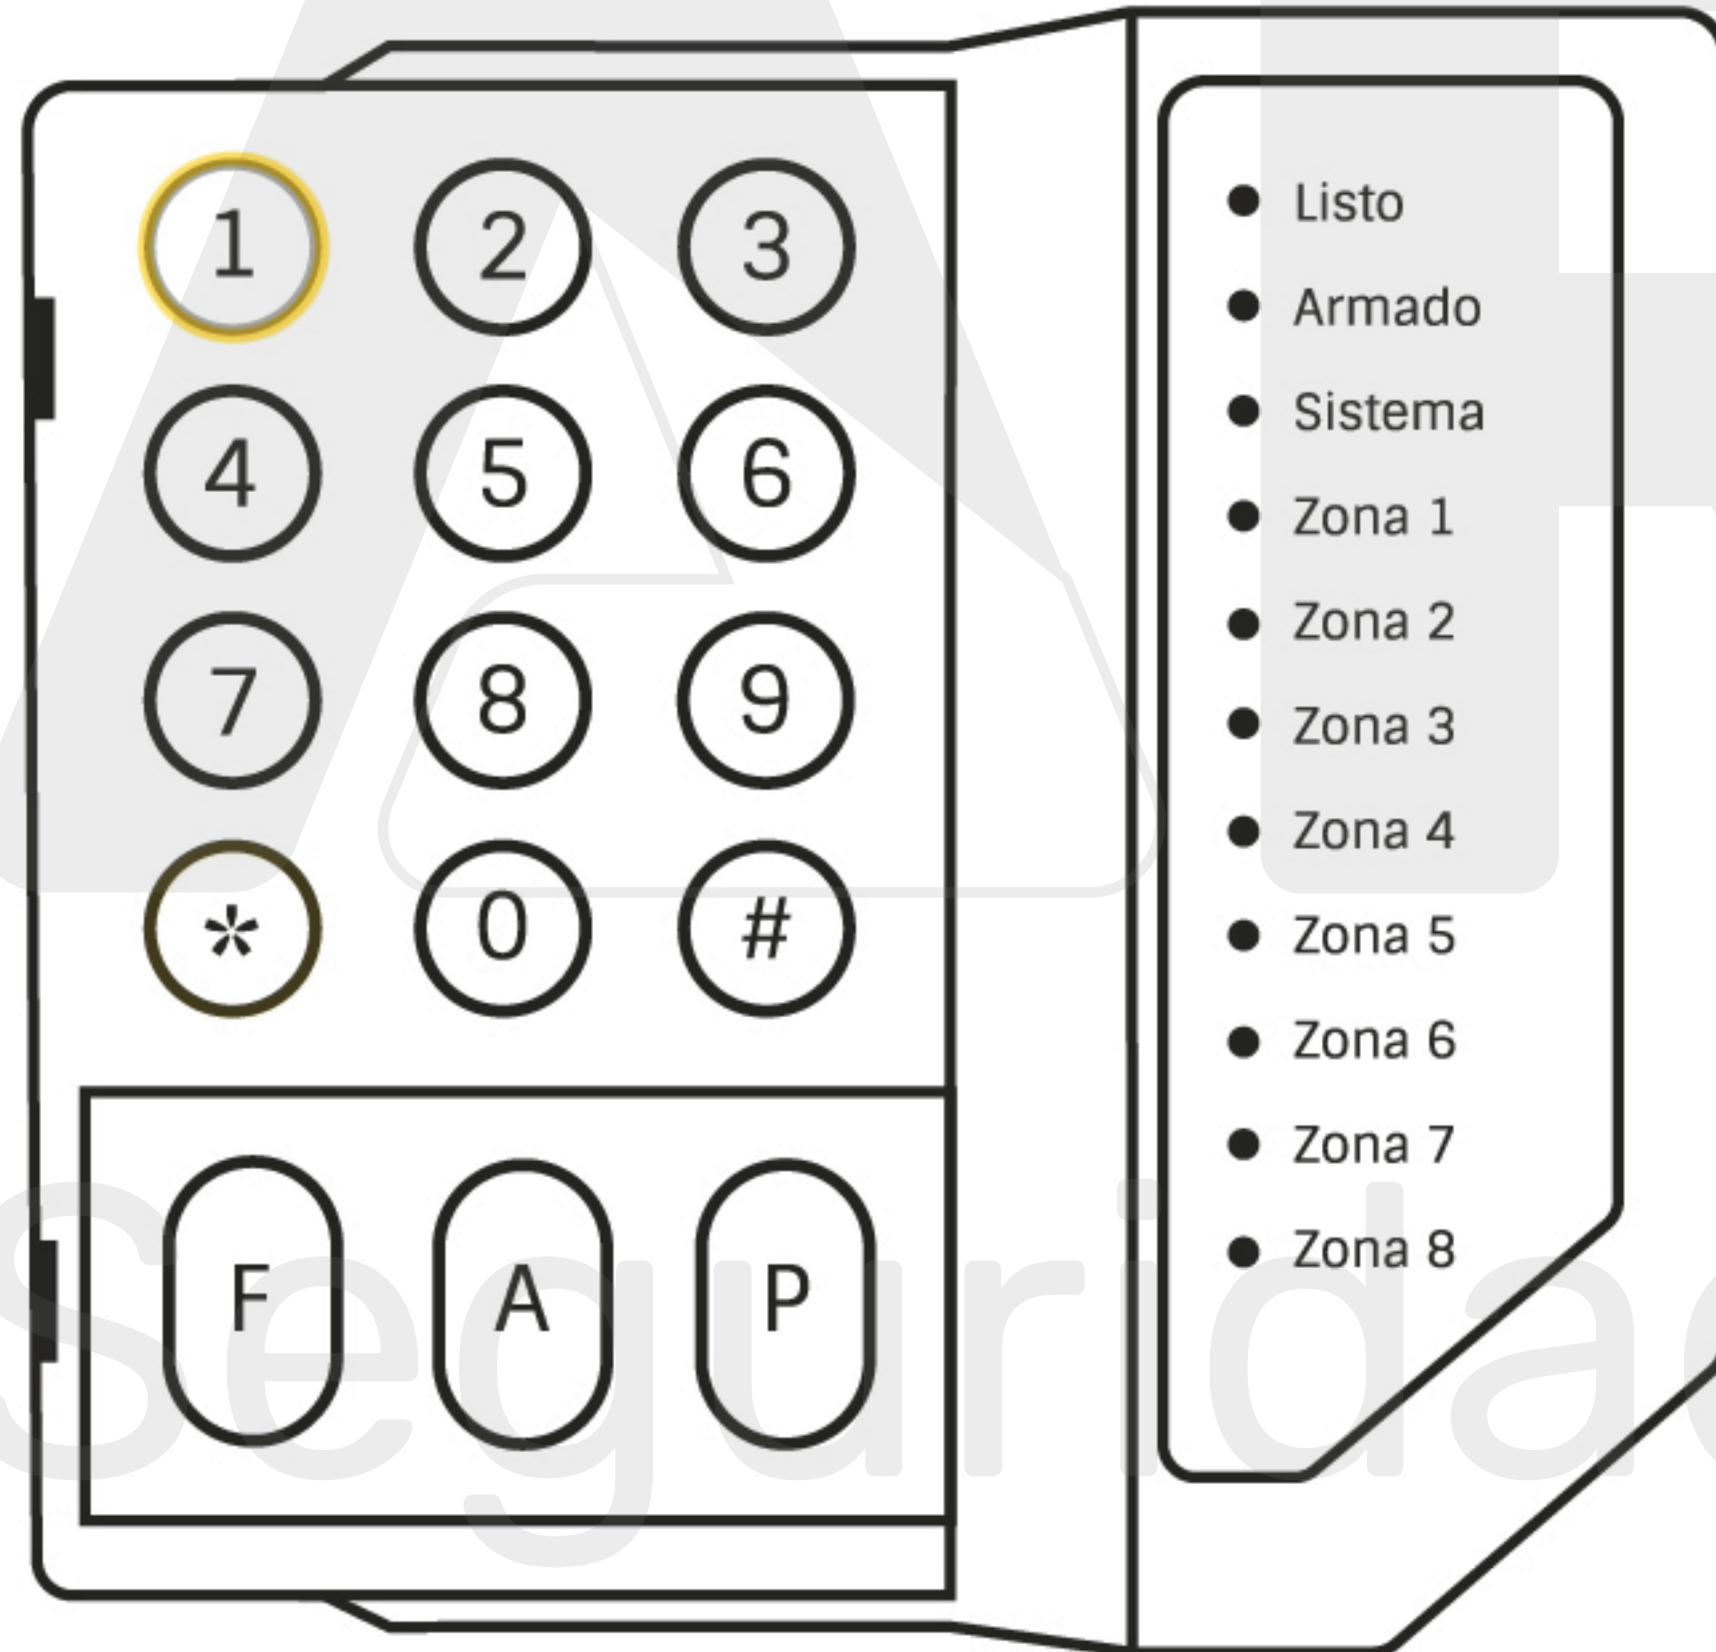

## 1.4

Cómo anular una zona


1

Marcá:

\*1



# Funciones del Teclado

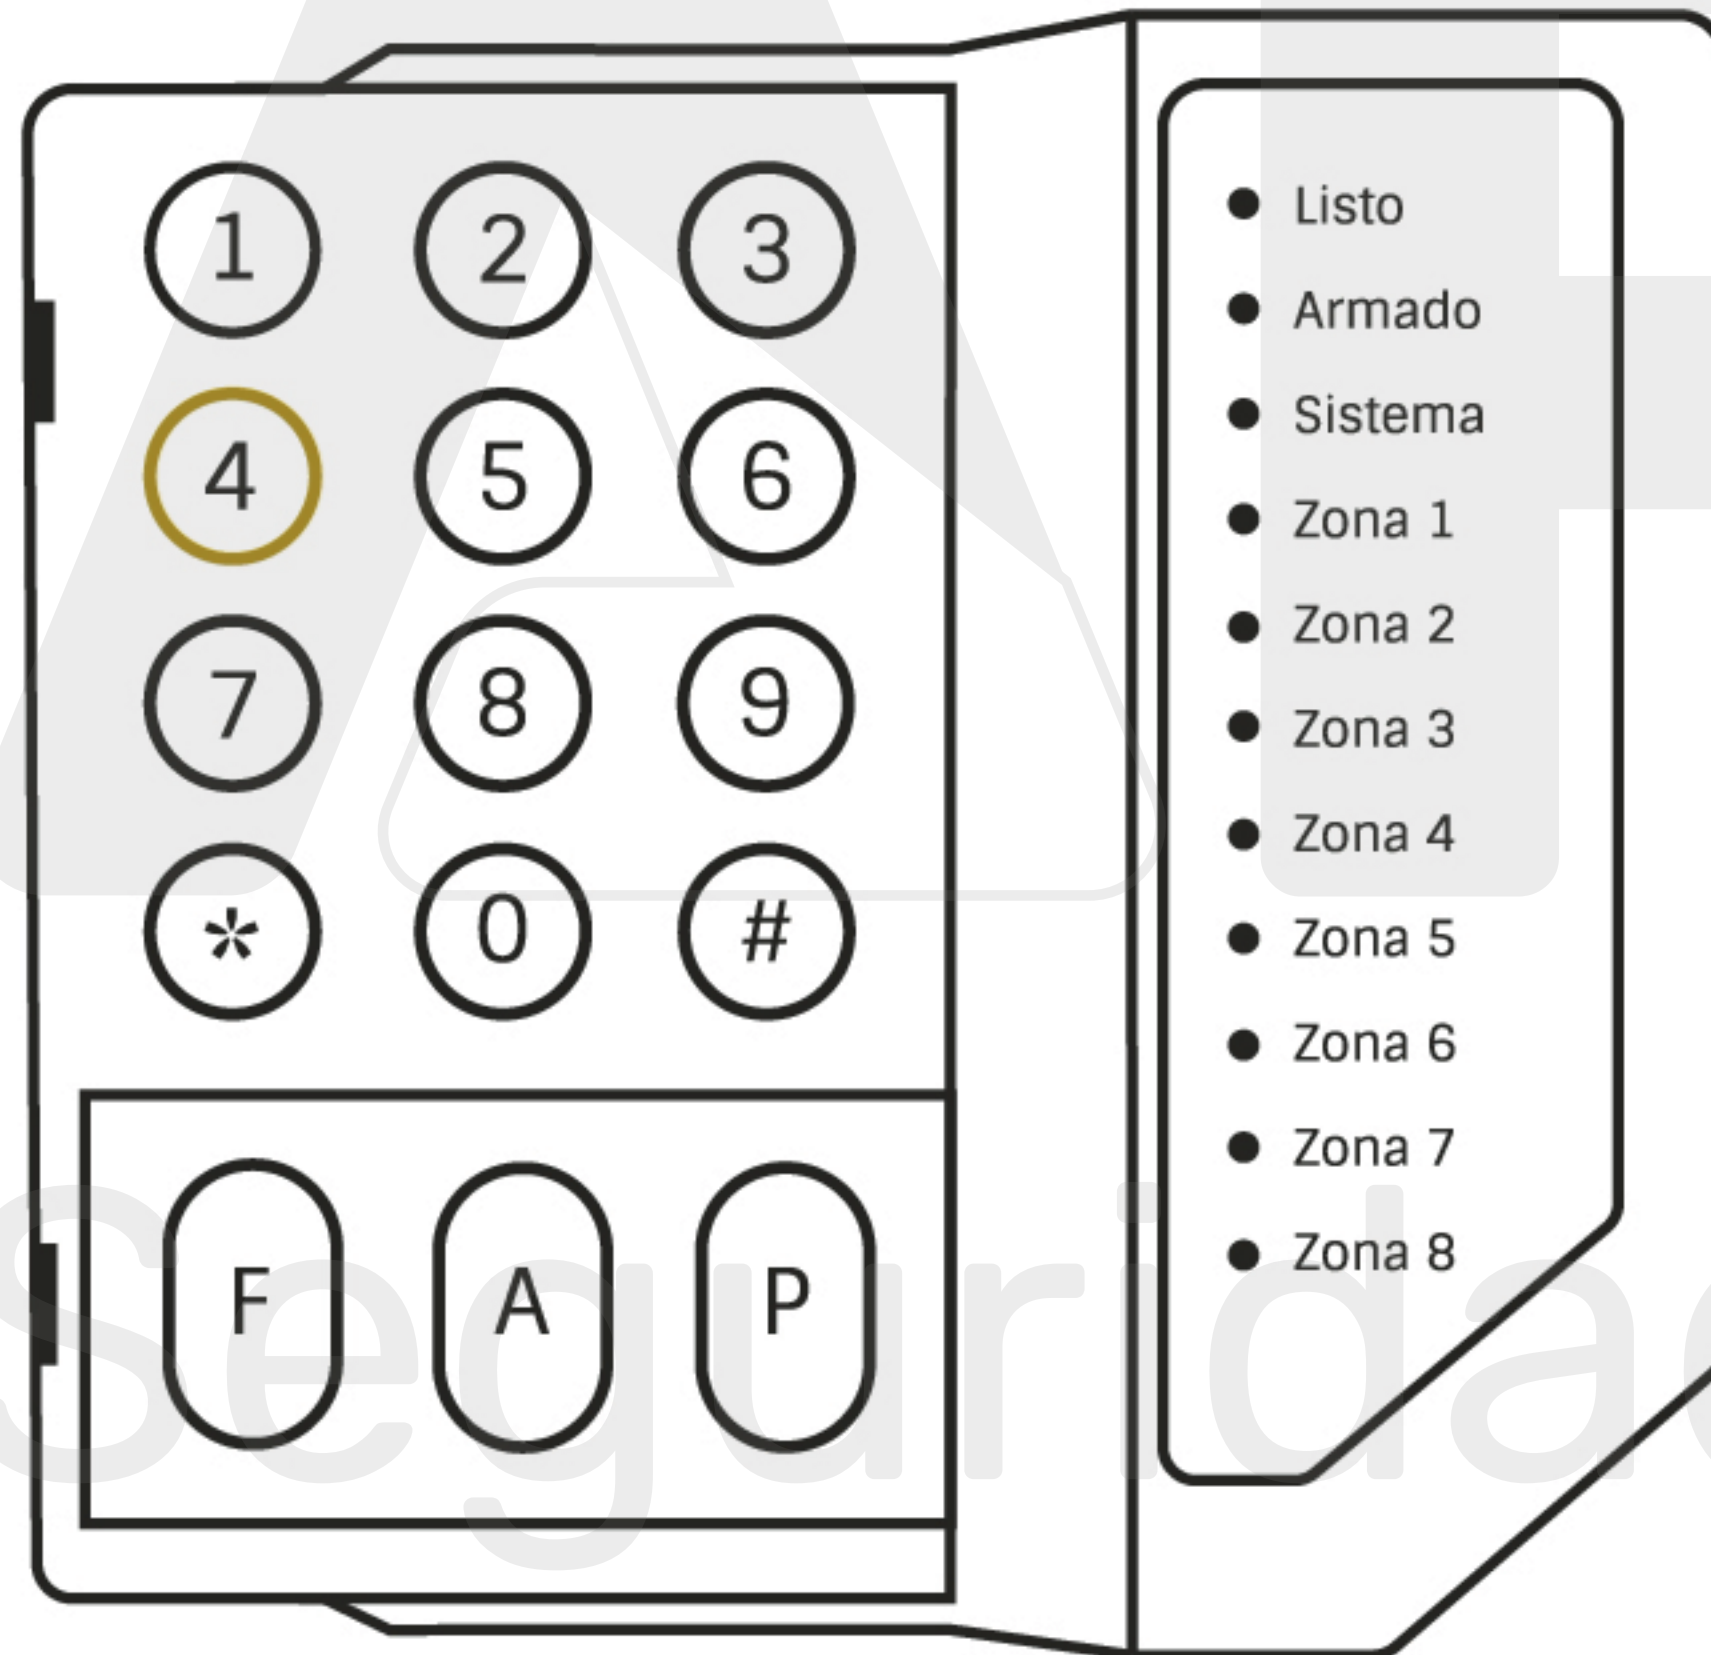

## 1.4


Cómo anular una zona

2

Marcá la clave.  
Por ejemplo:

**1234**

# Funciones del Teclado

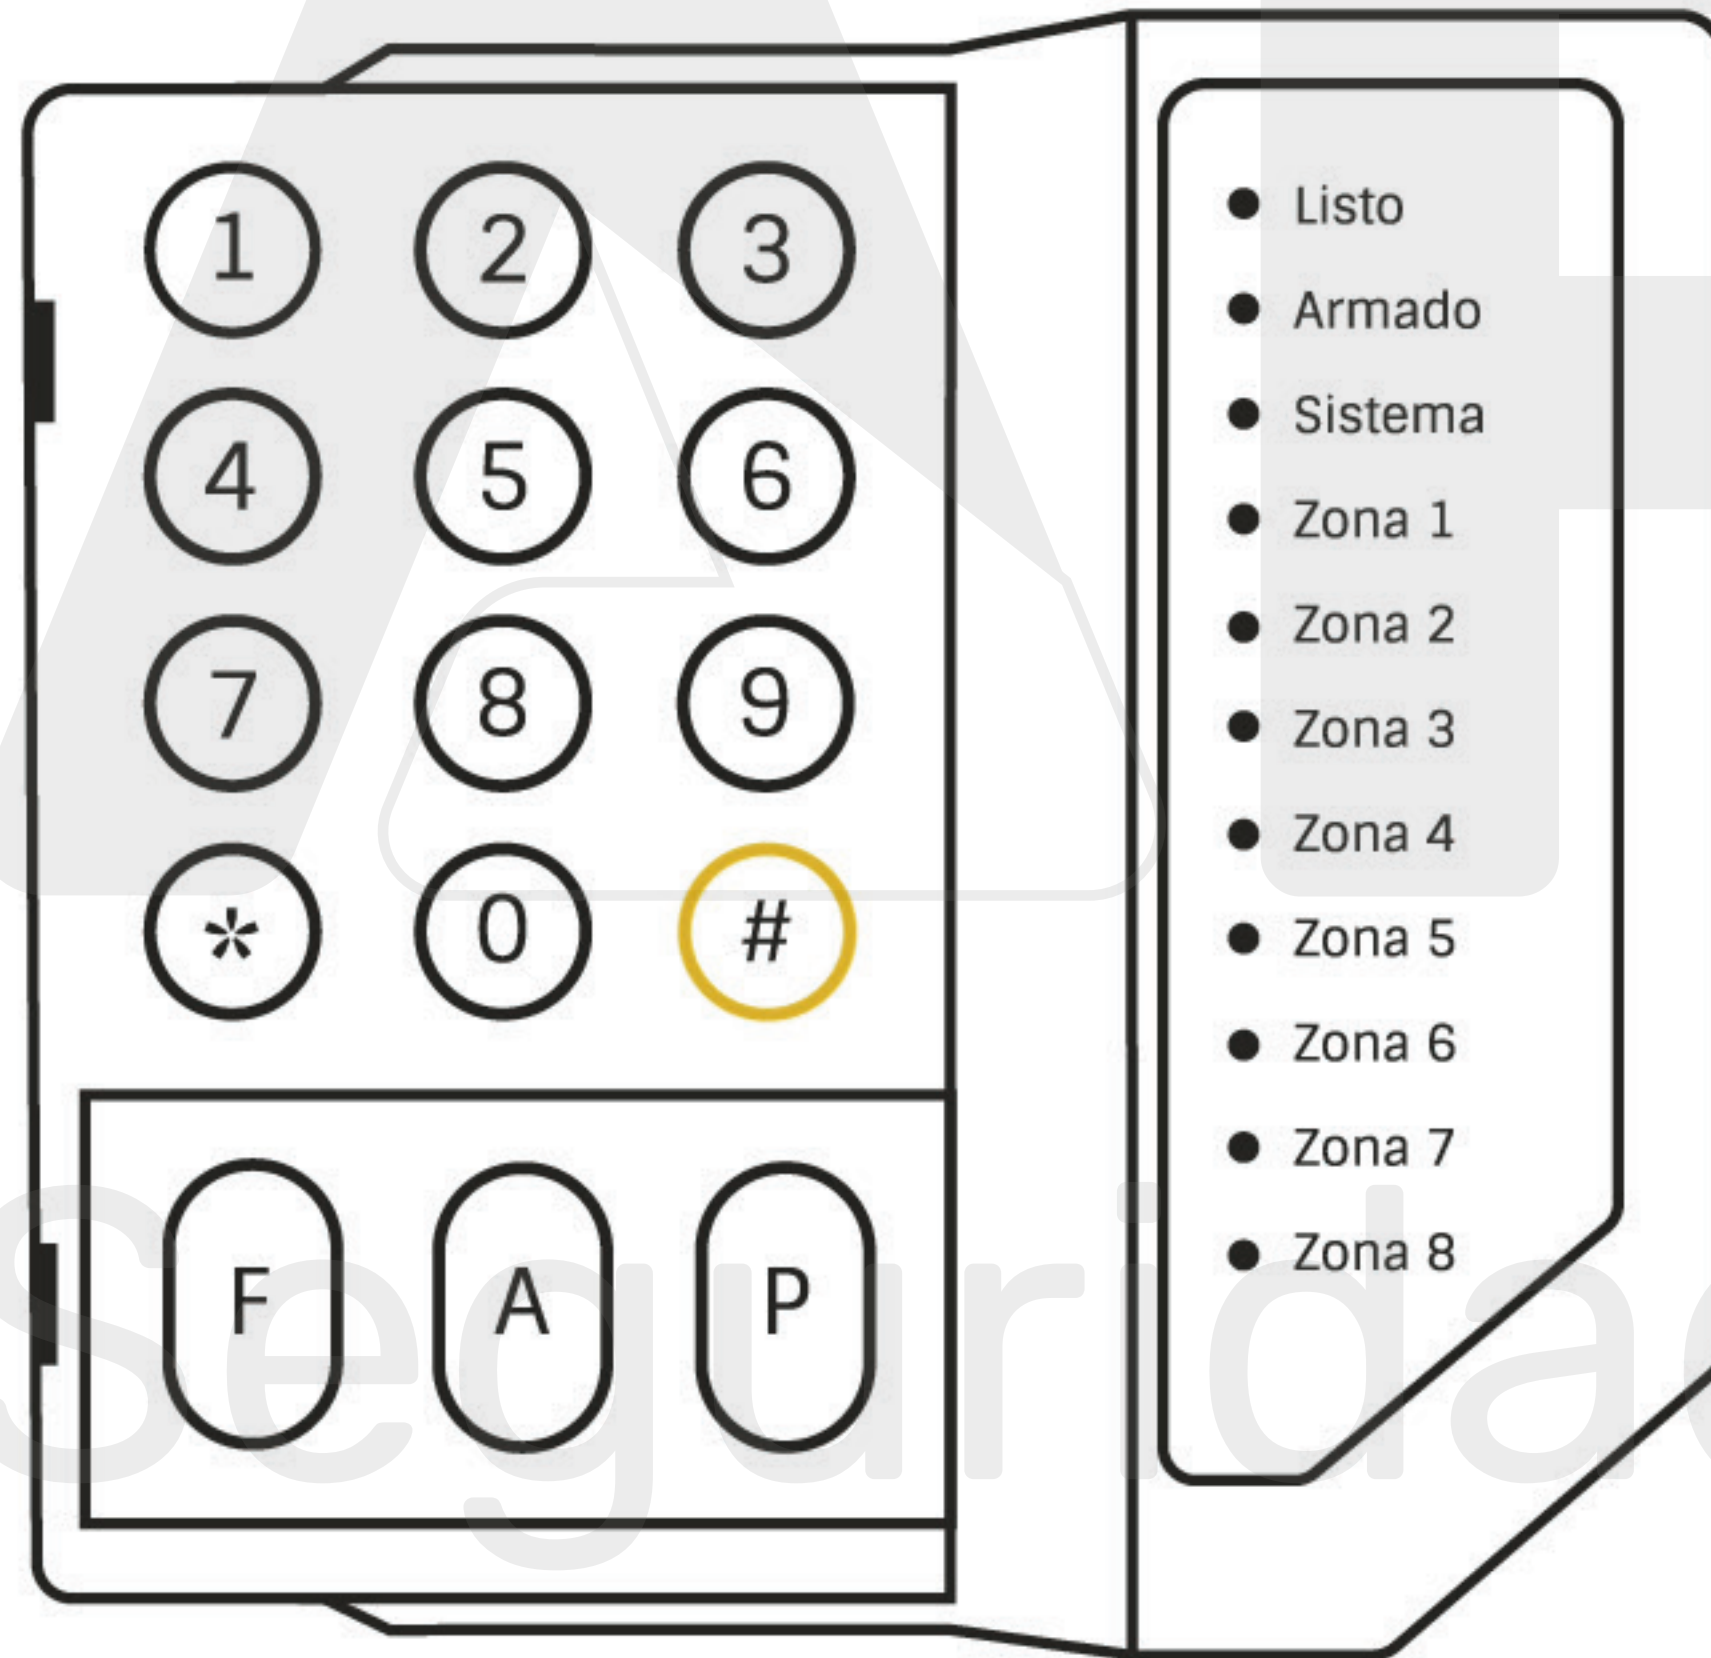

## 1.4

### Cómo anular una zona


Indicá el número de zona con 2 dígitos y luego presiona el **#**.  
Por ejemplo:

3

09#



# Funciones del Teclado

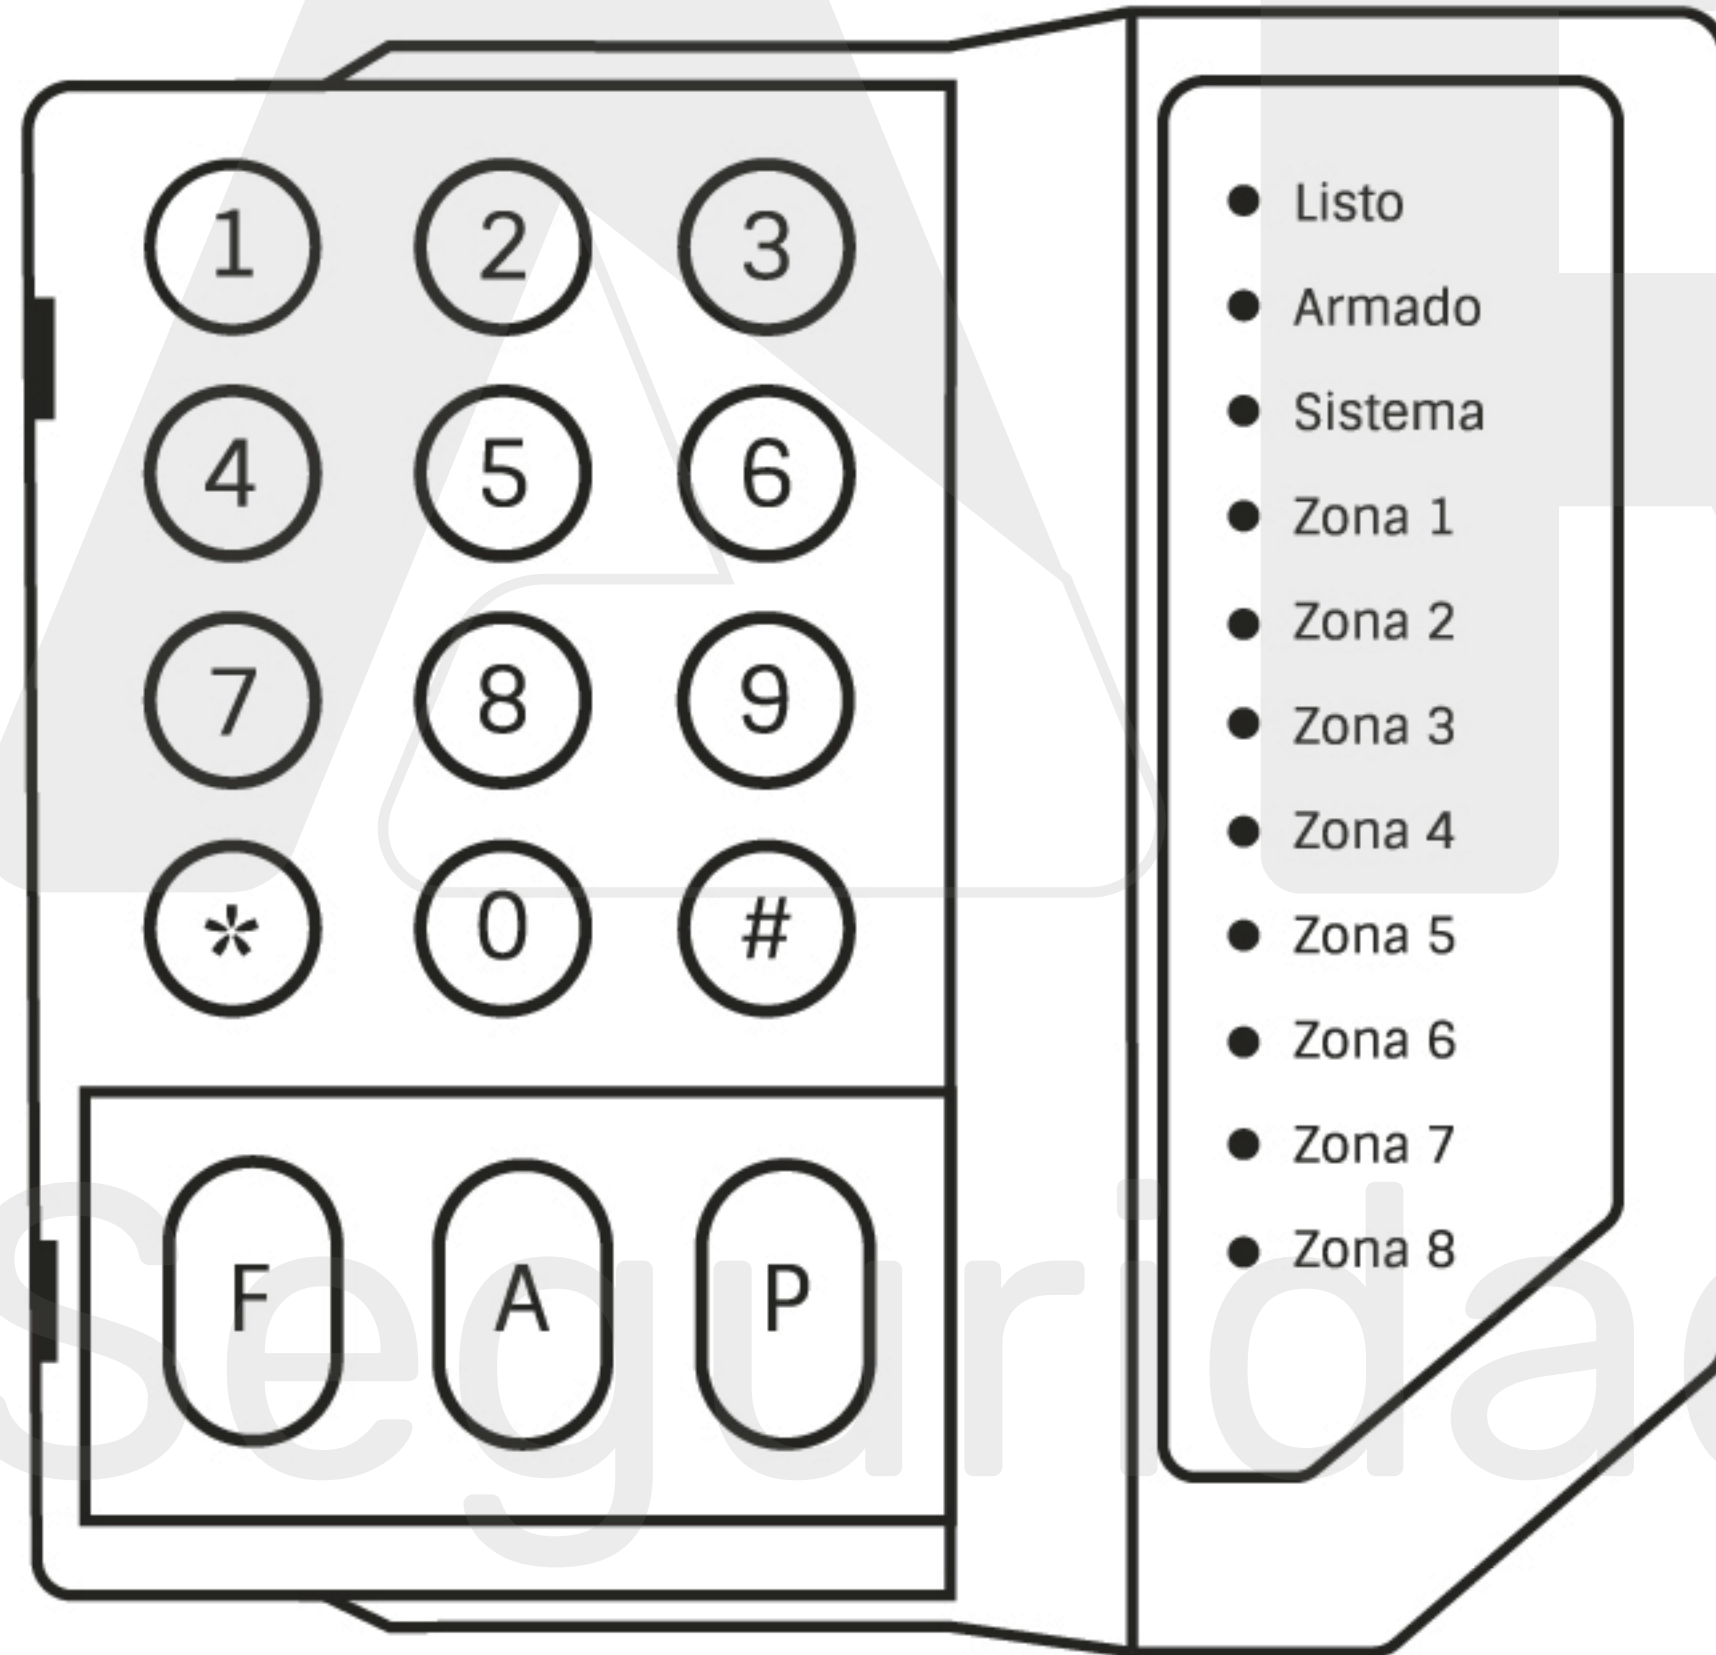

- Listo
- Armado
- Sistema
- Zona 1
- Zona 2
- Zona 3
- Zona 4
- Zona 5
- Zona 6
- Zona 7
- Zona 8

## 1.4

### Cómo anular una zona

4

Las zonas quedan identificadas cuando el técnico instala la alarma.


# ANDSY

## 2 MENSAJES DEL TECLADO

Seguridad y Tecnología



# Mensajes del Teclado

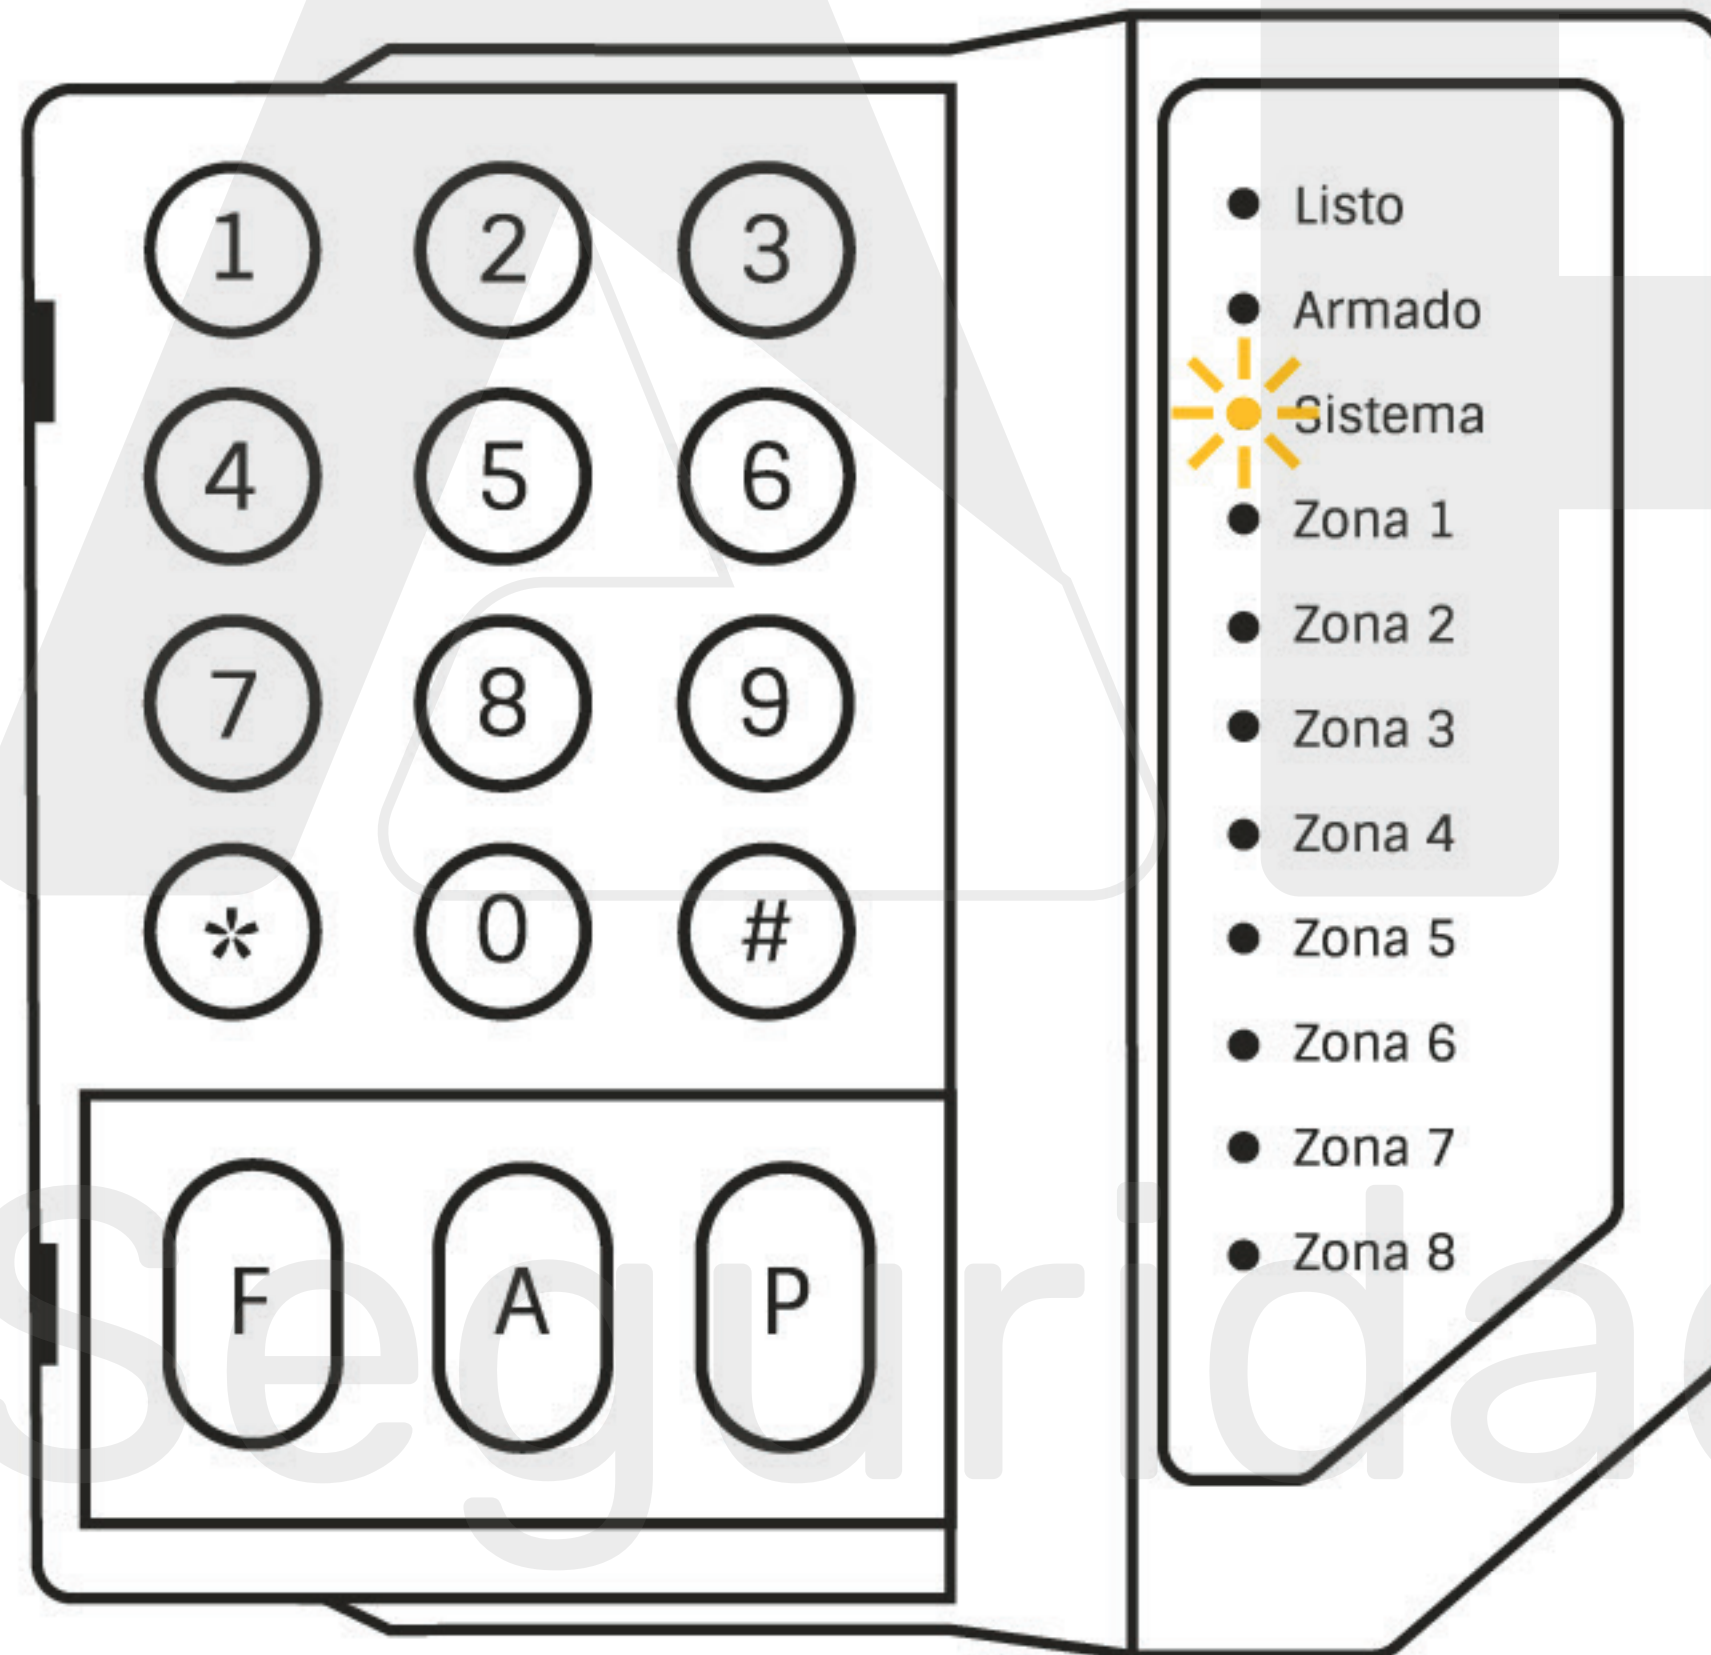


## FALLA

Si la luz del indicador **Sistema** está encendida marcá \*2 para determinar cuál es la falla.

Una o más luces de las zonas se iluminarán indicando el problema.



# Mensajes del Teclado

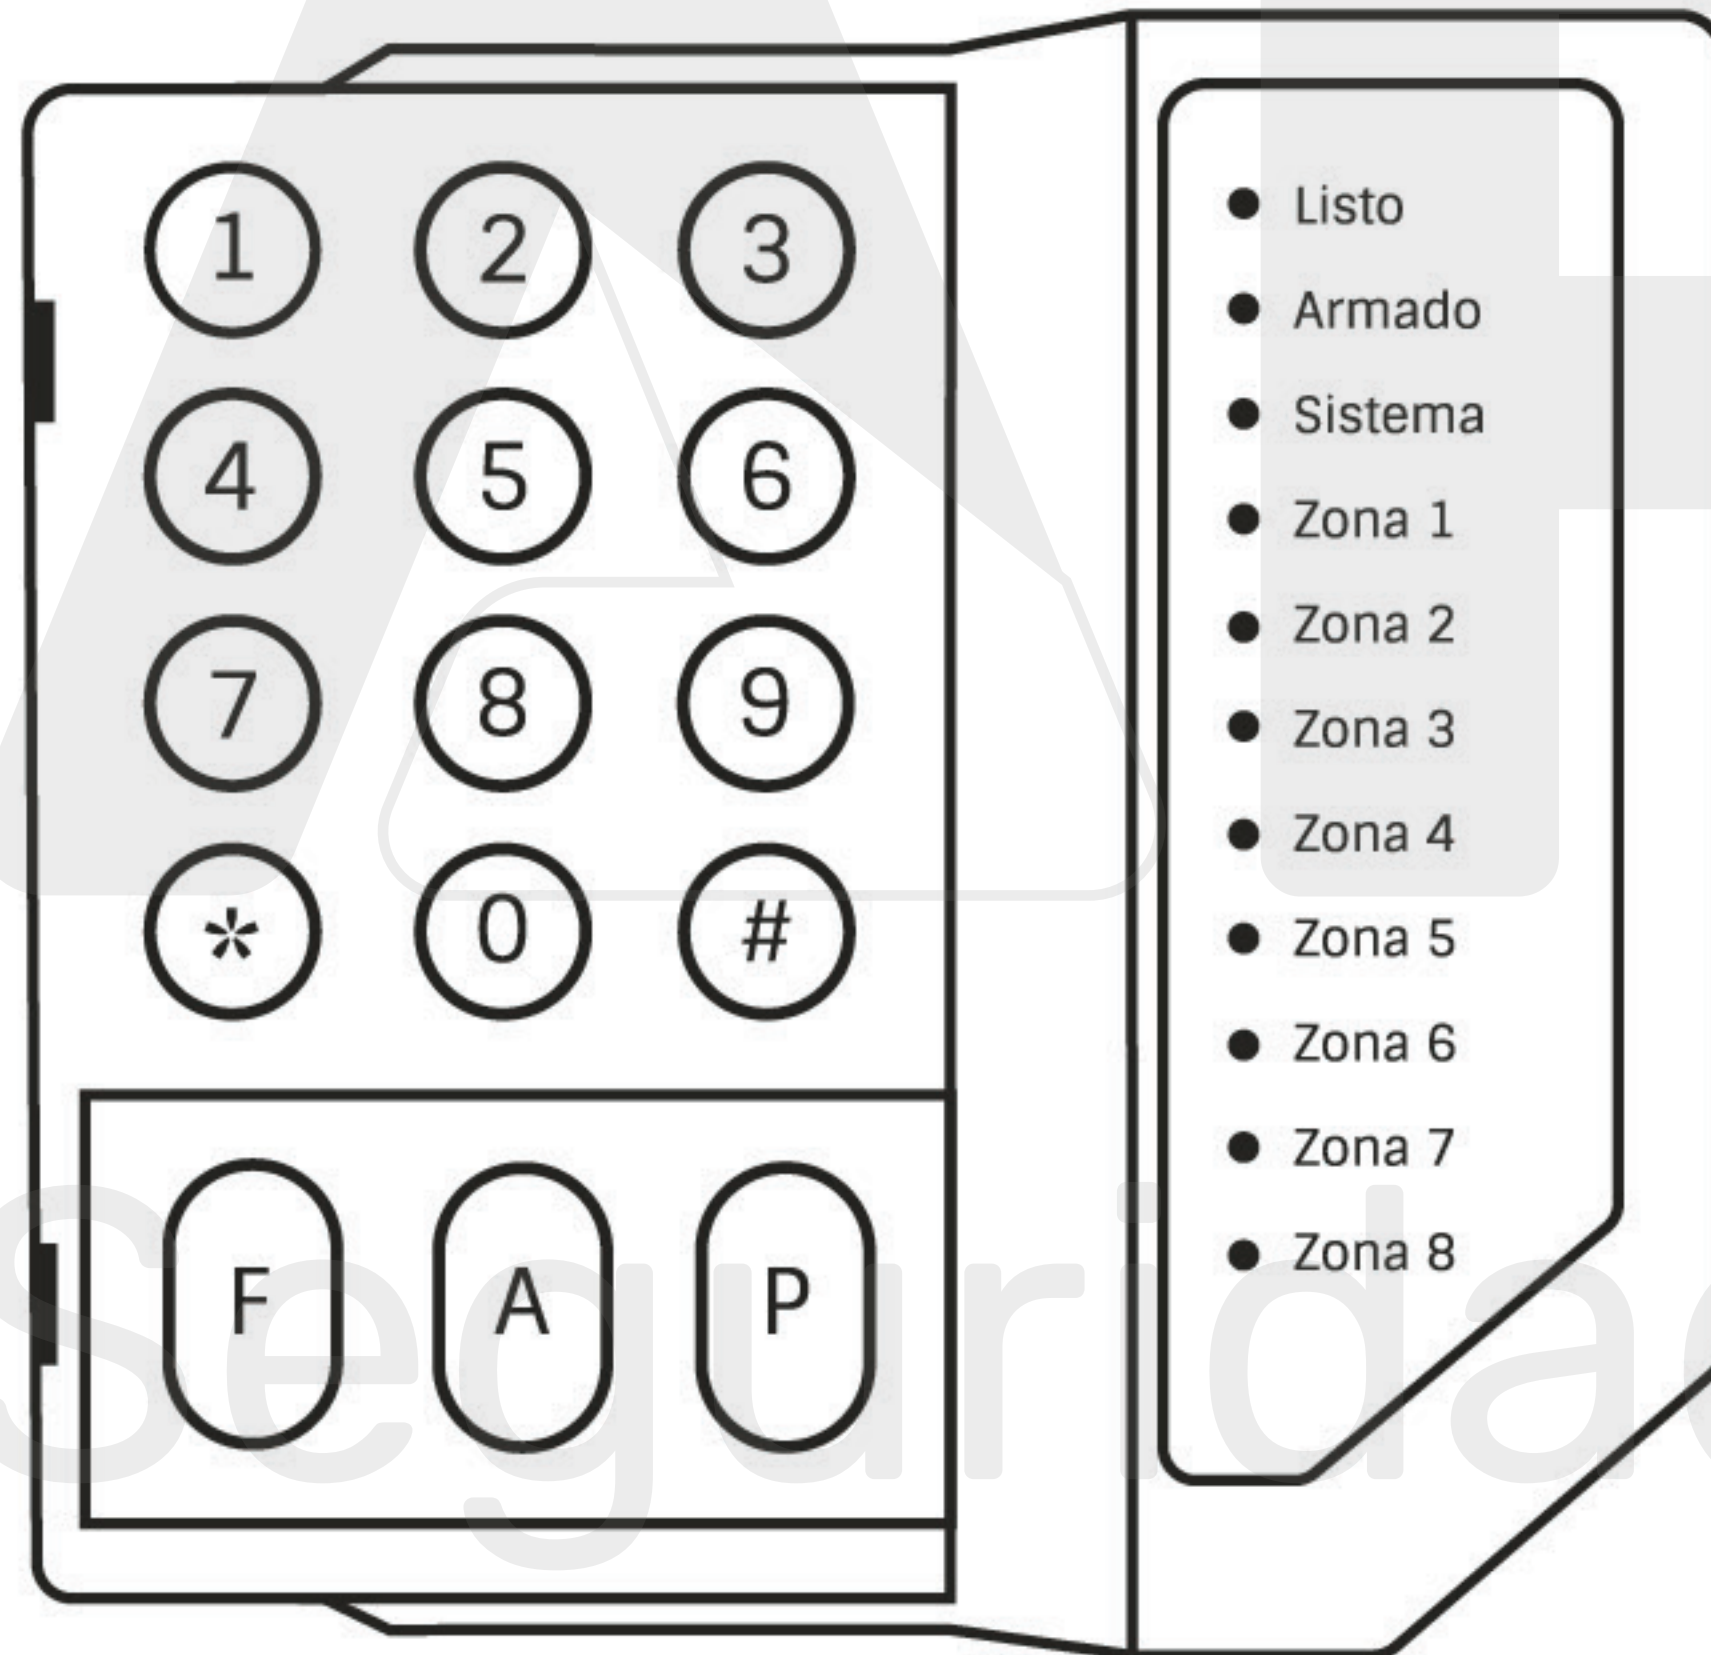

## Zona 1 FALLA DE SISTEMA

Marcá la tecla 1.

Indicará con una luz el tipo de falla.


Corresponde a:

Zona 1. Batería con poca carga.

Zona 2. Problema con sirena.

Zona 3. Problema del sistema.

# Mensajes del Teclado

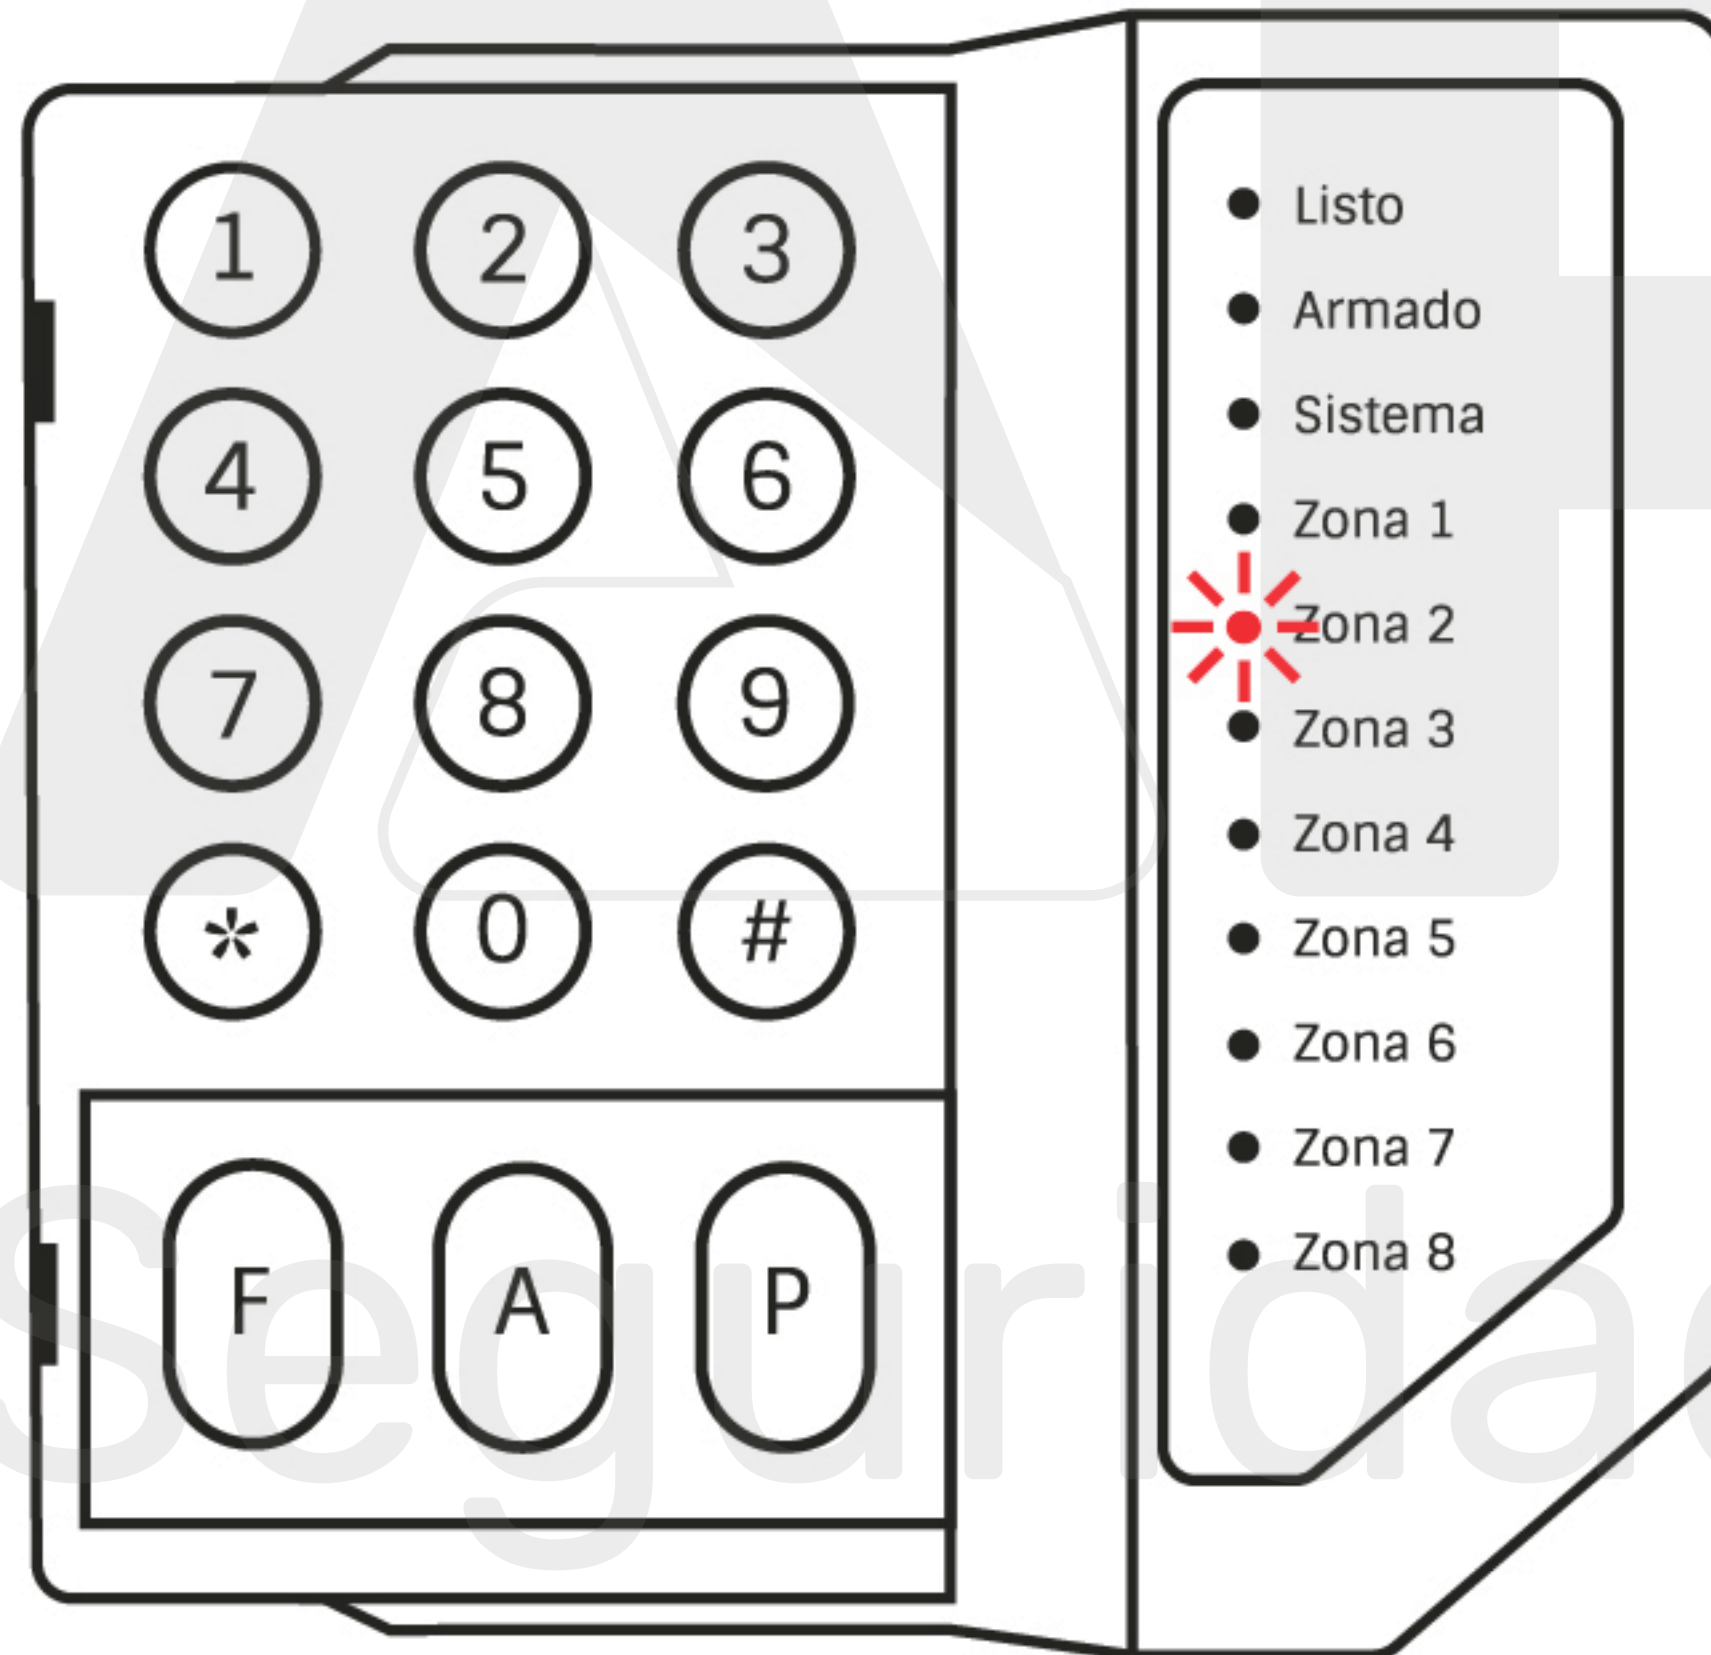


## Zona 2

Pérdida de la corriente eléctrica.



# Mensajes del Teclado

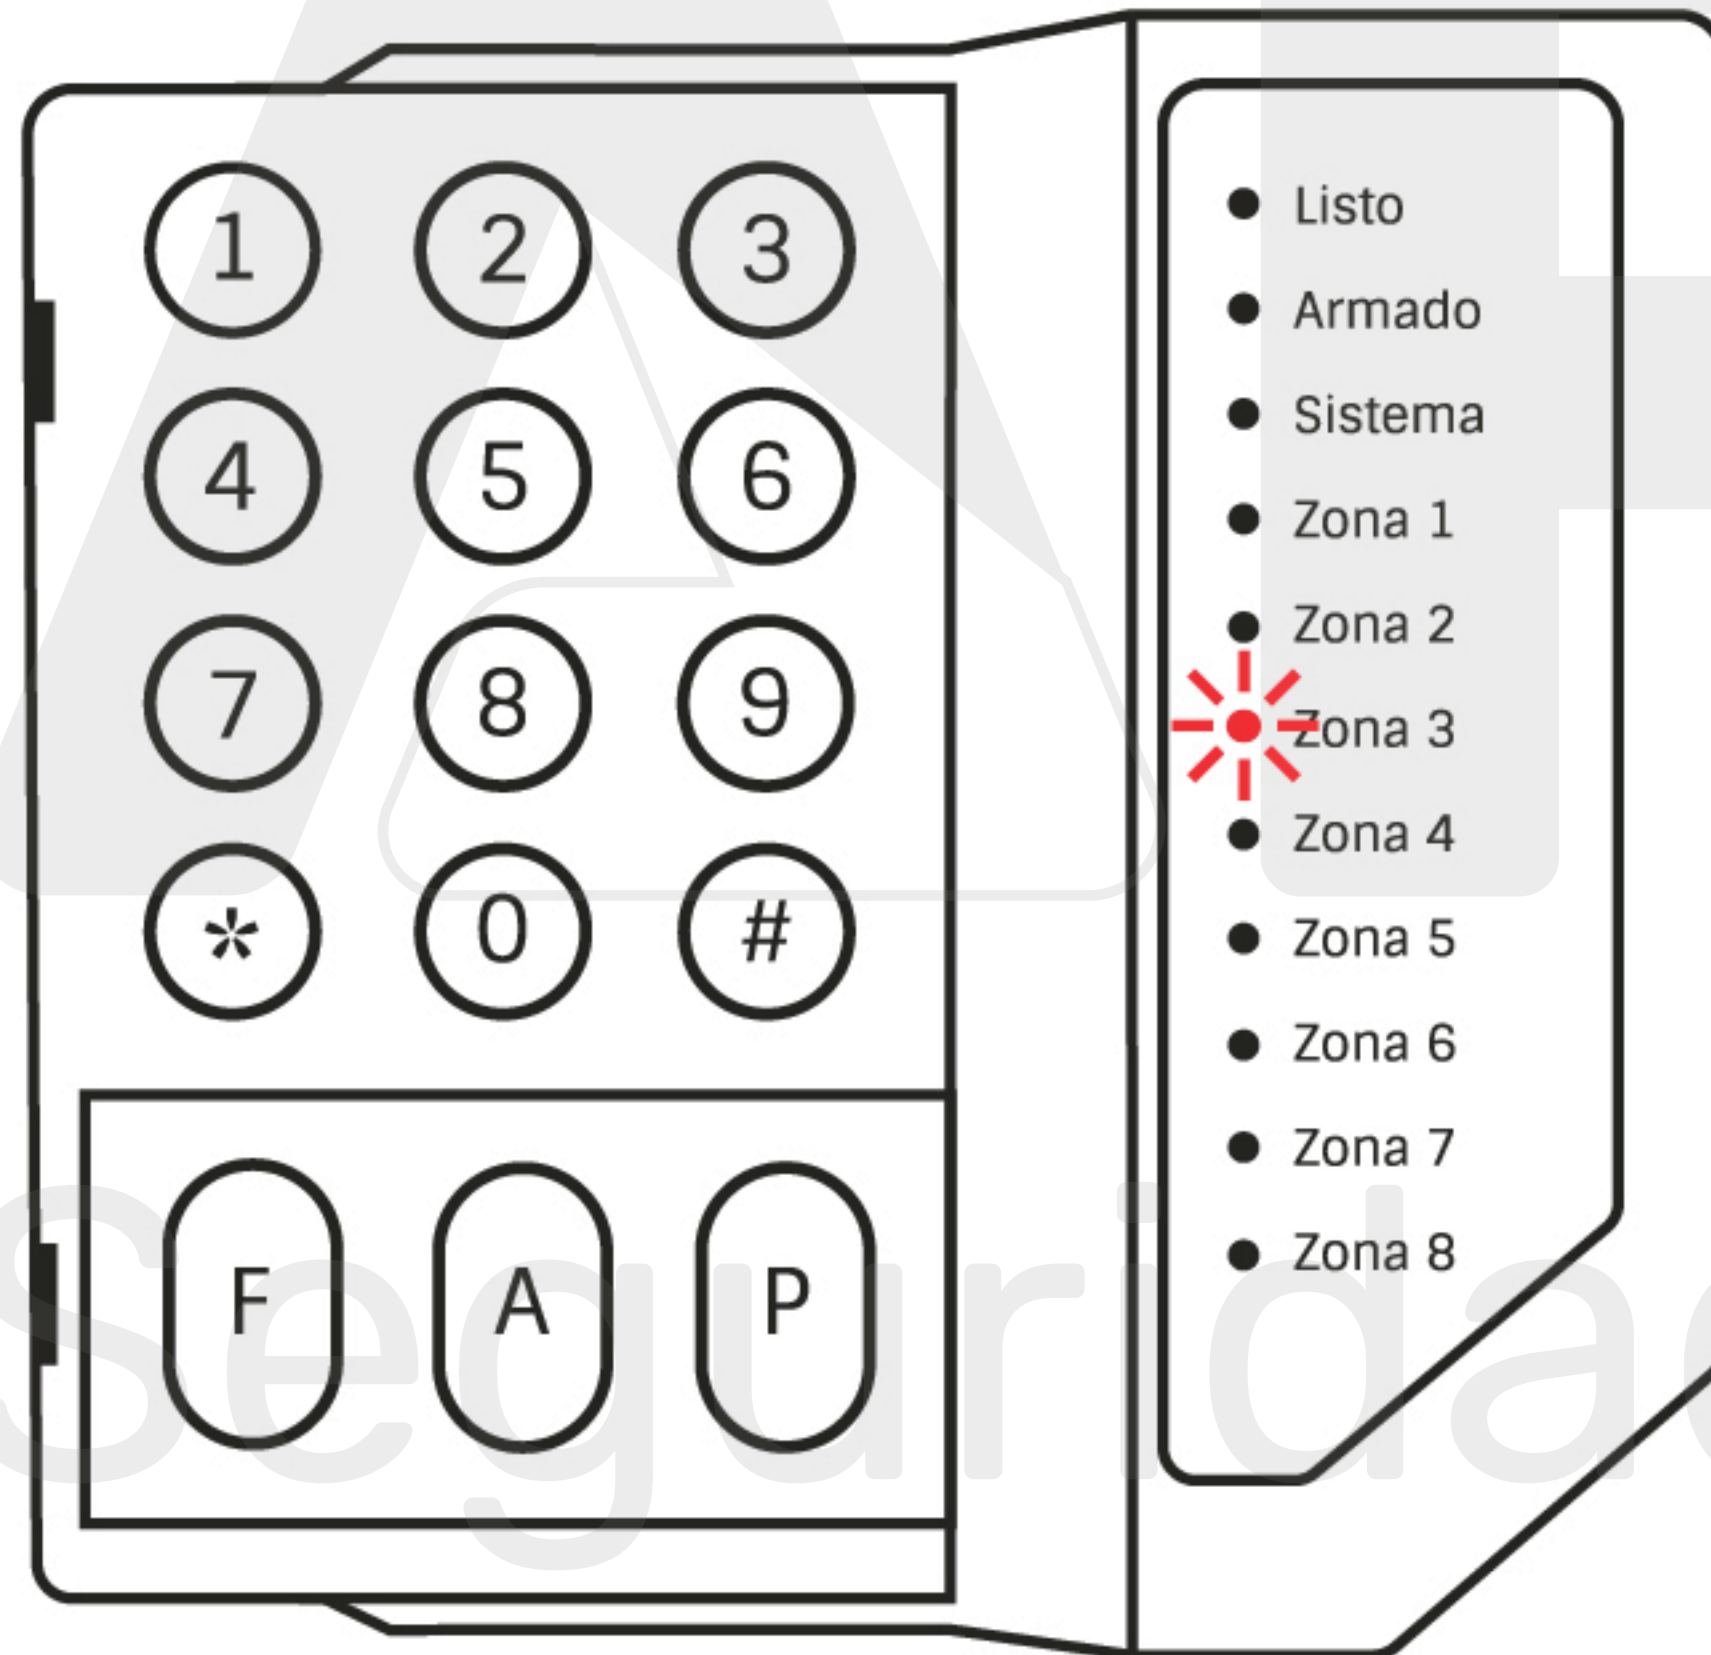


## Zona 3

Falla en la línea telefónica.




# Mensajes del Teclado

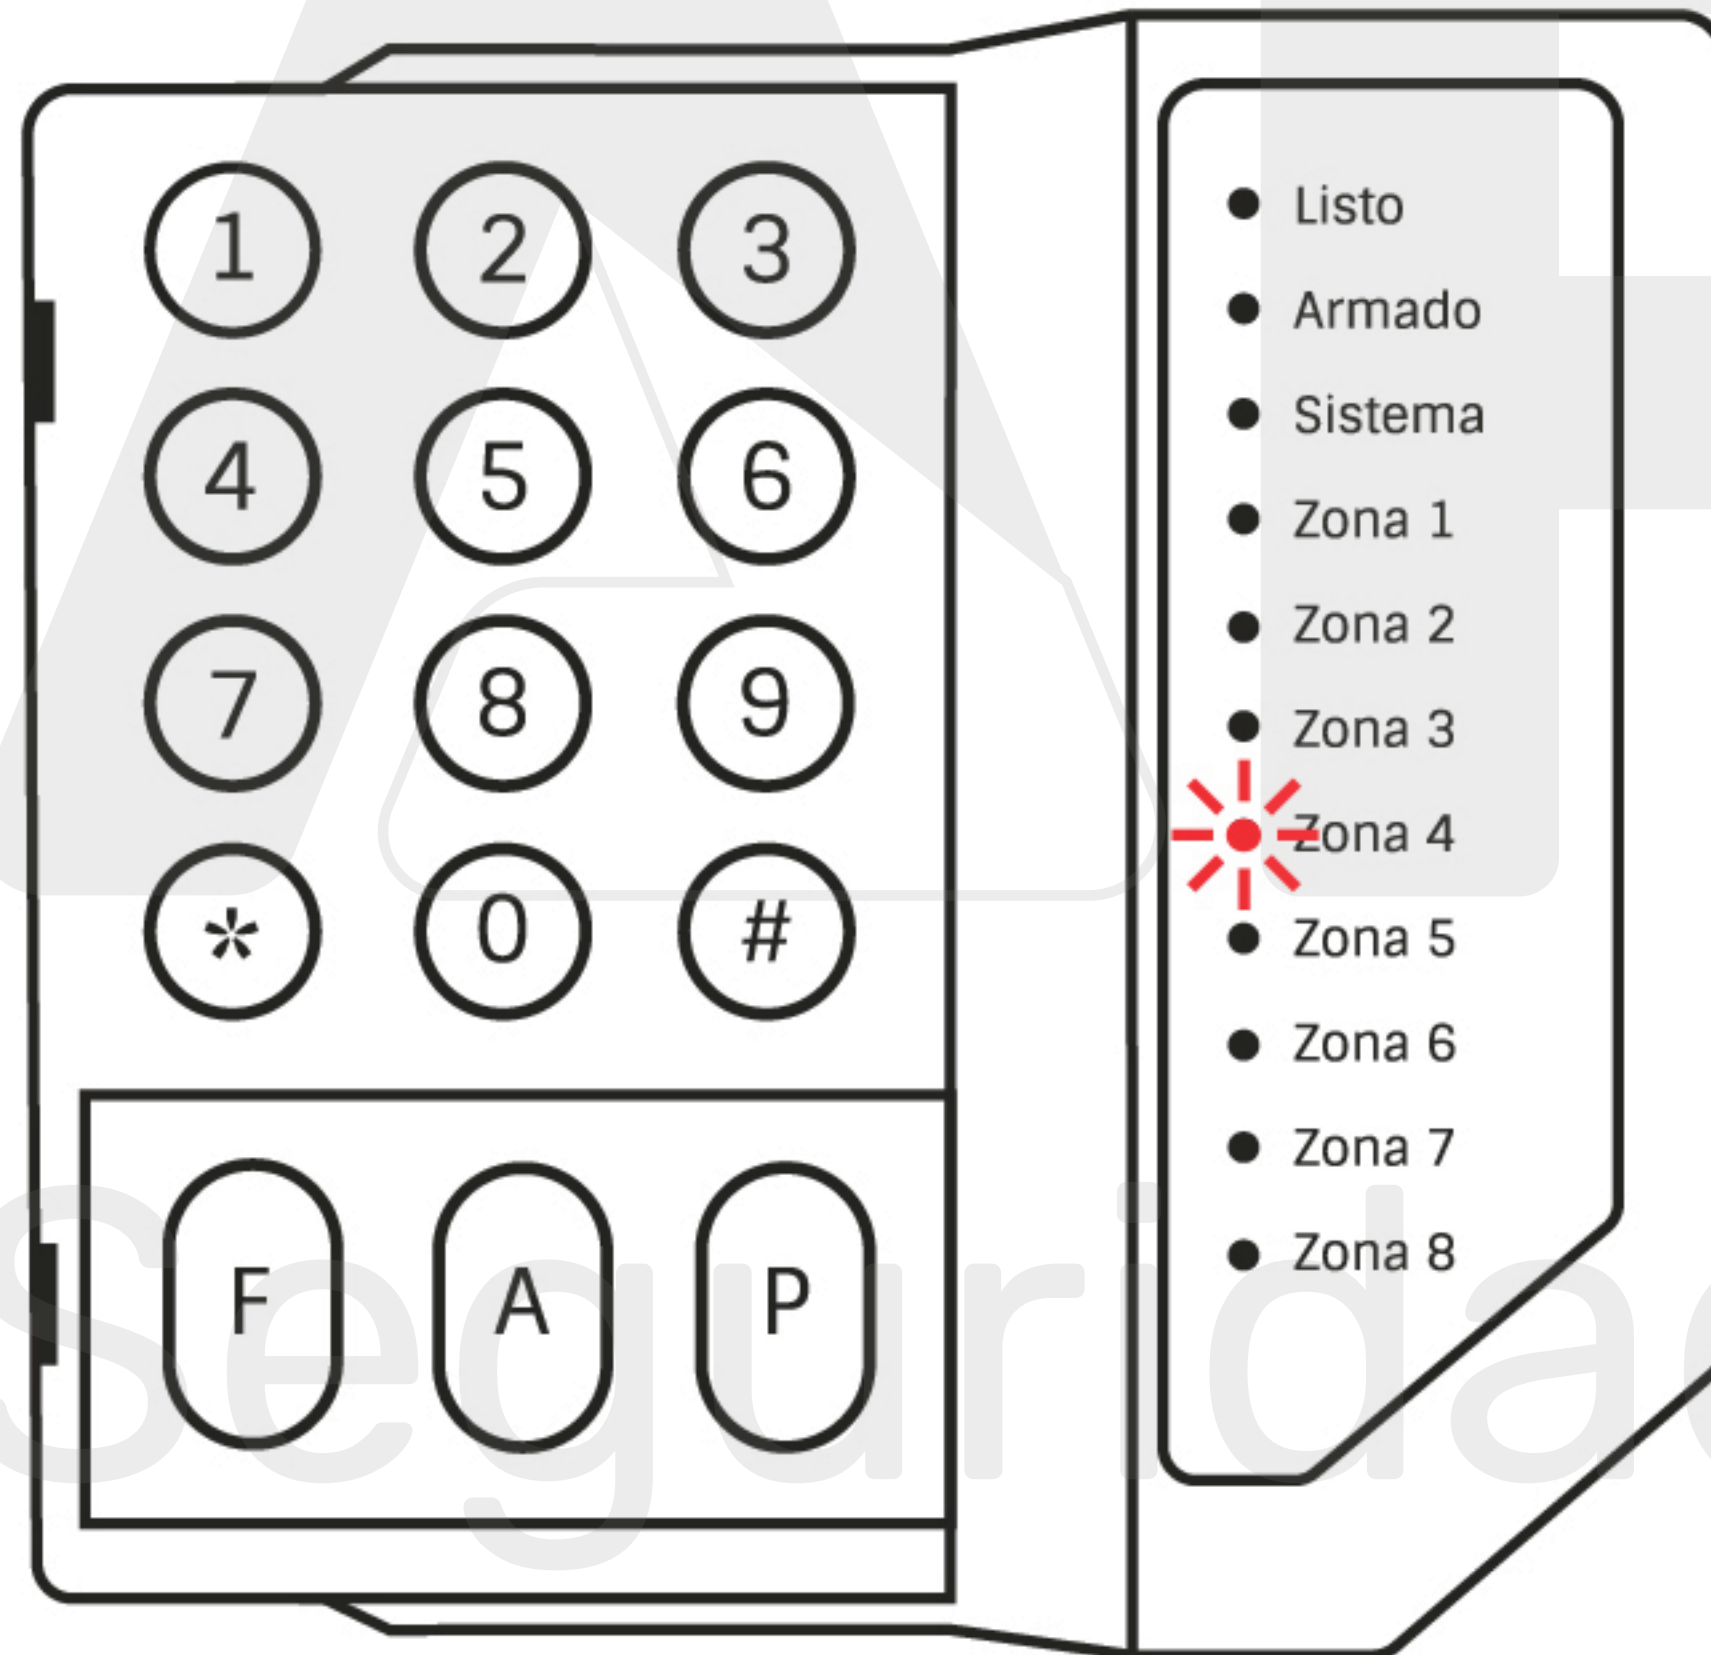

## Zona 4

Falla en la comunicación.

# Mensajes del Teclado

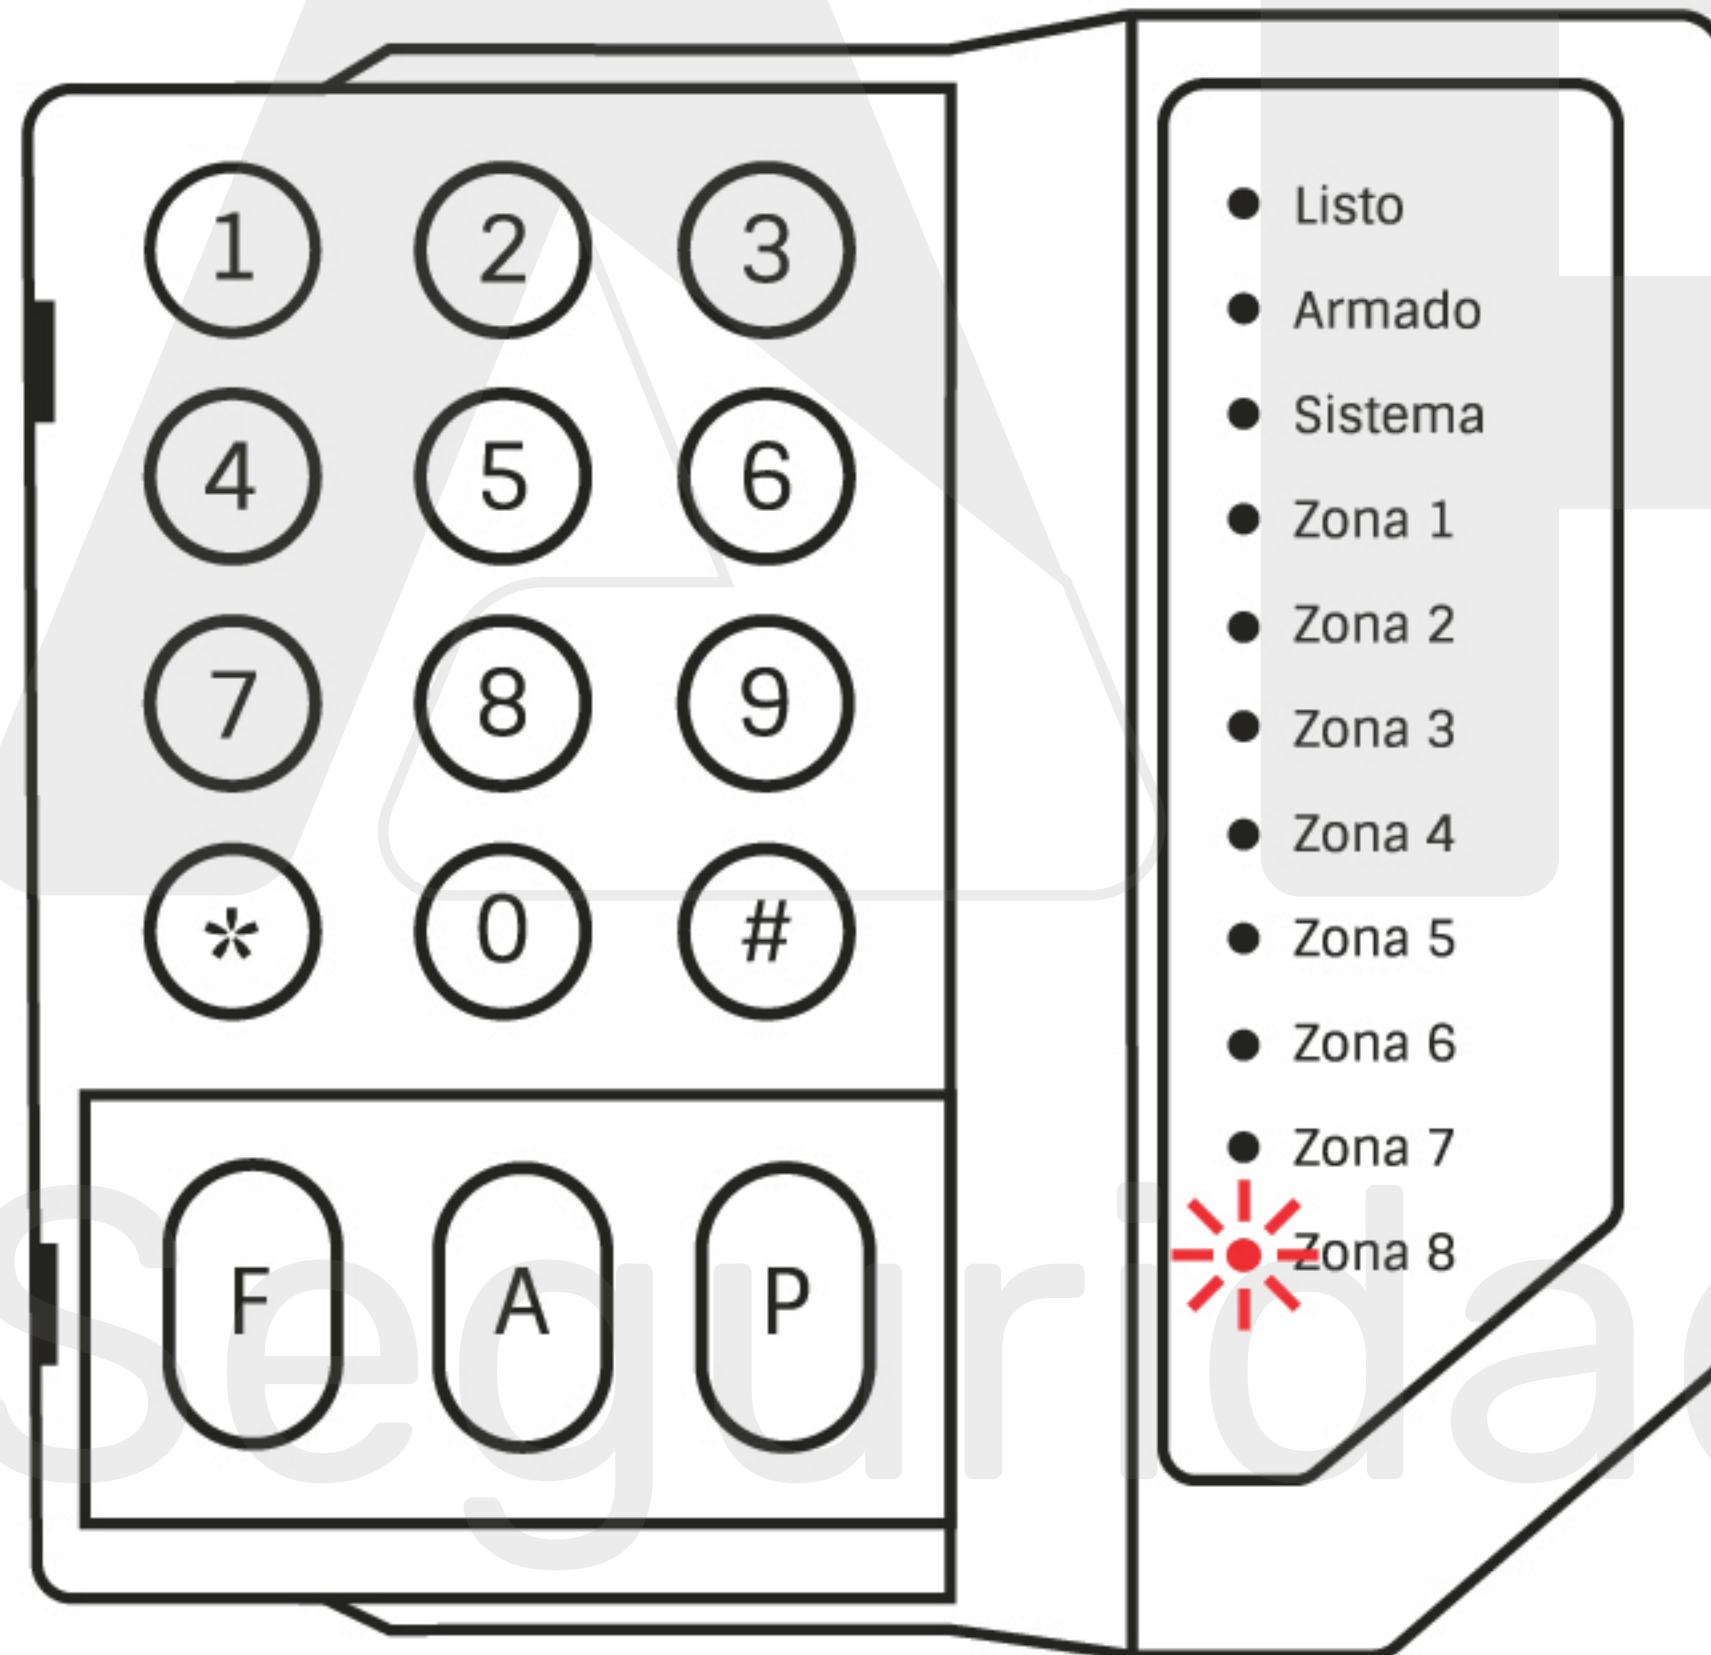

## Zona 8

Pérdida de hora y fecha.


# ANDSY

## 3 FUNCIONES DE EMERGENCIA

Seguridad y Tecnología



# Funciones de Emergencia

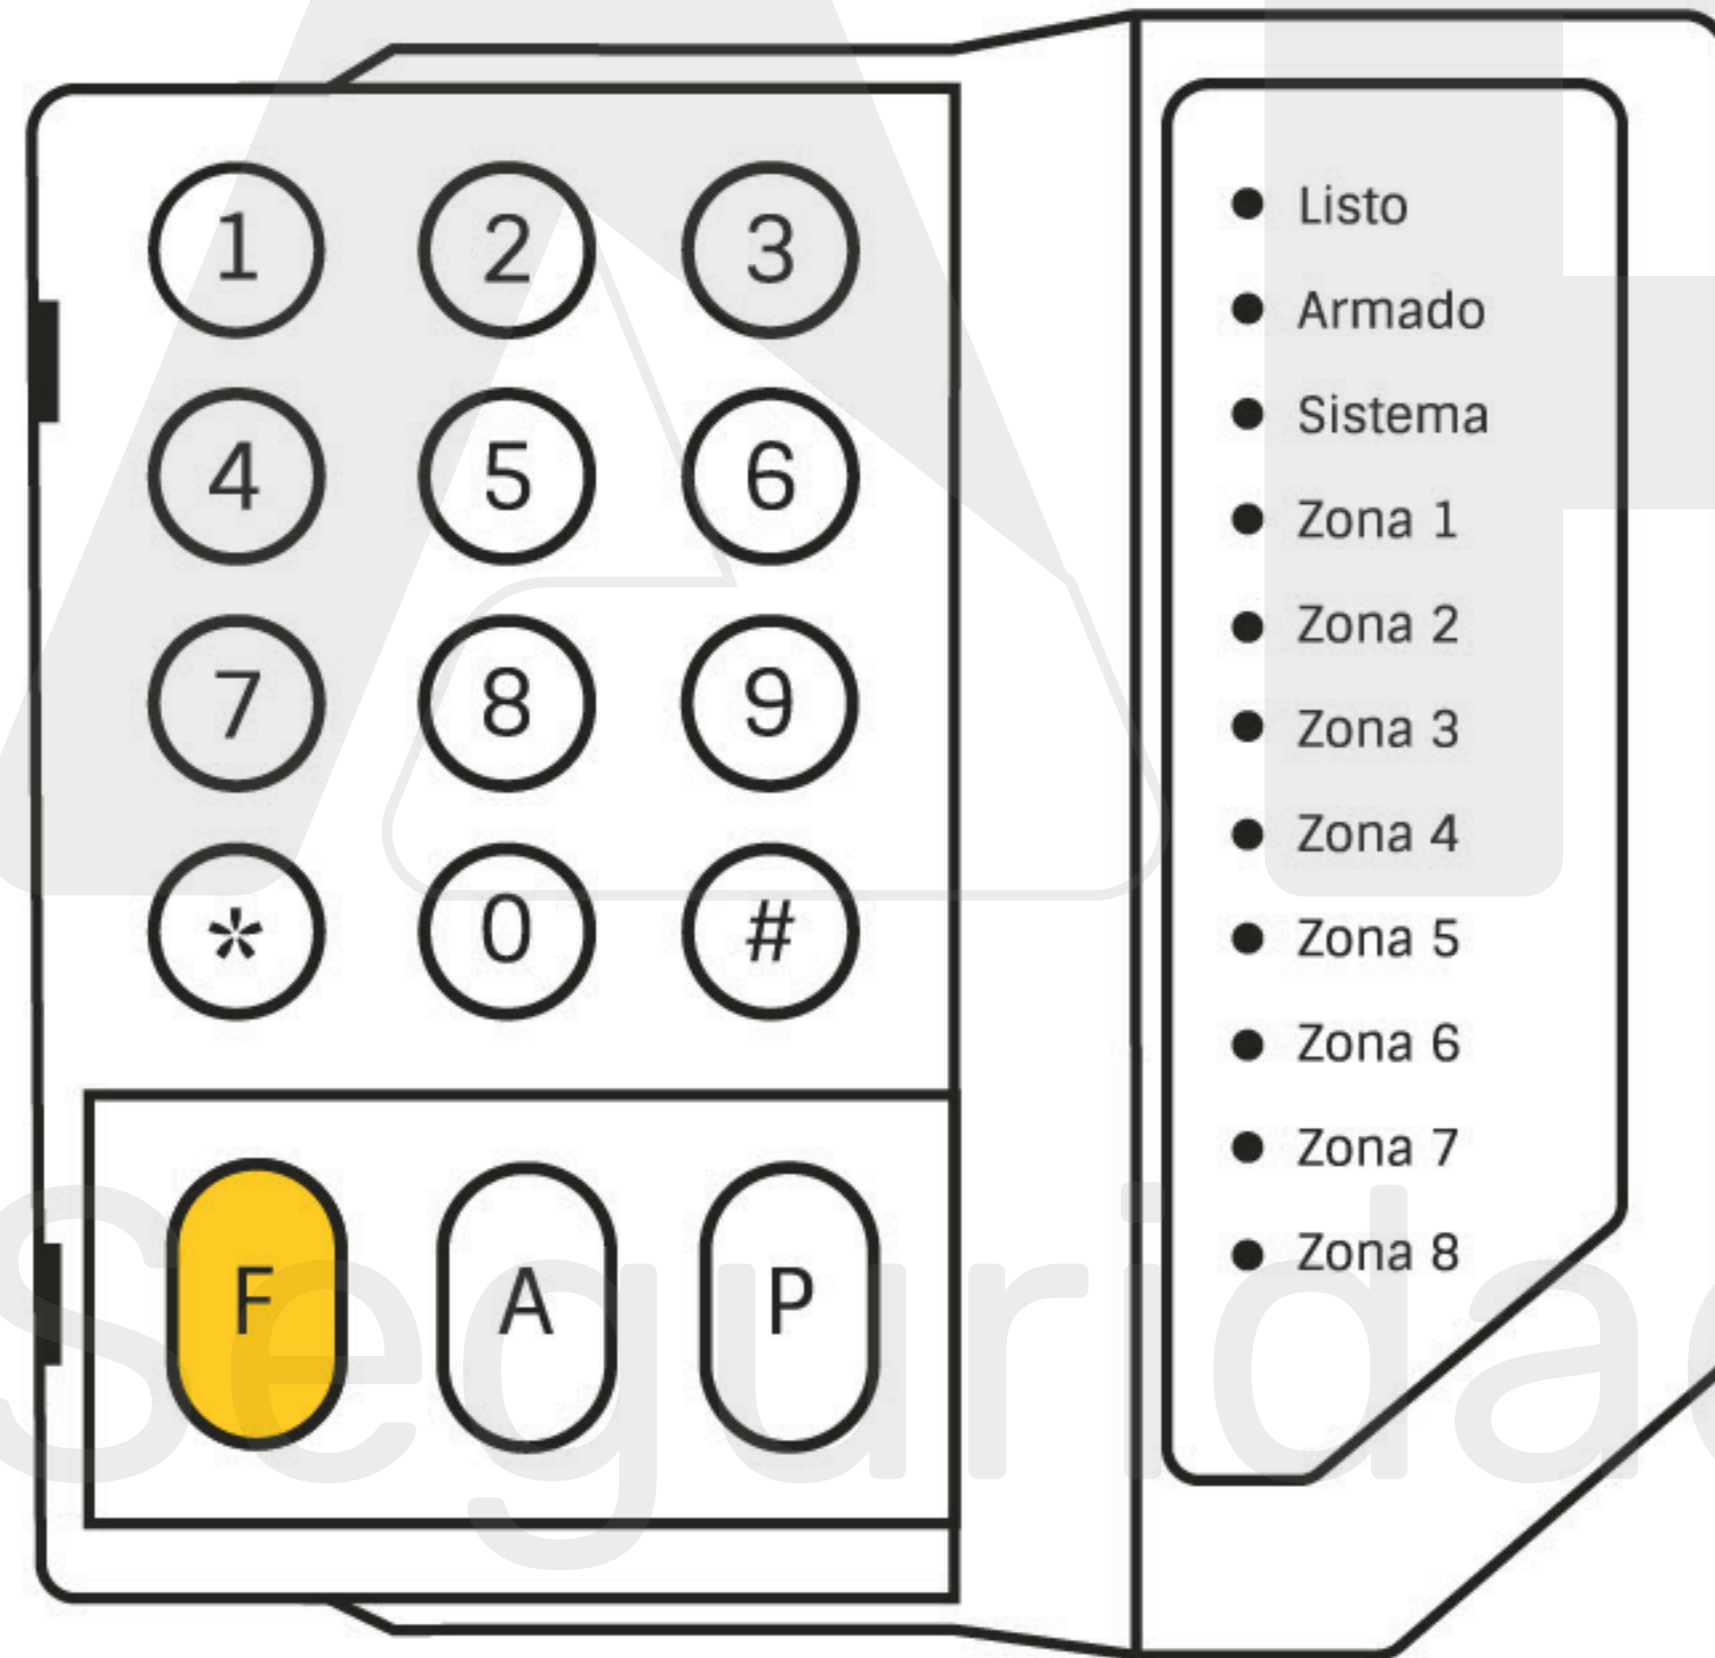

## 3.1

### Emergencia de Incendio

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a  
**Bomberos.**

Suena la sirena.



# Funciones de Emergencia


## 3.2

### Emergencia Médica

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.


Damos aviso a  
**Emergencia Médica.**

Alarma silenciosa  
(suena en el teclado).

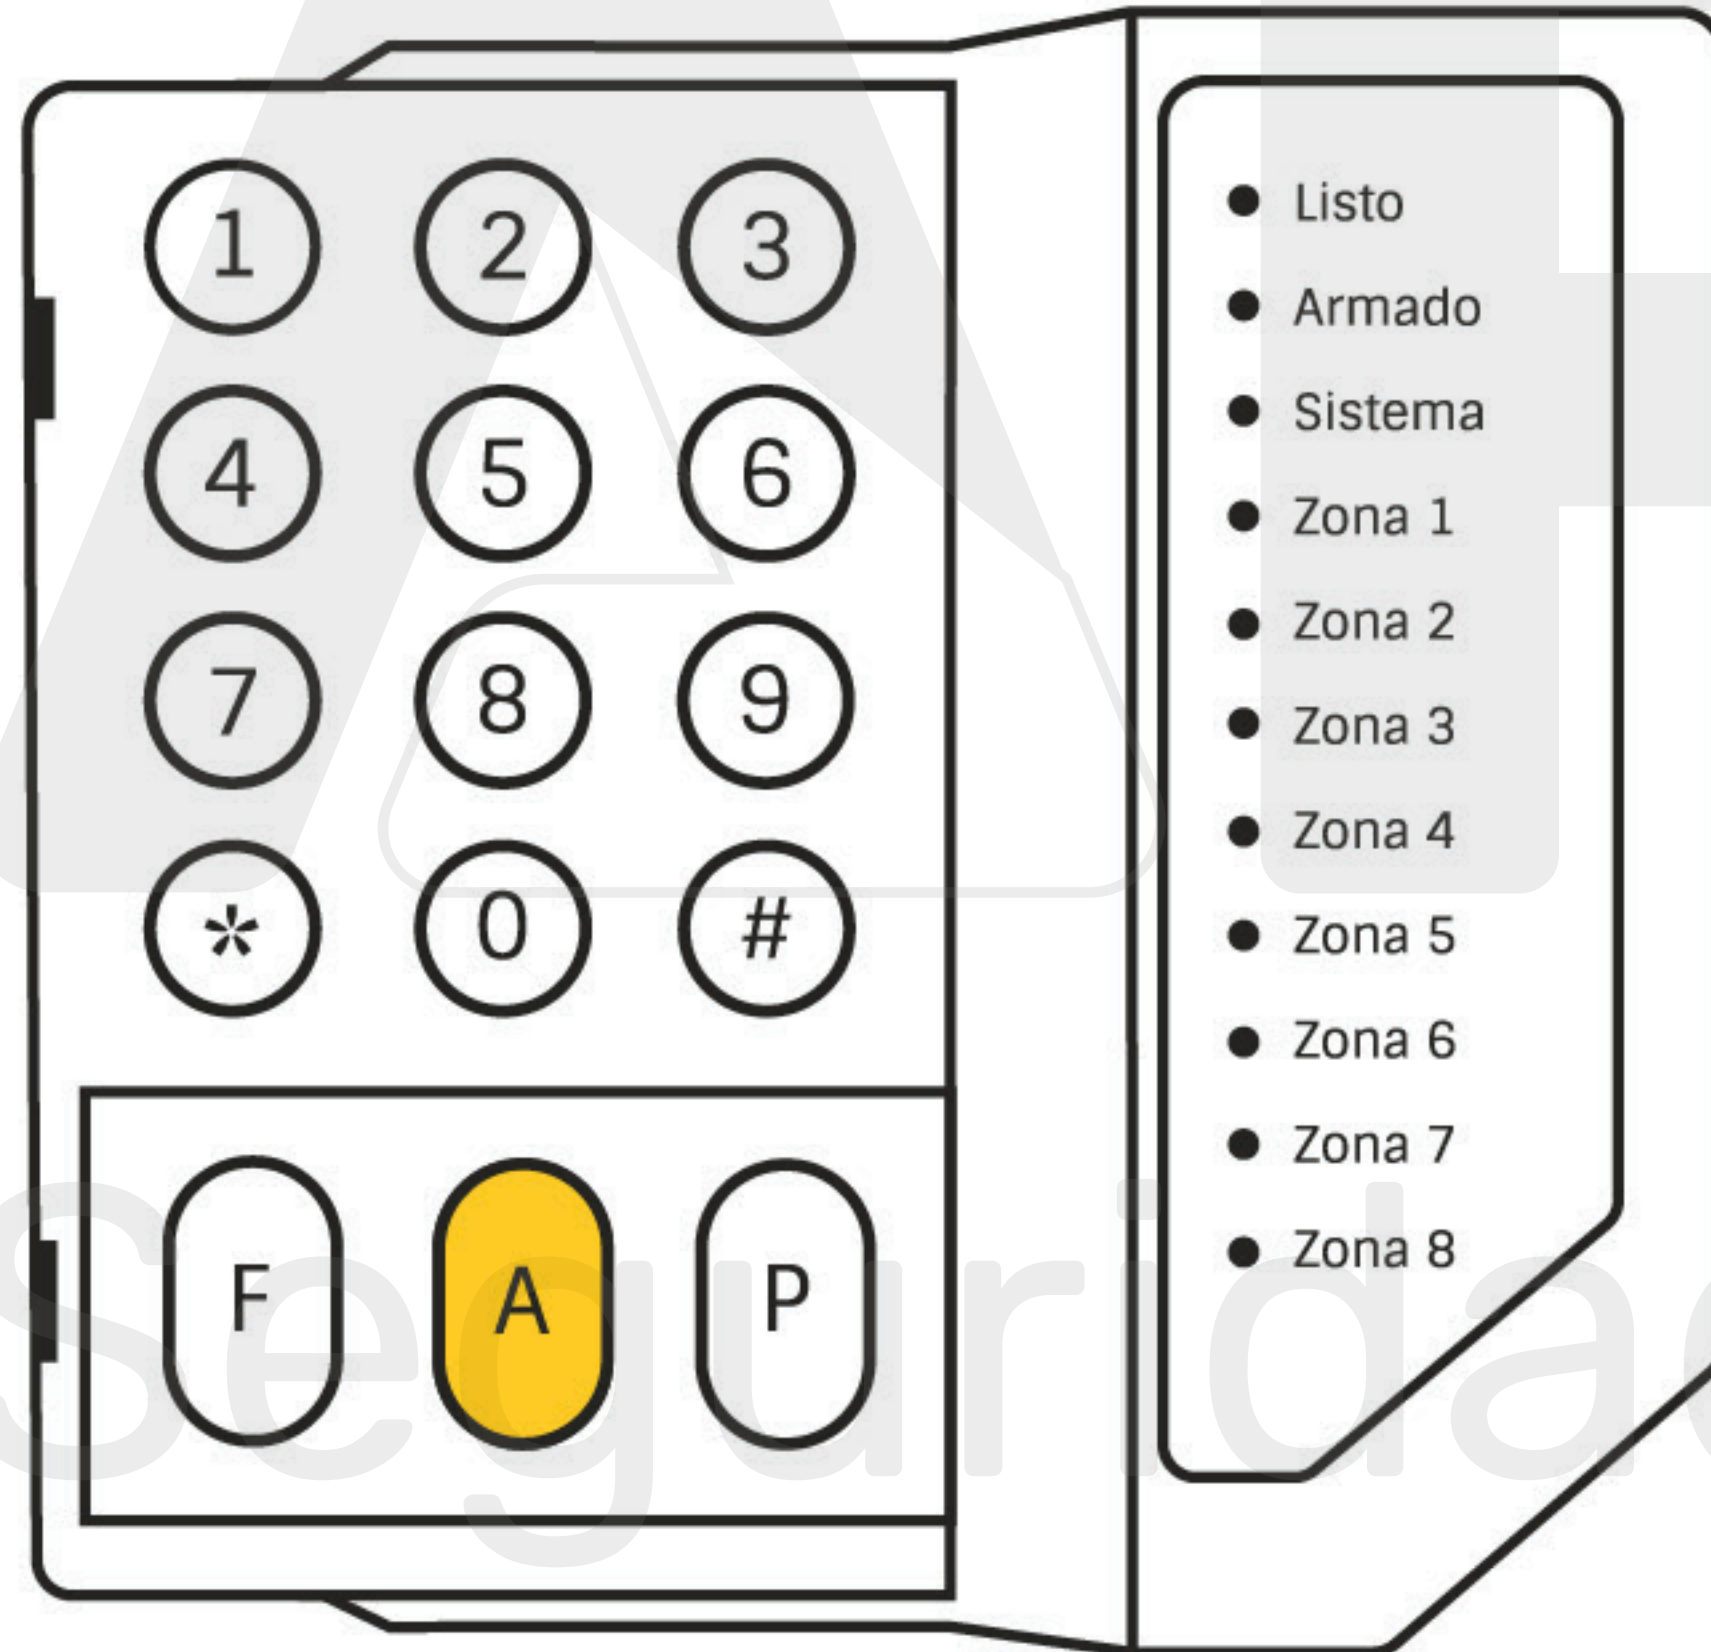



# Funciones de Emergencia

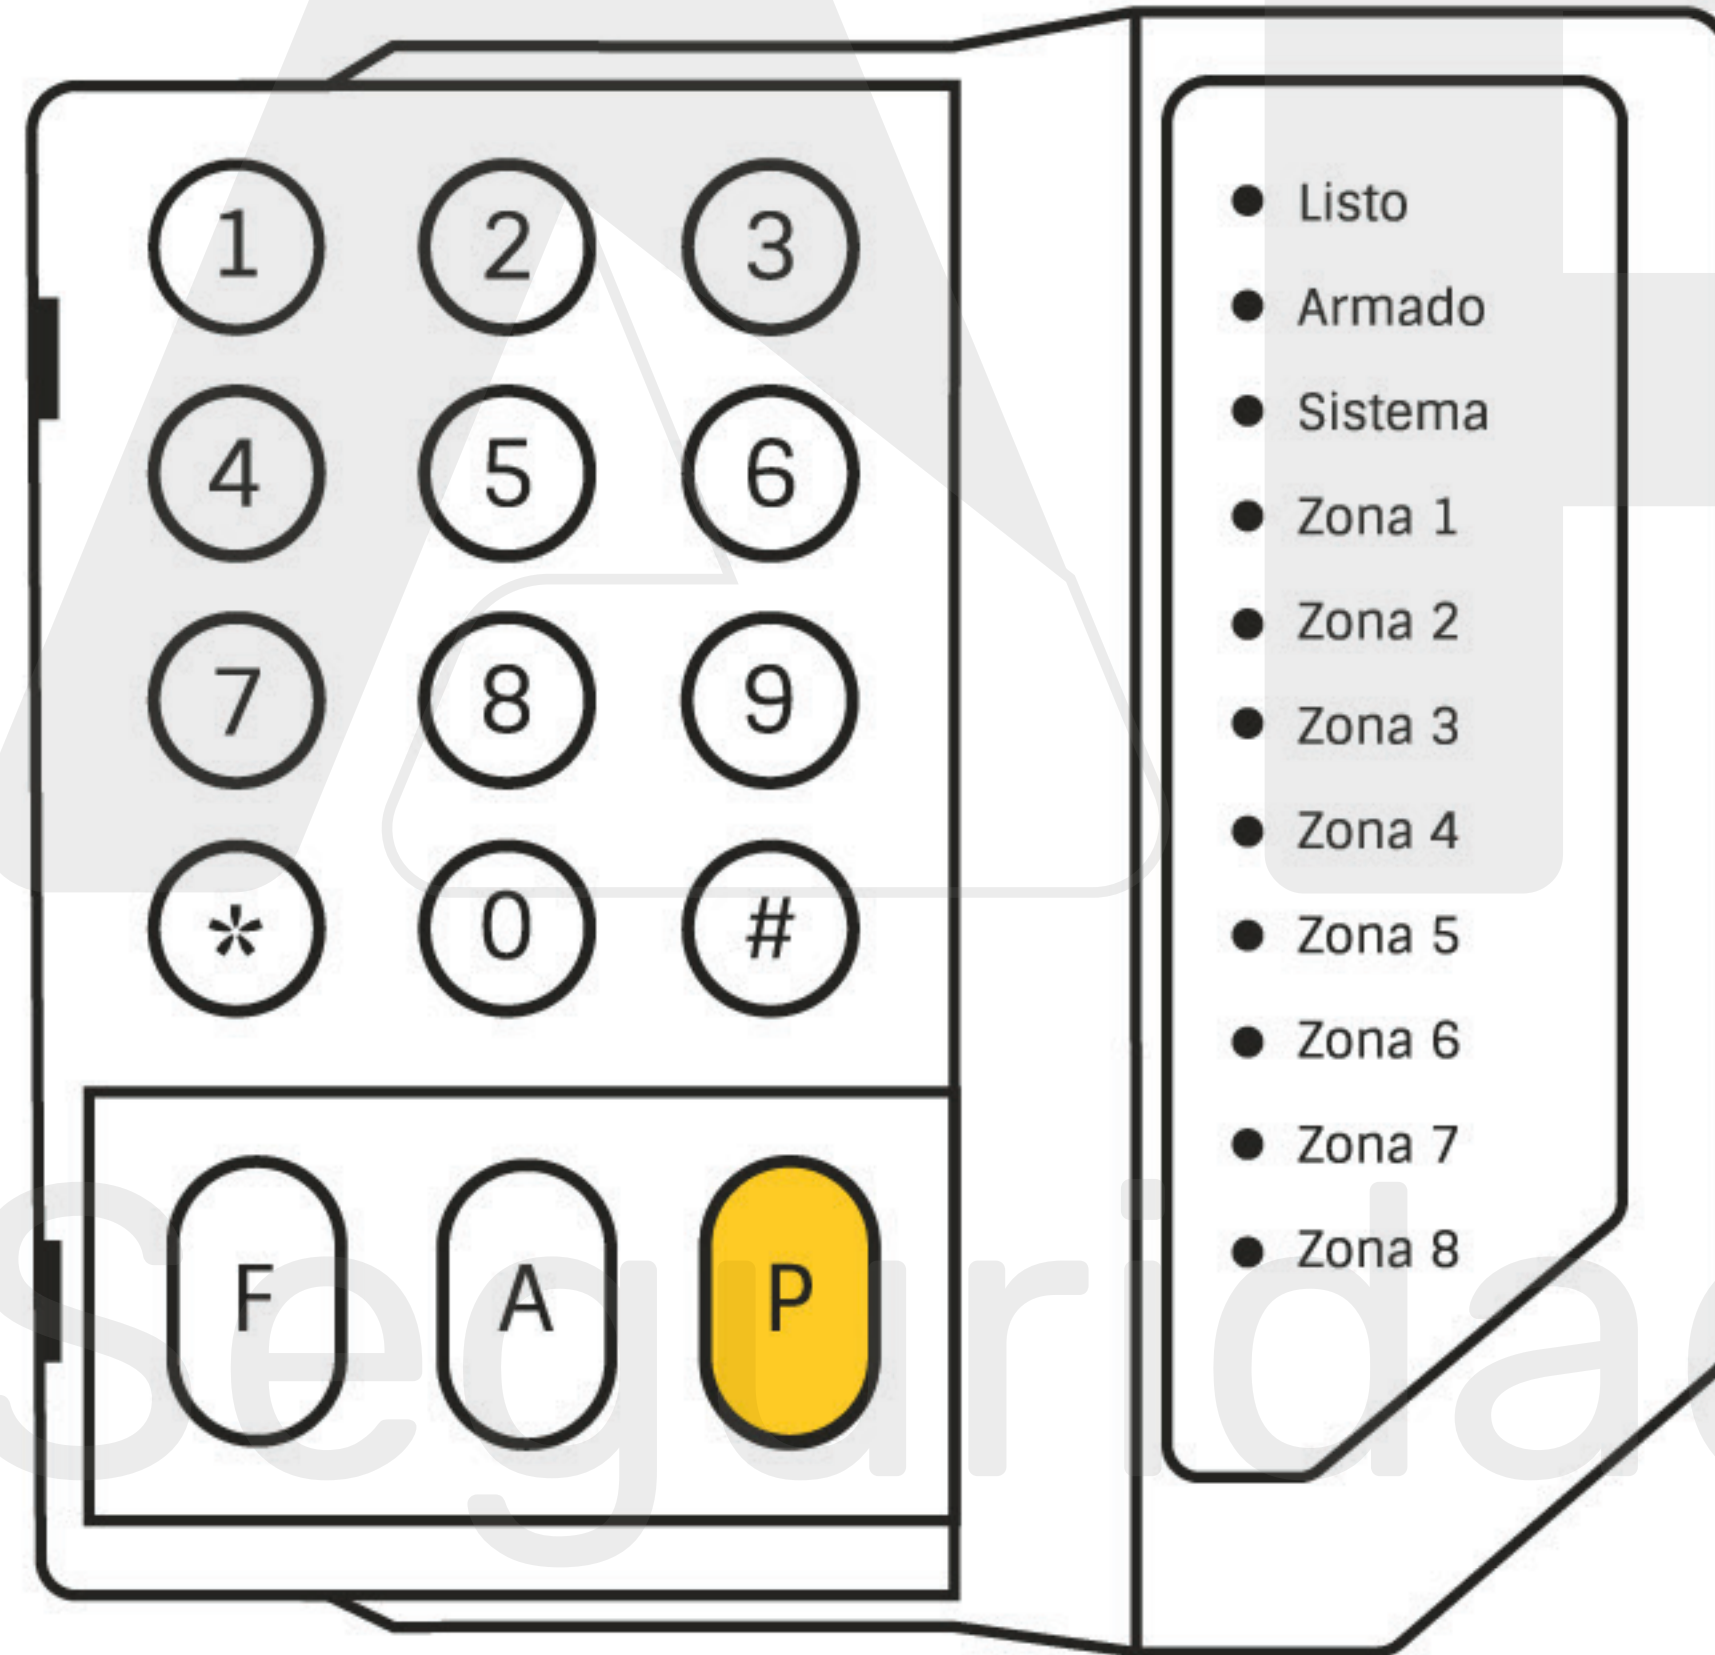

## 3.3

### Emergencia Policial (Botón de pánico)


Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a  
**Policía.**

Alarma silenciosa.



# Funciones de Emergencia

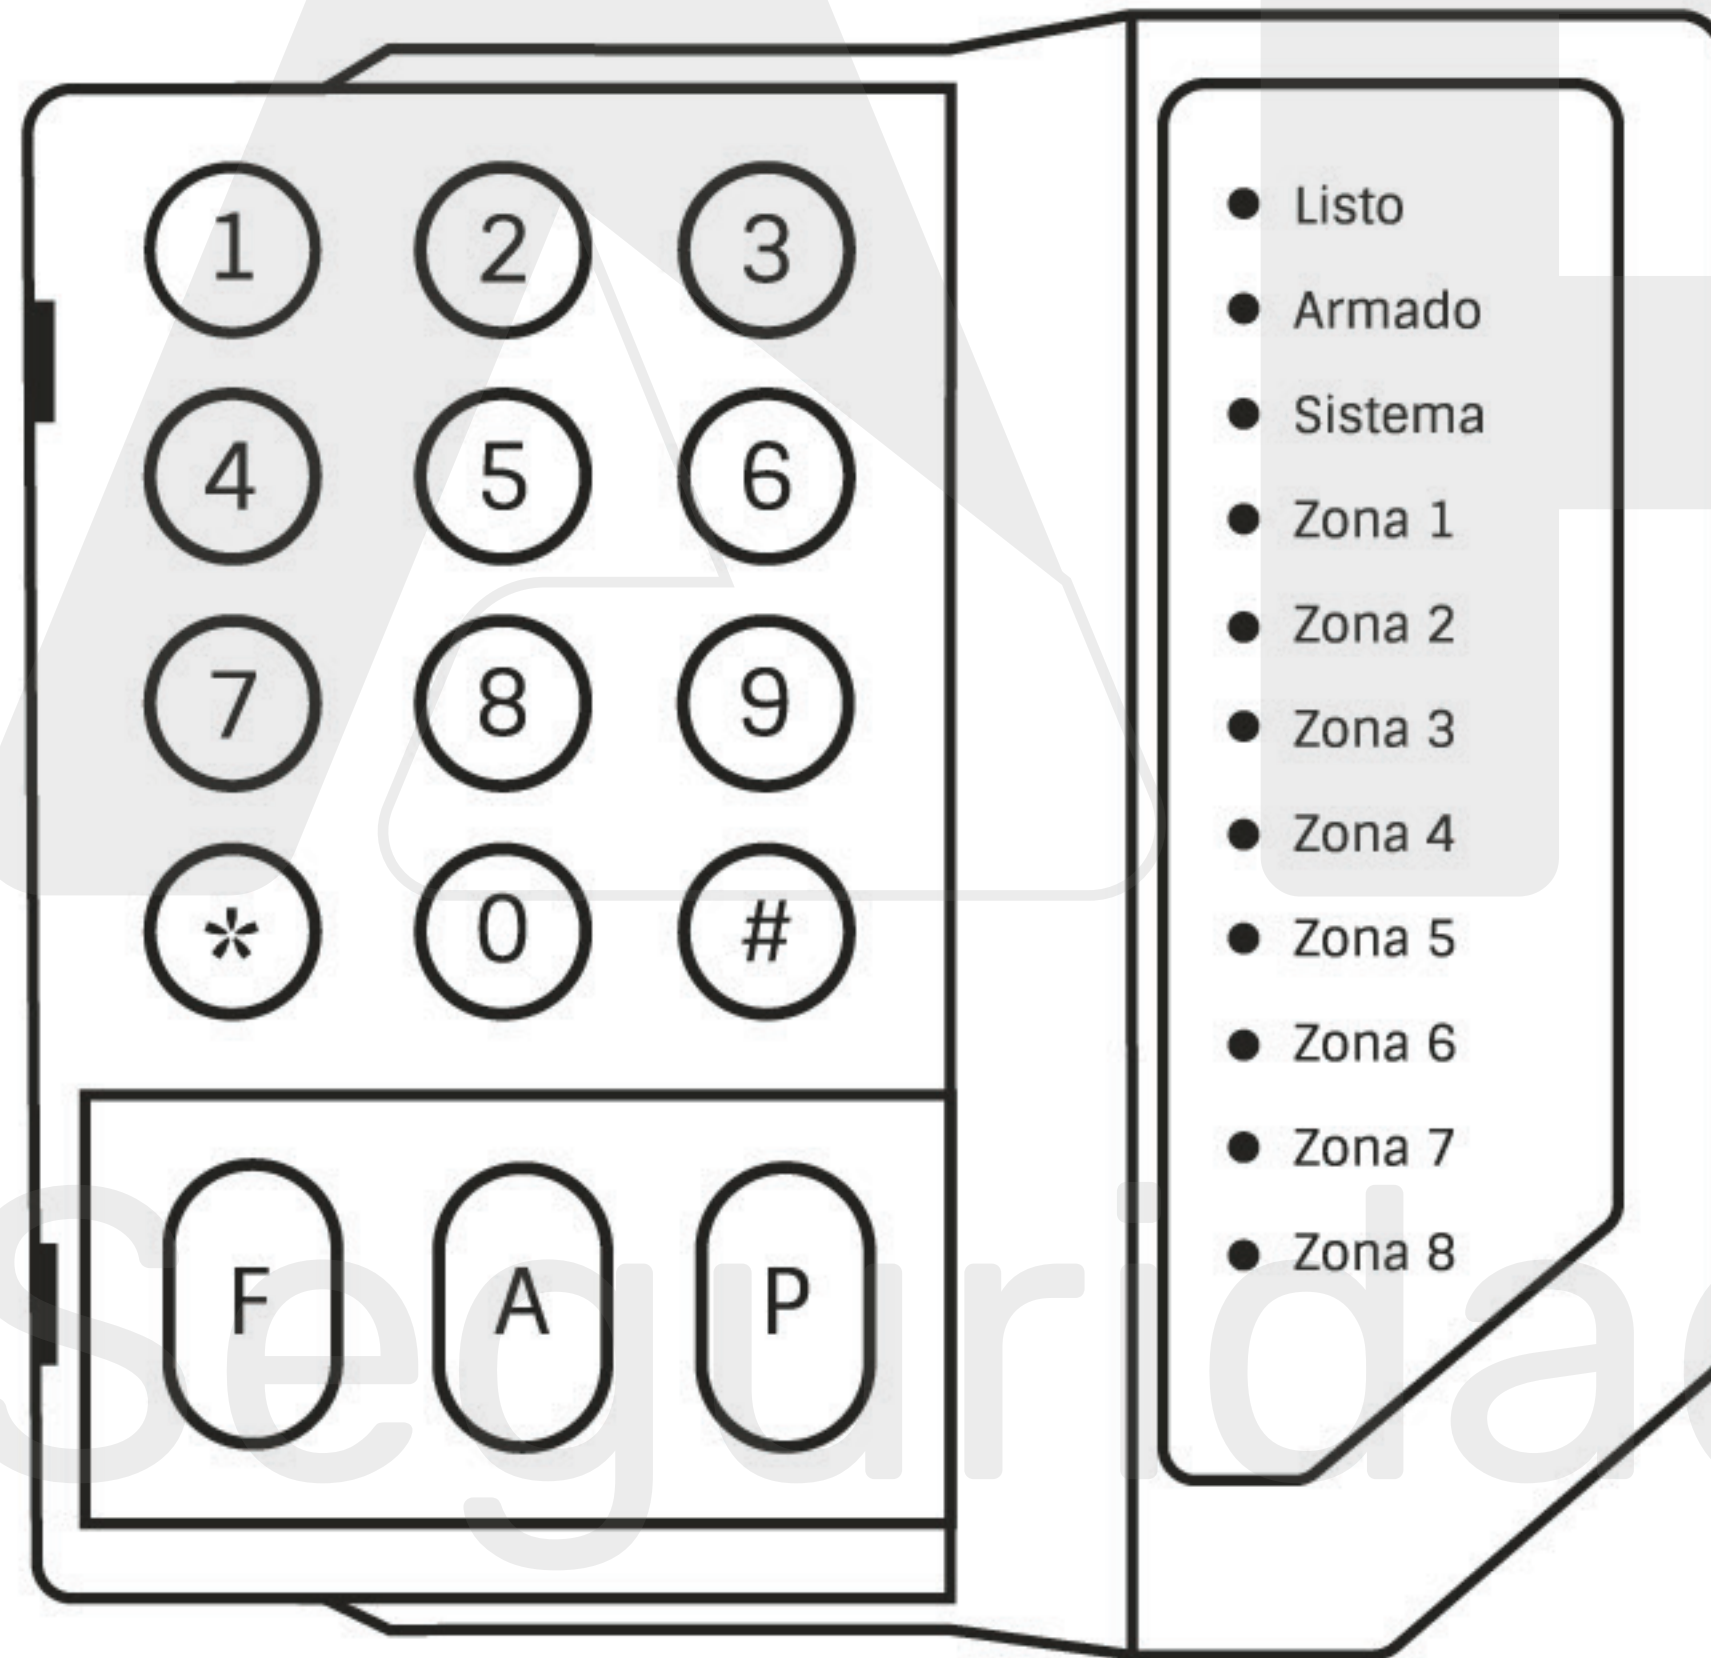

## 3.4

### Contraclave o Clave Falsa

Marcá la clave asignada para una emergencia.

Desactiva la alarma y genera un aviso de **pánico silencioso** a Prosegur.

**4**

## **FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO**

Seguridad y Tecnología



# Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

1

Cuadrado con  
persona afuera





# Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

2

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

3

Luz titila.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.1

Activar alarma total

4

La sirena suena  
2 veces “bip bip”.



# Funciones del Control Remoto



4.2

Activar alarma parcial

1

Cuadrado con persona adentro.



Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.2

Activar alarma parcial

2

Presioná [person icon] durante 5 segundos.

Seguridad y Tecnología



# Funciones del Control Remoto



4.2

Activar alarma parcial

3

Luz titila.

# Funciones del Control Remoto



4.2

Activar alarma parcial

4

Las zonas se programan cuando se realiza la instalación de la alarma.



# Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

1

Candado Abierto.



Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

2

Presioná el  durante 5 segundos.

Seguridad y Tecnología



# Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

3

Luz titila.

# Funciones del Control Remoto



4.3

Desactivar alarma

4

La sirena suena  
1 vez "bip".

# Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

1

Campanita Roja.



Seguridad y Tecnología



# Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

2

Presioná la  durante **5 segundos**.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

3

Damos aviso a  
Policía.

# Funciones del Control Remoto



4.4

Botón de Pánico

4

Alarma silenciosa.  
Funciona aunque esté  
desactivado el sistema.




# ADRSY

**5 CAMBIO DE CLAVE MAESTRA**

Seguridad y Tecnología

# Cambio de Clave Maestra

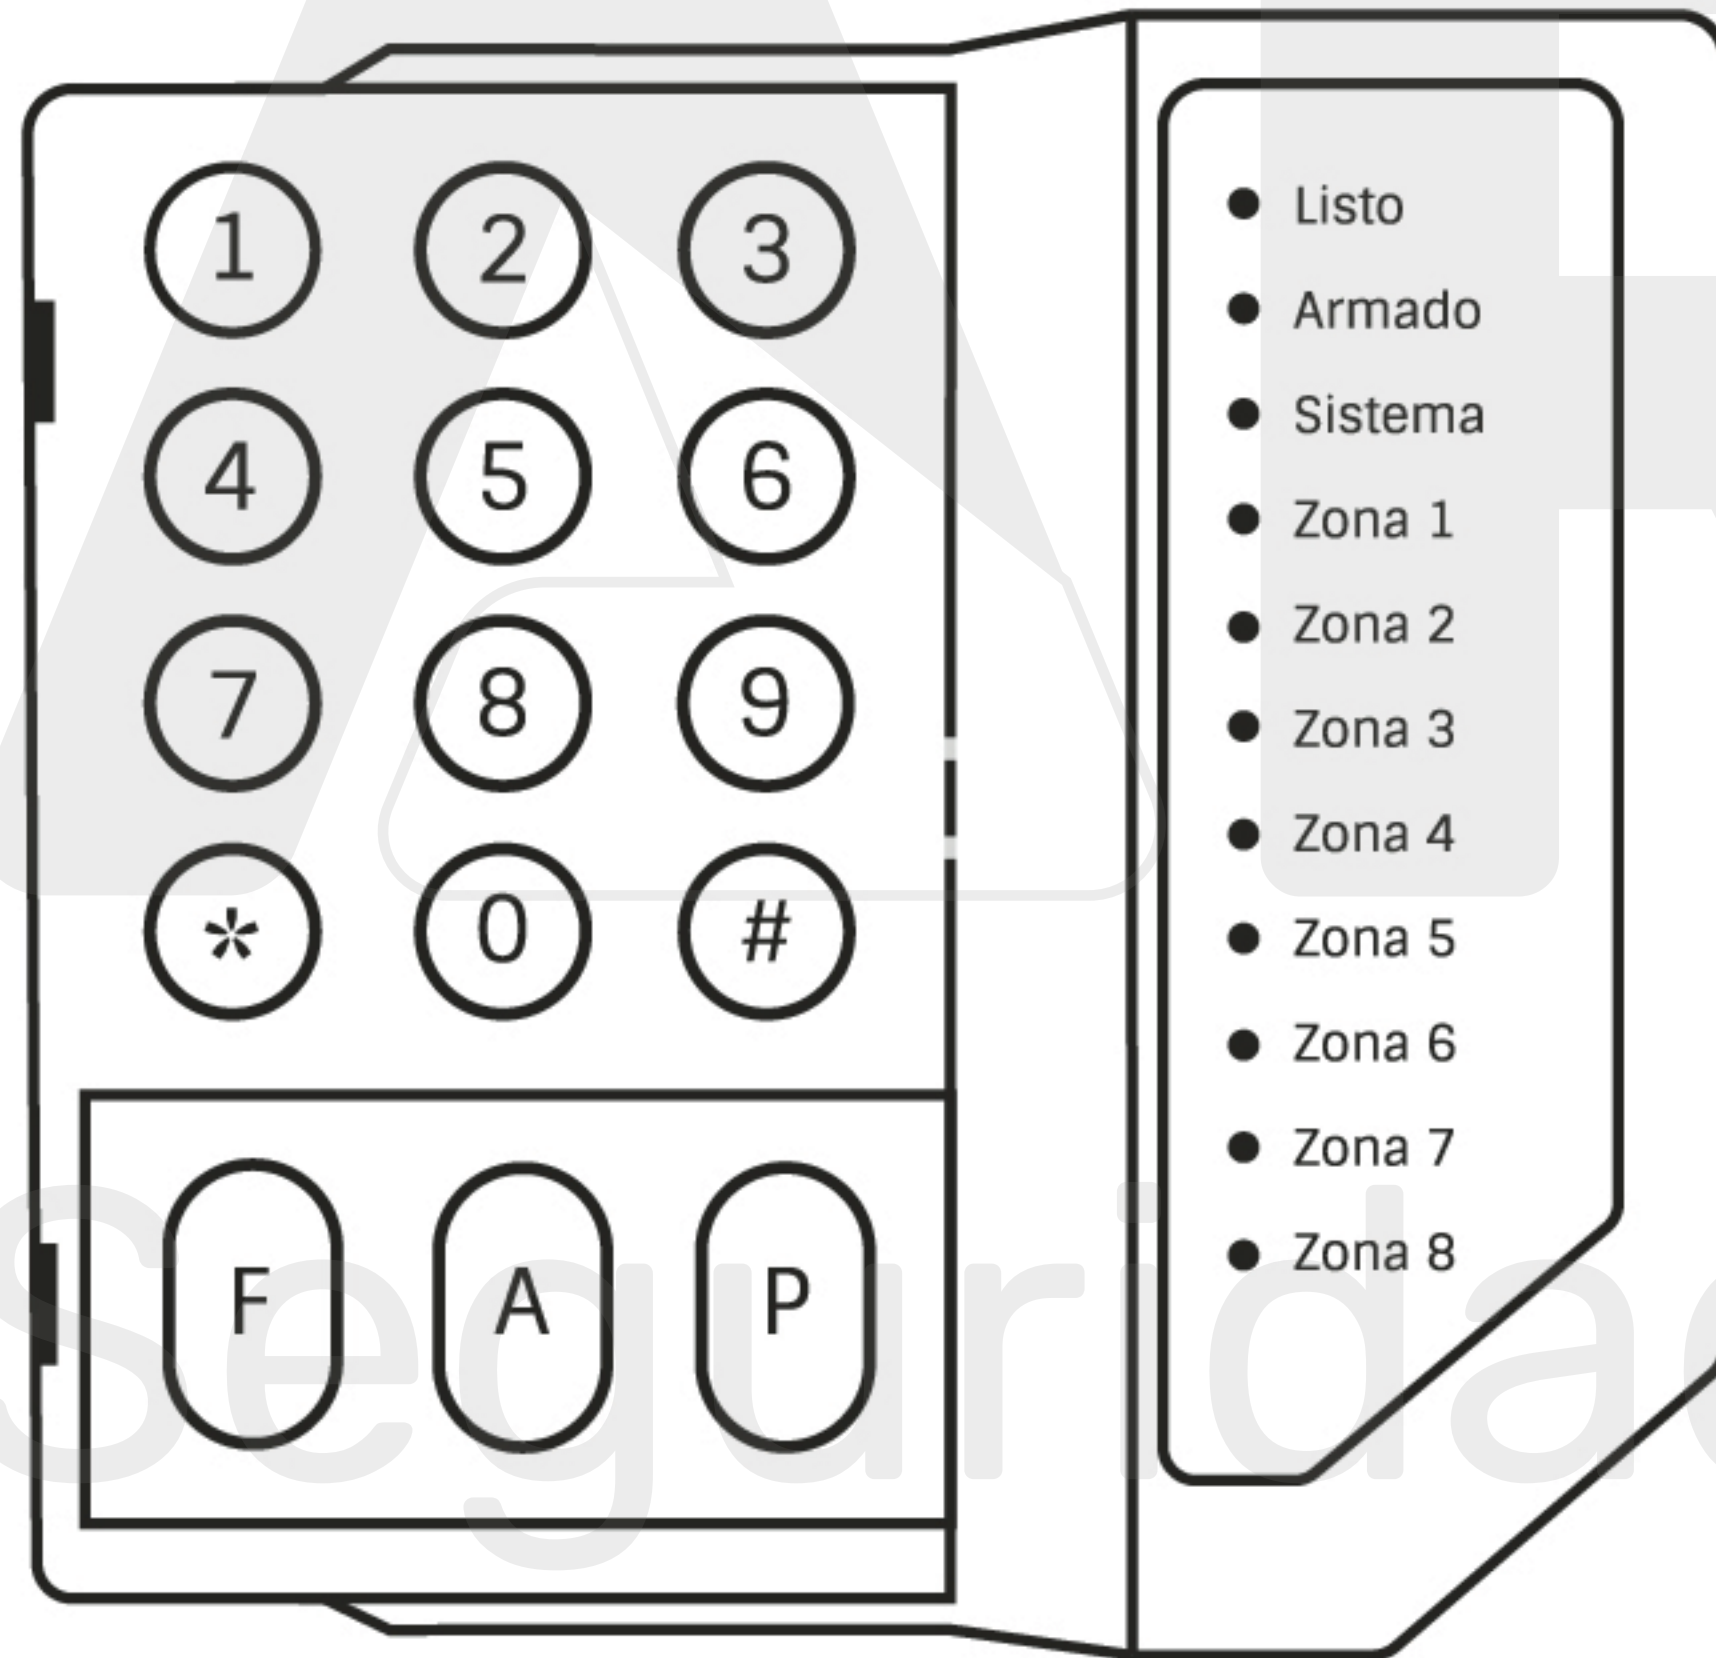


**1**

Marcá:

**\* 5**

# Cambio de Clave Maestra

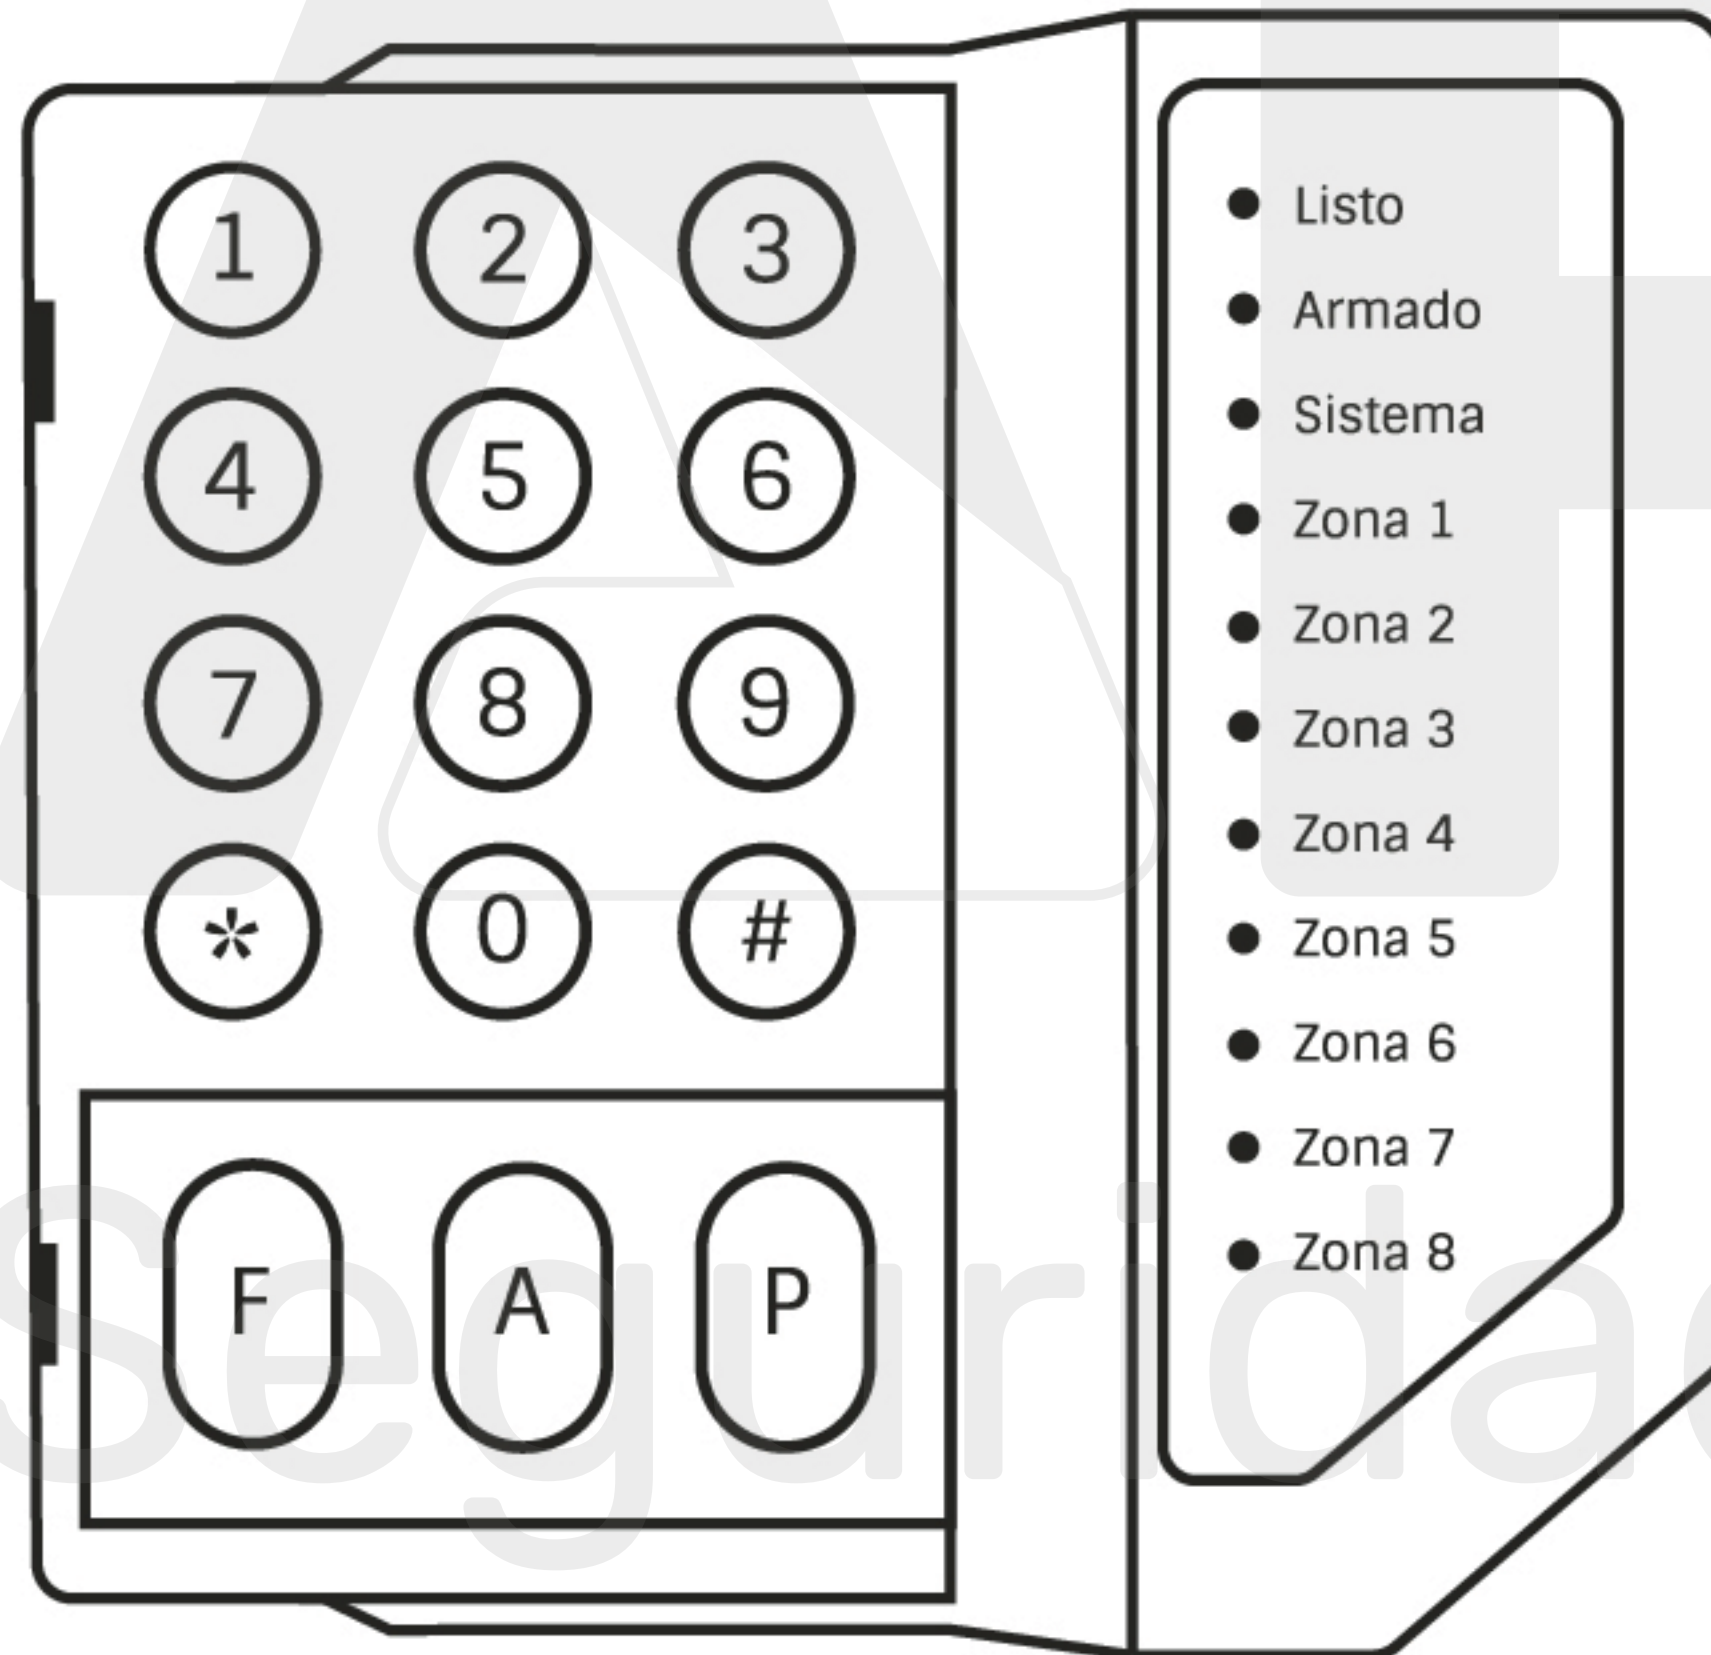


**2**

Marcá la clave actual,  
por ejemplo:

**1234**



# Cambio de Clave Maestra

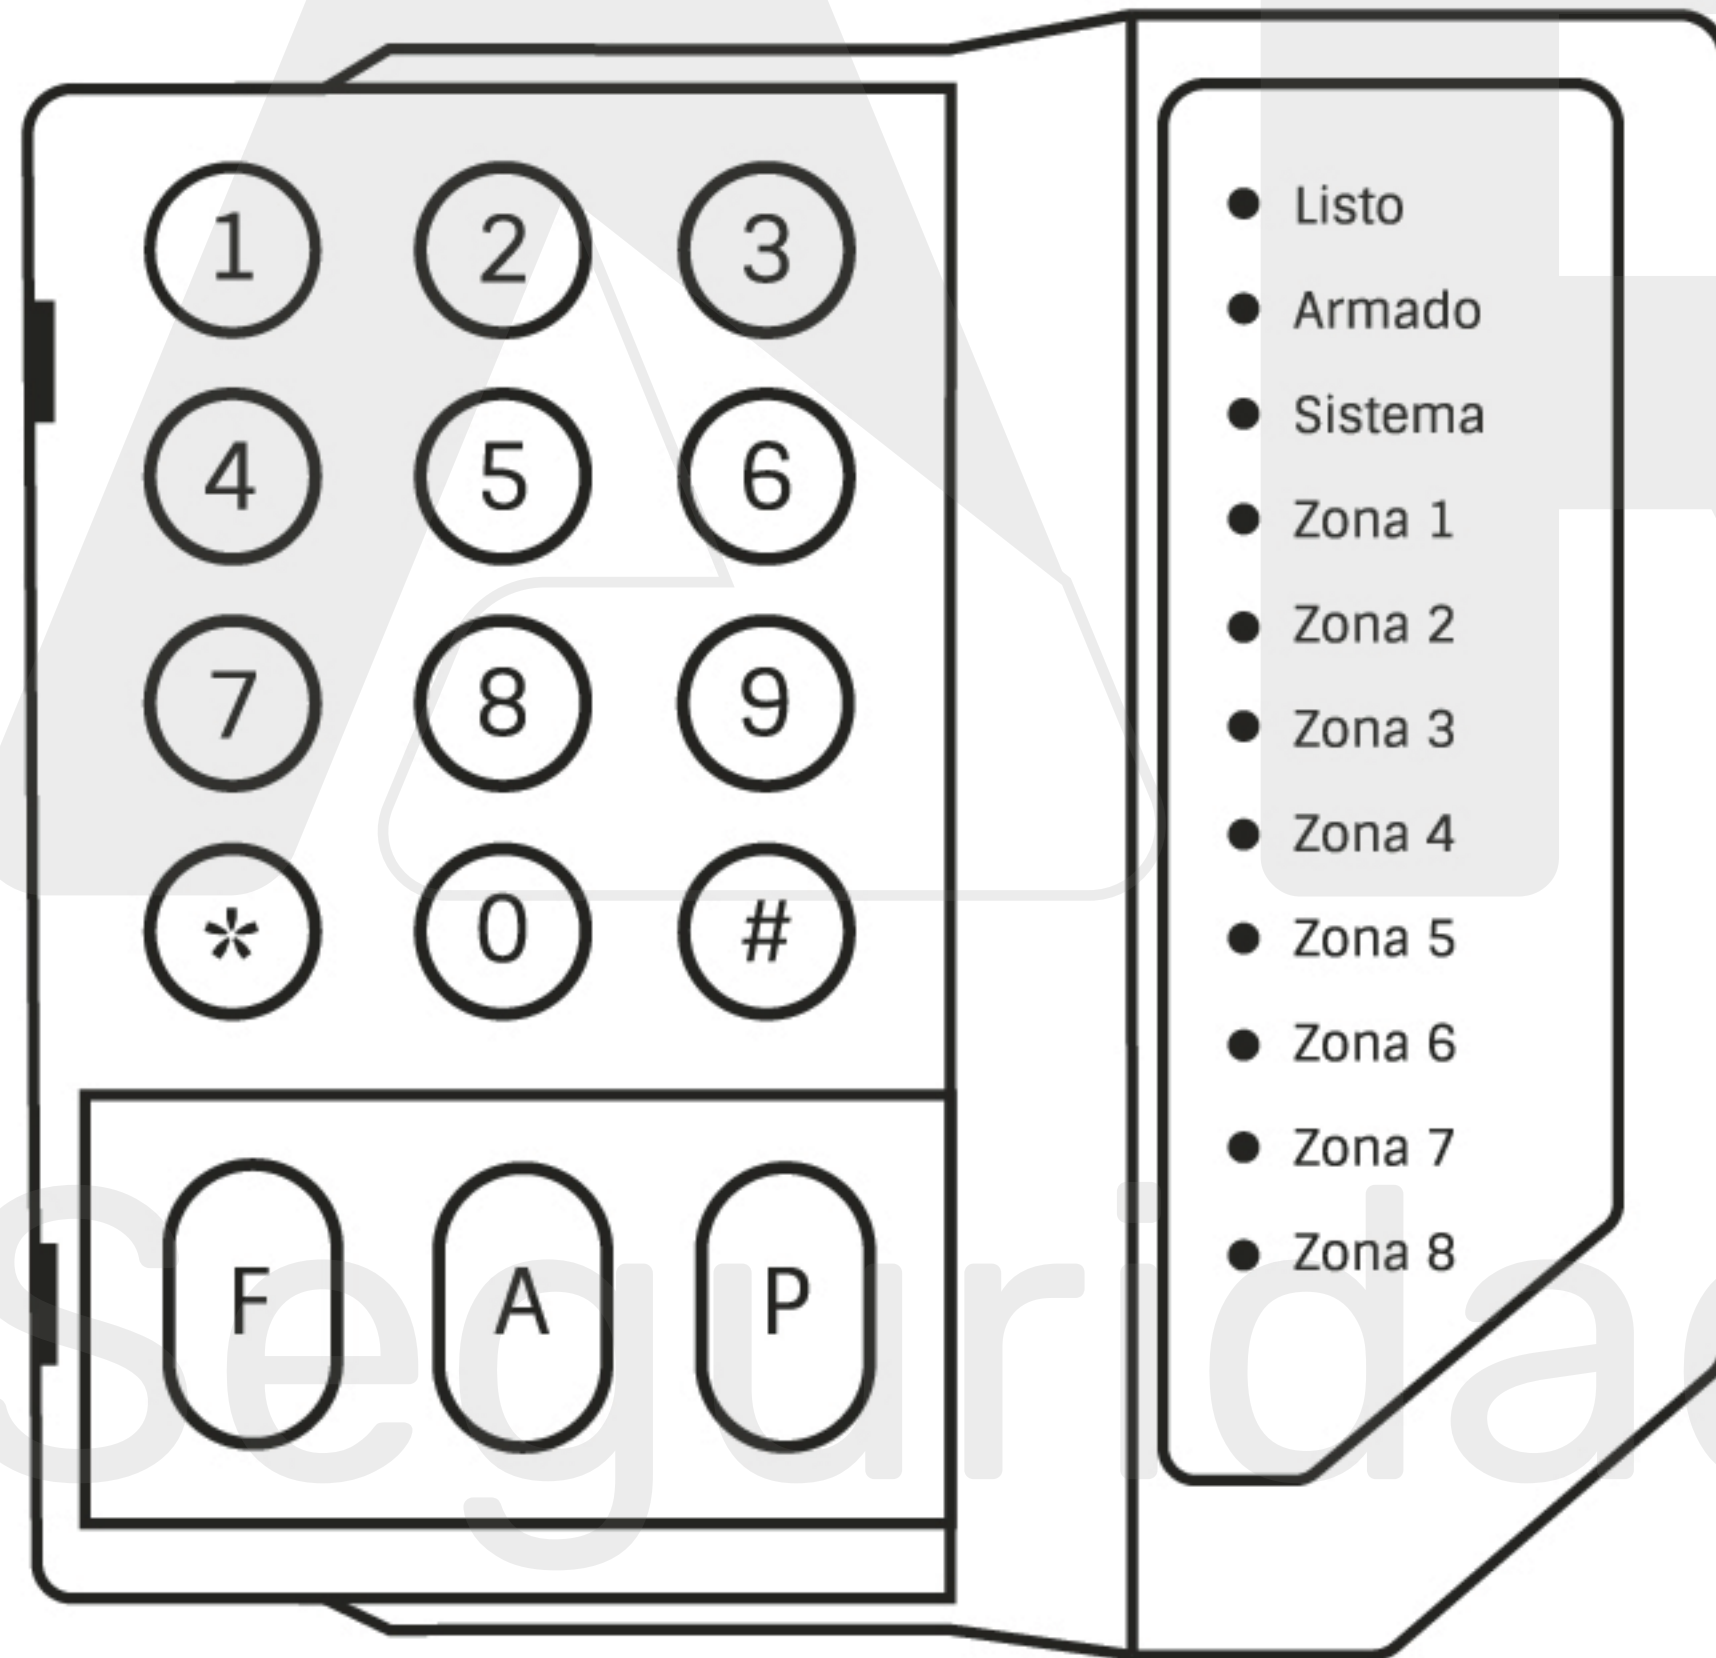


**3**

Luego marcá:

**40**

# Cambio de Clave Maestra

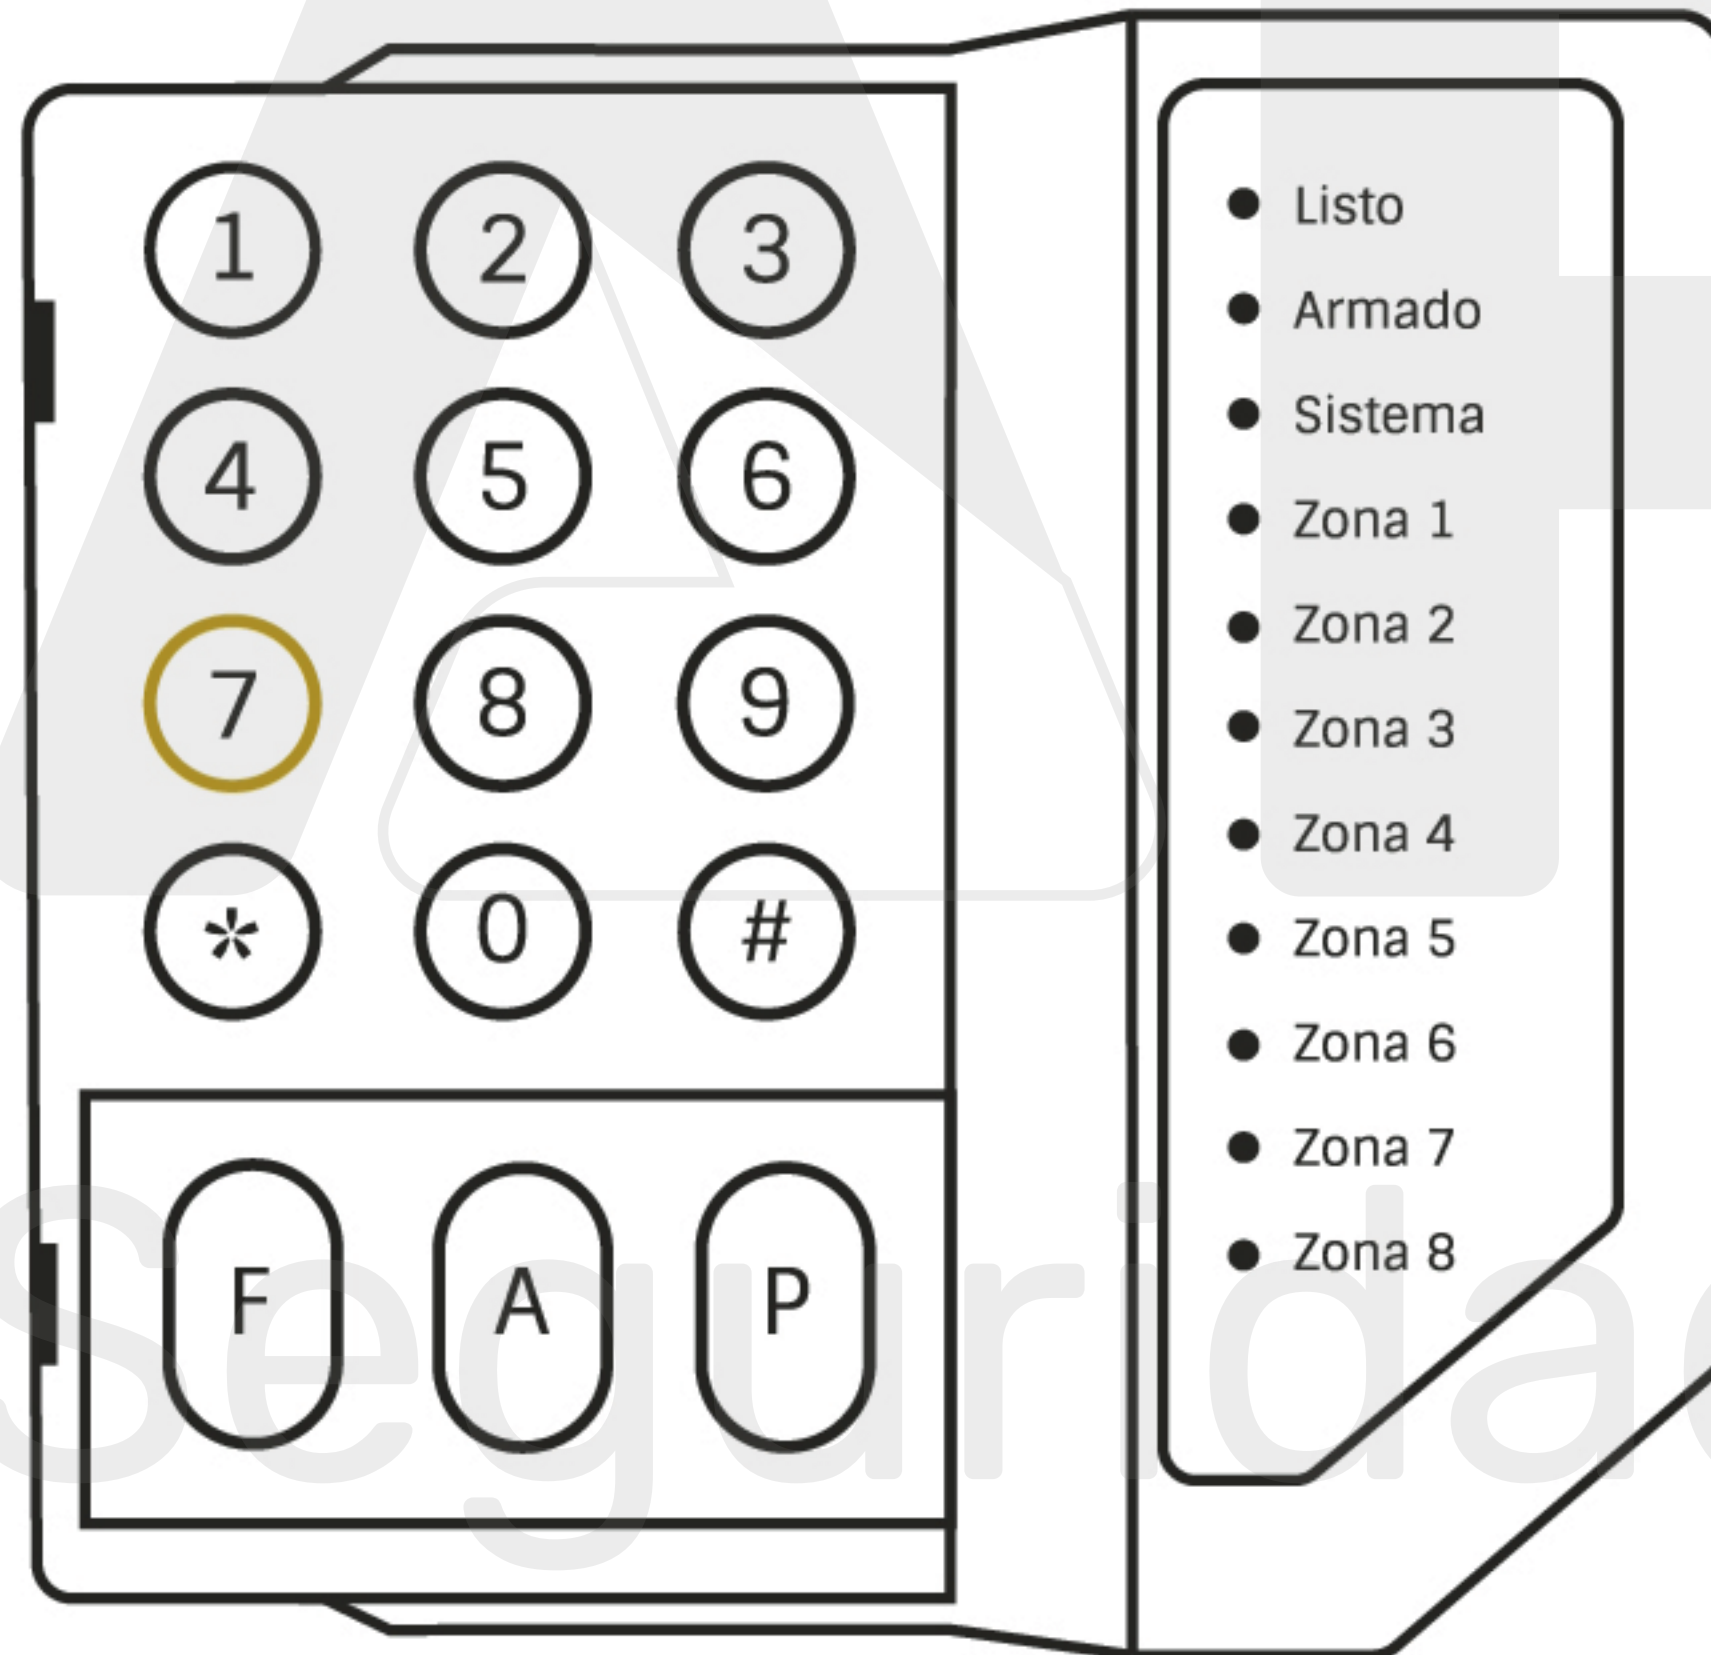


4

Ahora marcá la clave nueva. Por ejemplo:

**0987**

# Cambio de Clave Maestra

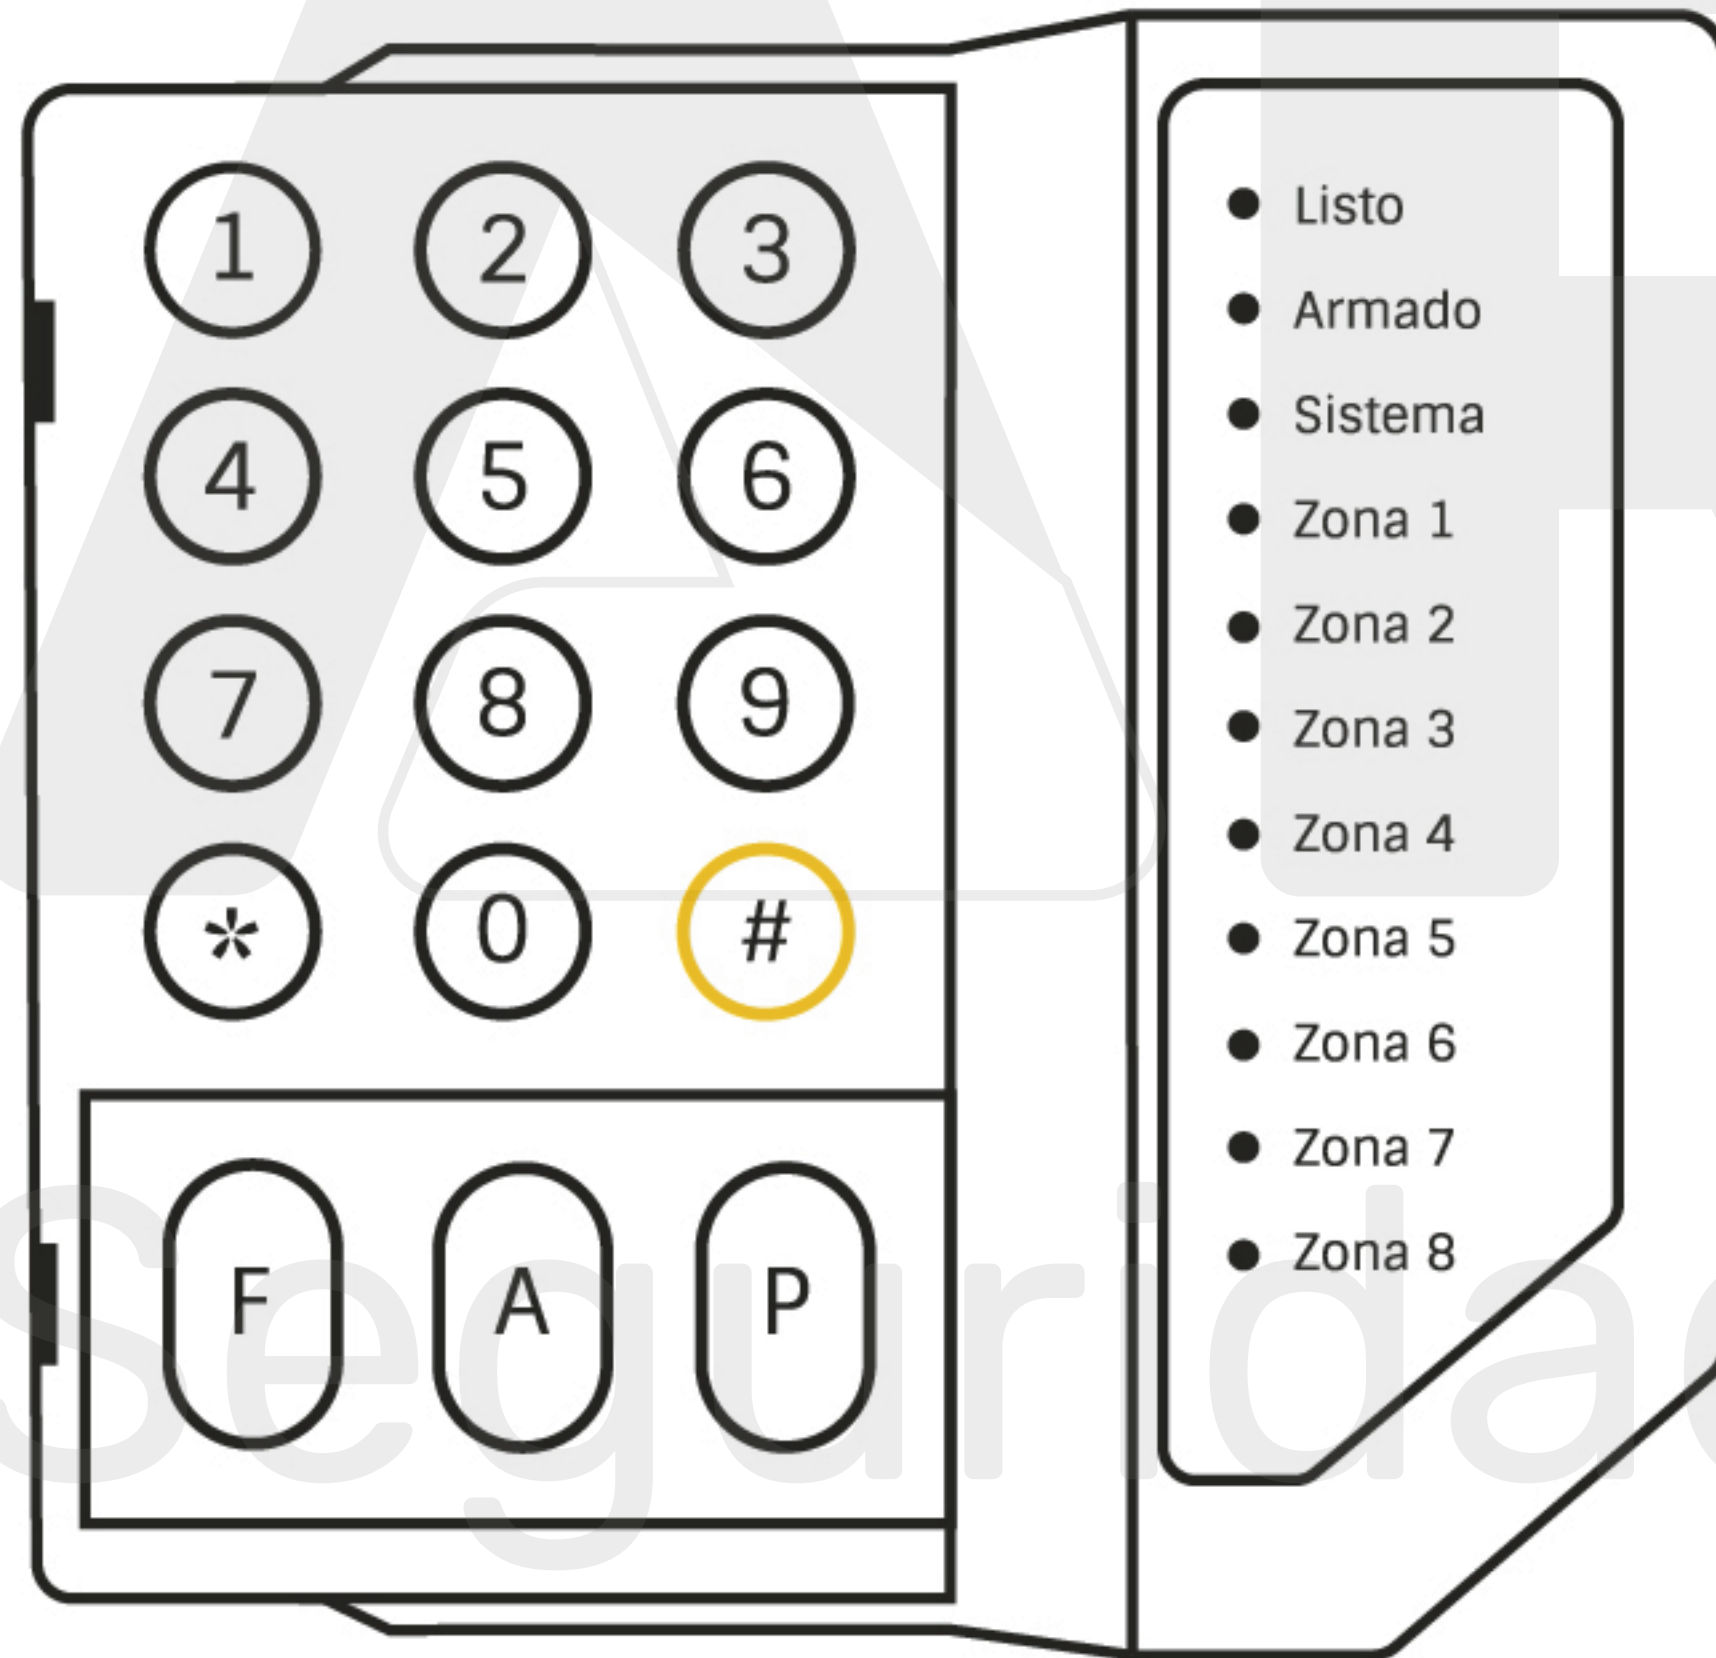

Luego marcá:

**5**

**#**



# ANDSY

**6** GUÍA RÁPIDA

Seguridad y Tecnología

# Guía Rápida

DSC LED	 Teclado	 Control Remoto
Activar Total	<b>1</b>	
Activar Parcial	<b>3</b>	
Desactivar	<b>Clave</b>	
Crear Clave Secundaria	Presioná CLAVE MAESTRA Marcá 802 Luego presioná CLAVE NUEVA	-----

# ANDSY

**7** TIPS FALSAS ALARMAS

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

Todos los usuarios deben conocer el funcionamiento del sistema de alarma y su clave para poder operar el teclado.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

**Palabra Clave:** debe ser conocida por todos los integrantes del lugar y por los referentes.  
El operador de la central de alarmas puede solicitarla ante un operativo.



## Tips Falsas Alarmas

Mantén la tapa del teclado cerrada y el control remoto fuera del alcance de los niños.

Seguridad y Tecnología






## Tips Falsas Alarmas

No dejes animales sueltos en los ambientes donde está activado el sistema de alarma.

Seguridad y Tecnología

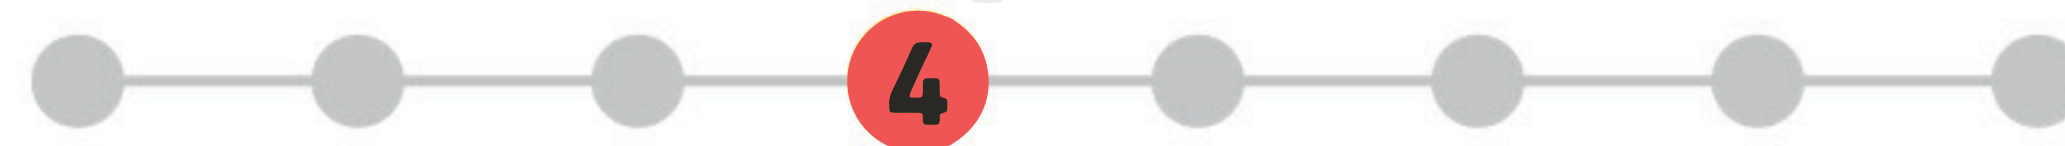

## Tips Falsas Alarmas

No muevas los elementos del sistema de alarma por cuenta propia, solo puede hacerlo el personal técnico de Prosegur.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

Mantén siempre actualizados los datos de tus referentes, con quienes nos comunicaremos ante un evento de alarma.

Seguridad y Tecnología





## Tips Falsas Alarmas

El alcance del control remoto es dentro de la propiedad y en la puerta del domicilio exclusivamente.  
Fuera de ese radio no tiene alcance.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

Antes de salir revisá que todas las puertas y ventanas estén cerradas (especialmente en días de tormentas), y que los equipos de aire acondicionado y/o calefacción se encuentren apagados.

