



MODELO

NX8

- 
- 1** FUNCIONES DEL TECLADO
  - 2** MENSAJES DEL TECLADO
  - 3** FUNCIONES DE EMERGENCIA
  - 4** FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO
  - 5** CAMBIO DE CLAVE MAESTRA
  - 6** GUÍA RÁPIDA
  - 7** TIPS FALSAS ALARMAS


Seguridad y Tecnología

# ANDSY

## 1 FUNCIONES DEL TECLADO

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Teclado

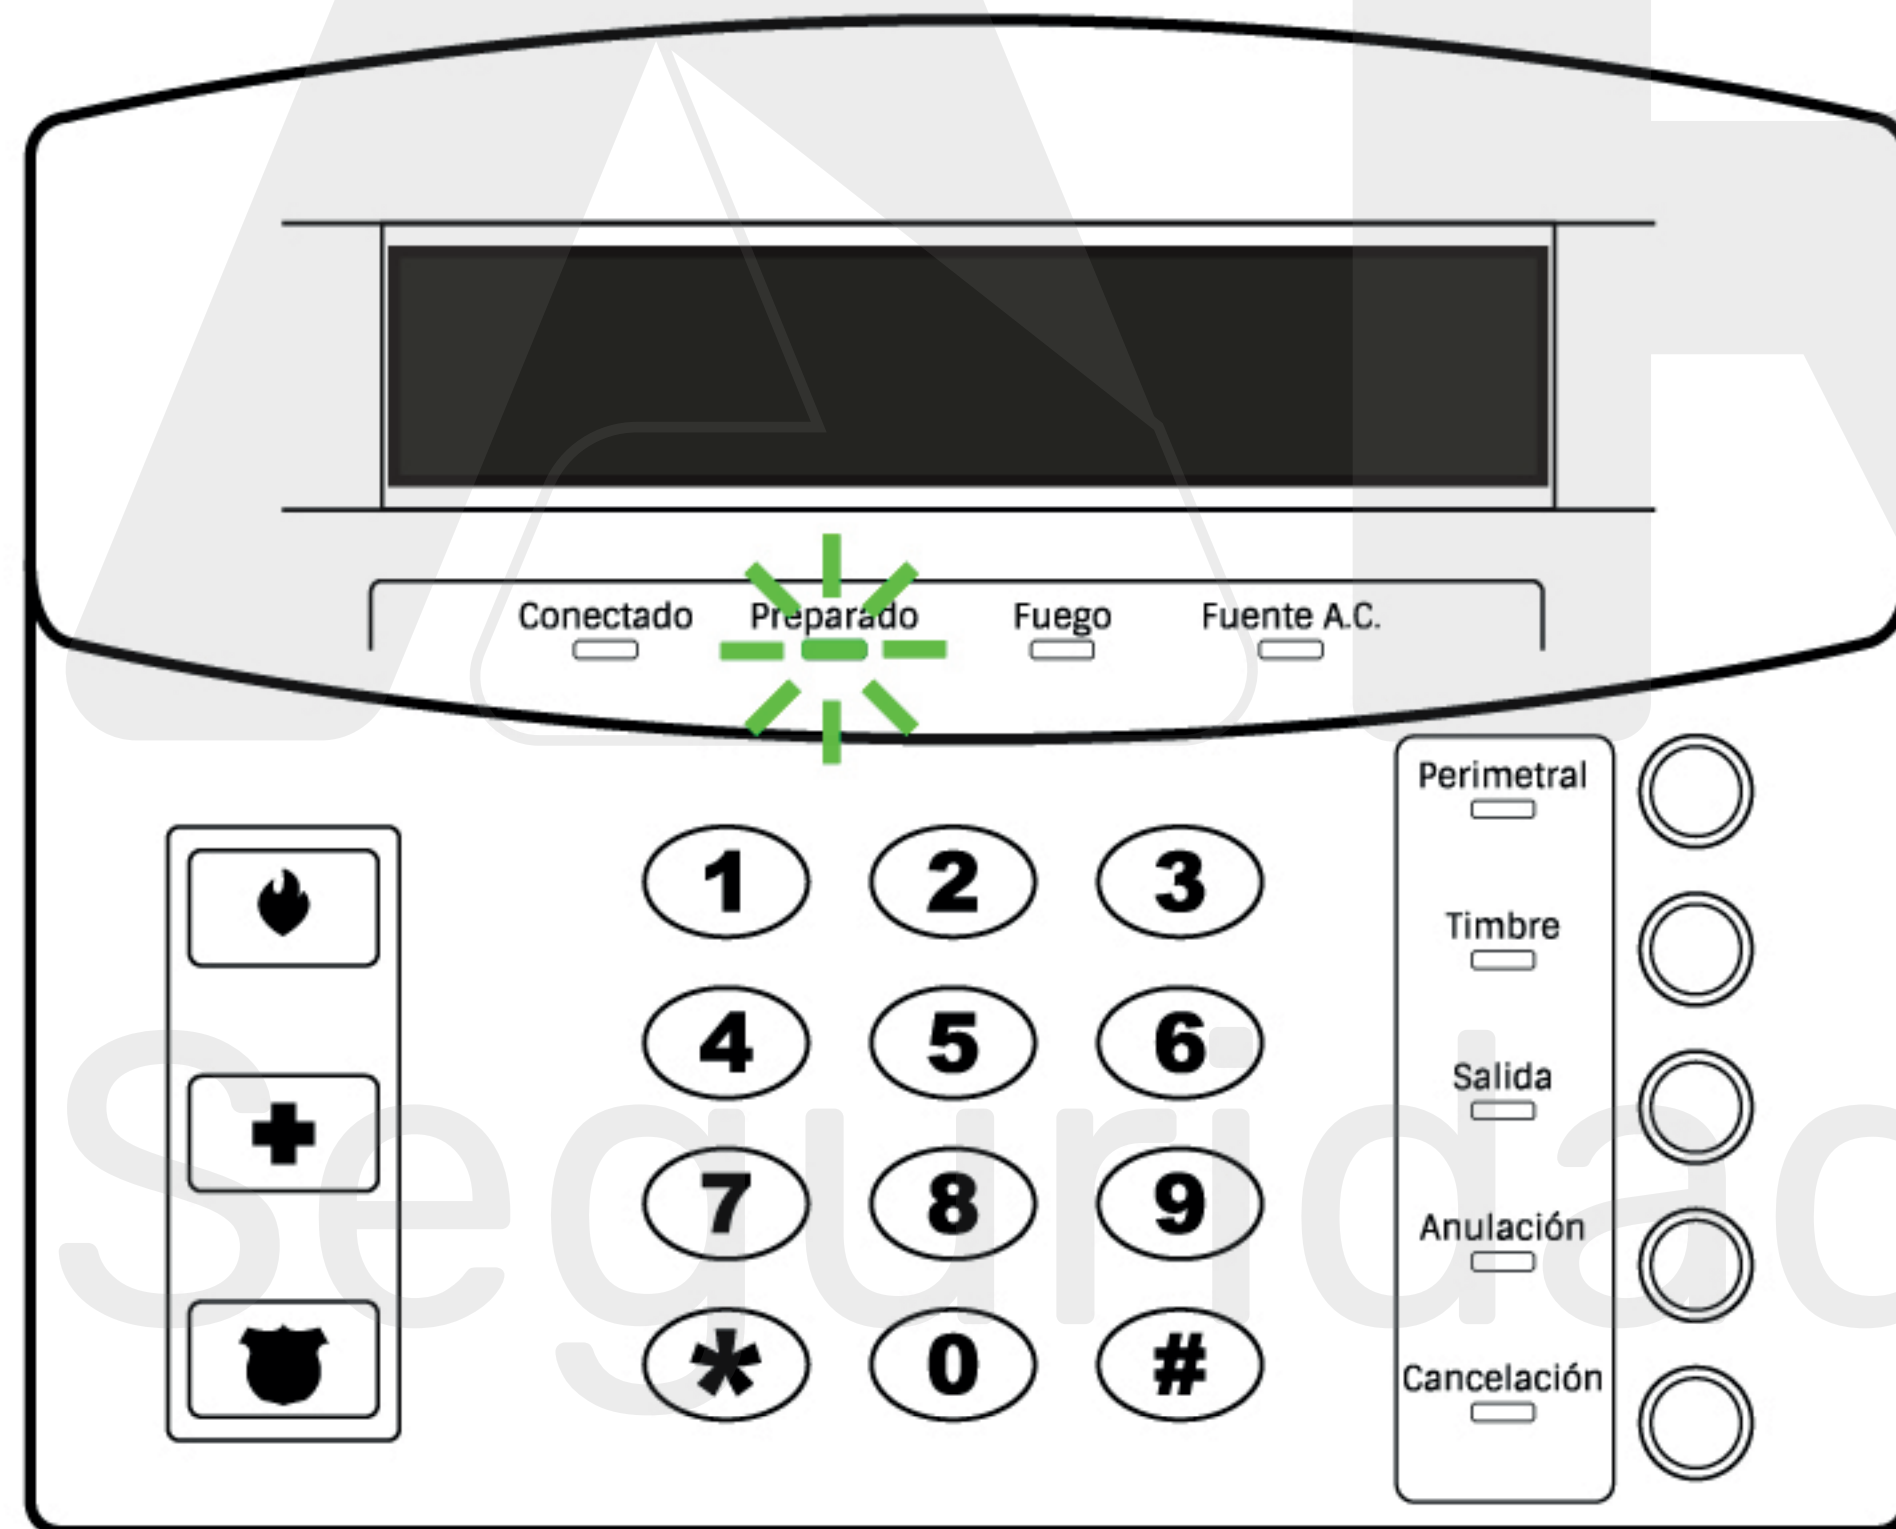


## 1.1

### Indicaciones para activar la alarma

1

Para poder activar la alarma la luz del indicador **“Preparado”** debe estar verde. Si no esta encendida, es porque alguna puerta está abierta o algún sensor está captando movimiento.

# Funciones del Teclado

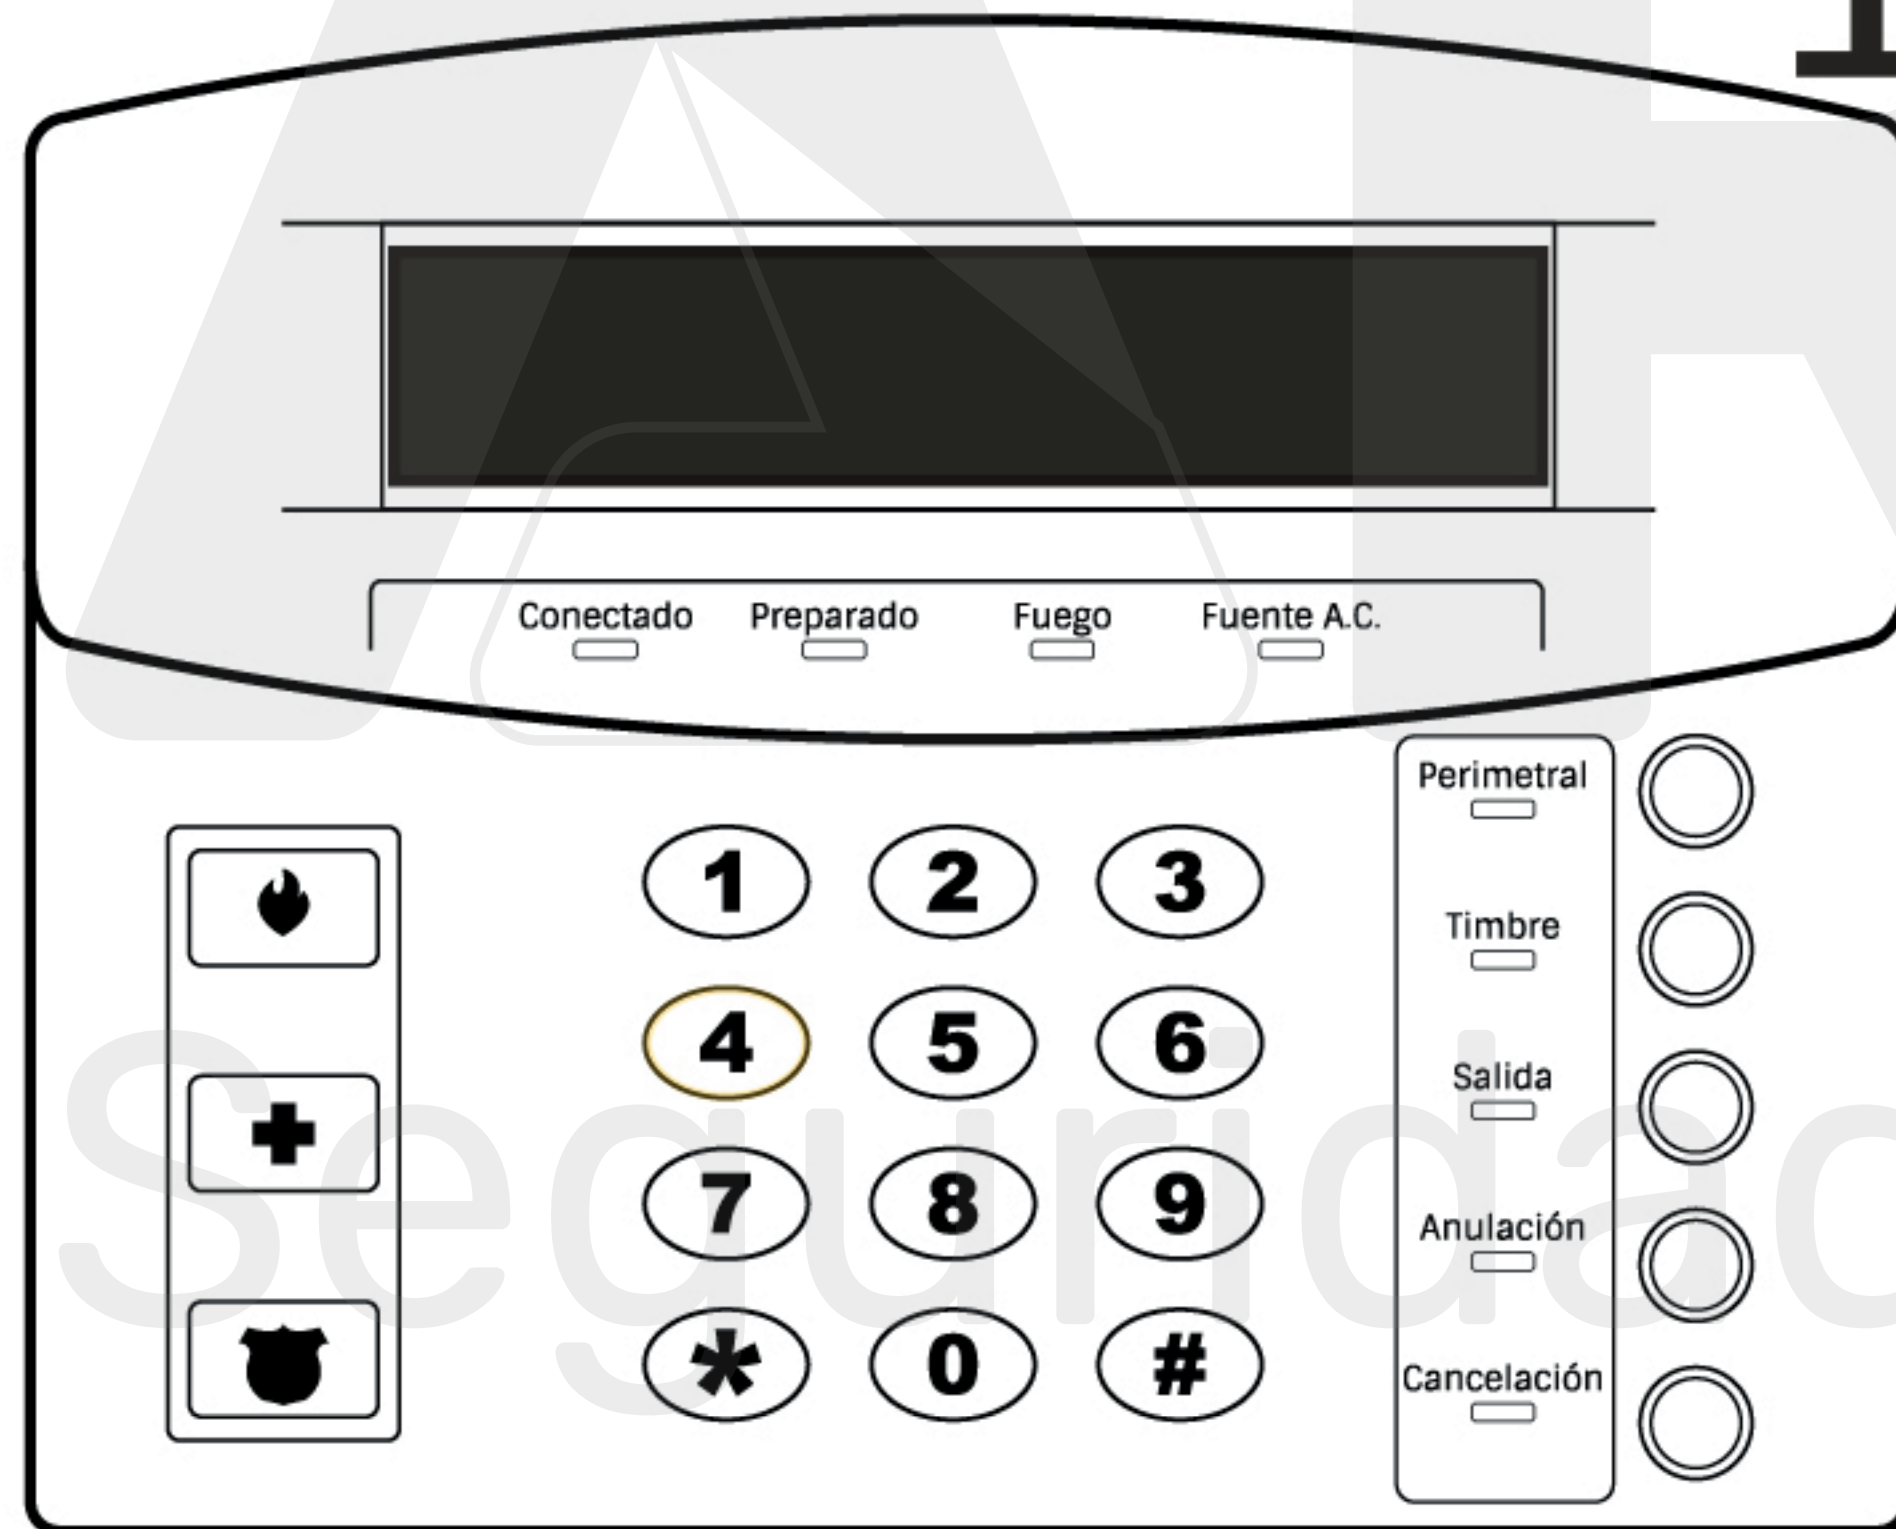

## 1.2.1

Activar alarma total con contraseña.

1


Marcá la clave.  
Por ejemplo:

**1234**

# Funciones del Teclado

## 1.2.1

Activar alarma total con contraseña.

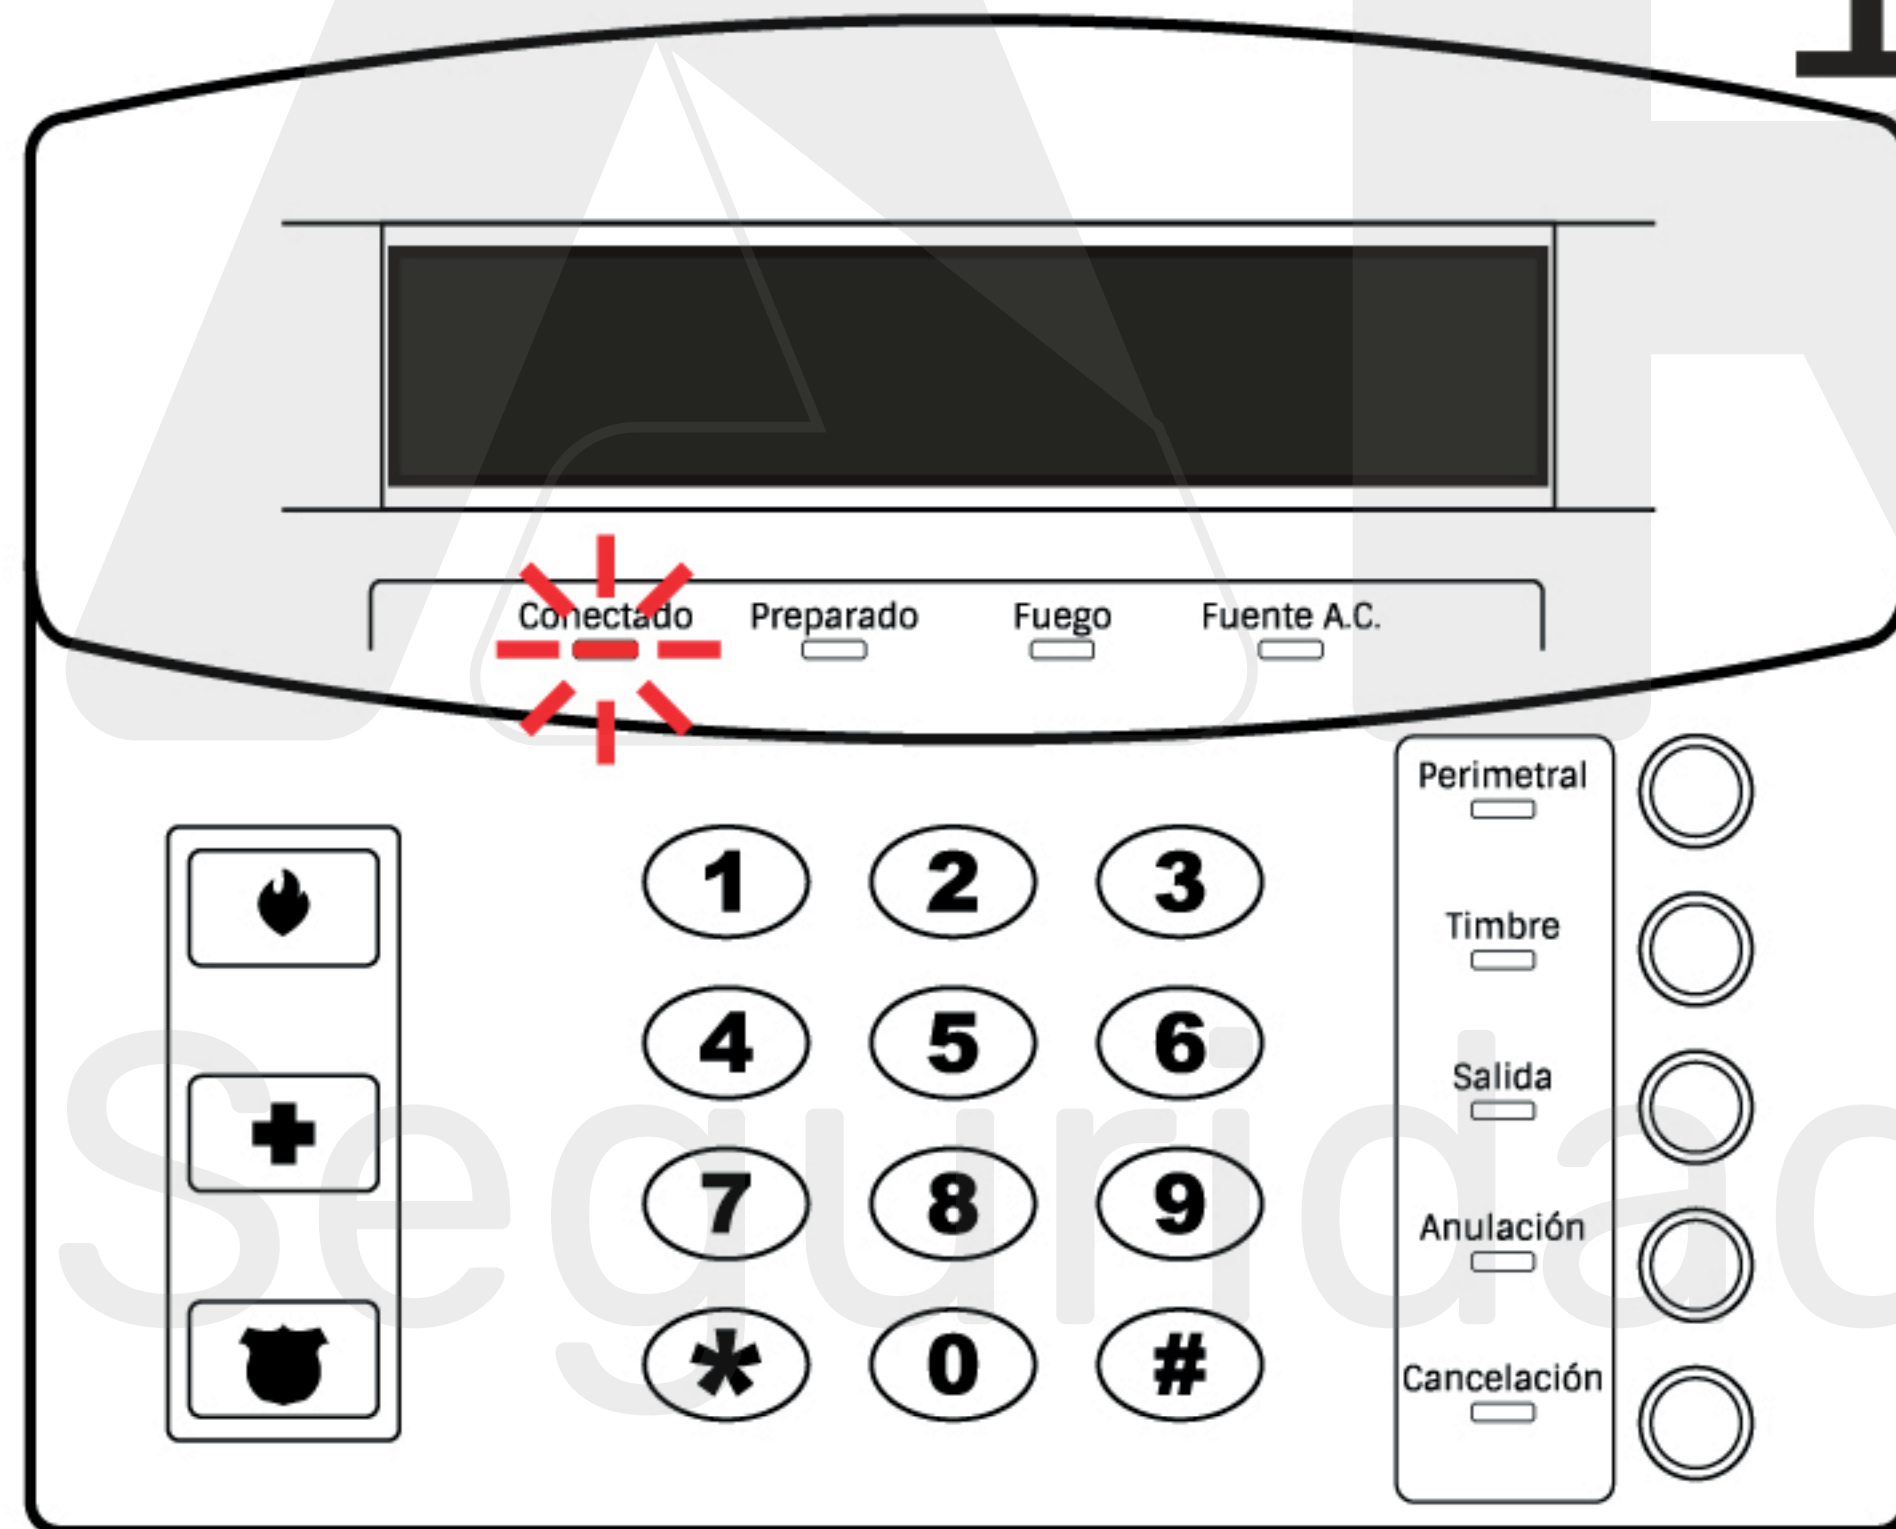

2

Se enciende la luz roja del indicador **Conectado**.


# Funciones del Teclado

## 1.2.2

Activar alarma total sin contraseña.

1


Presioná la tecla **Salida** por 5 segundos.

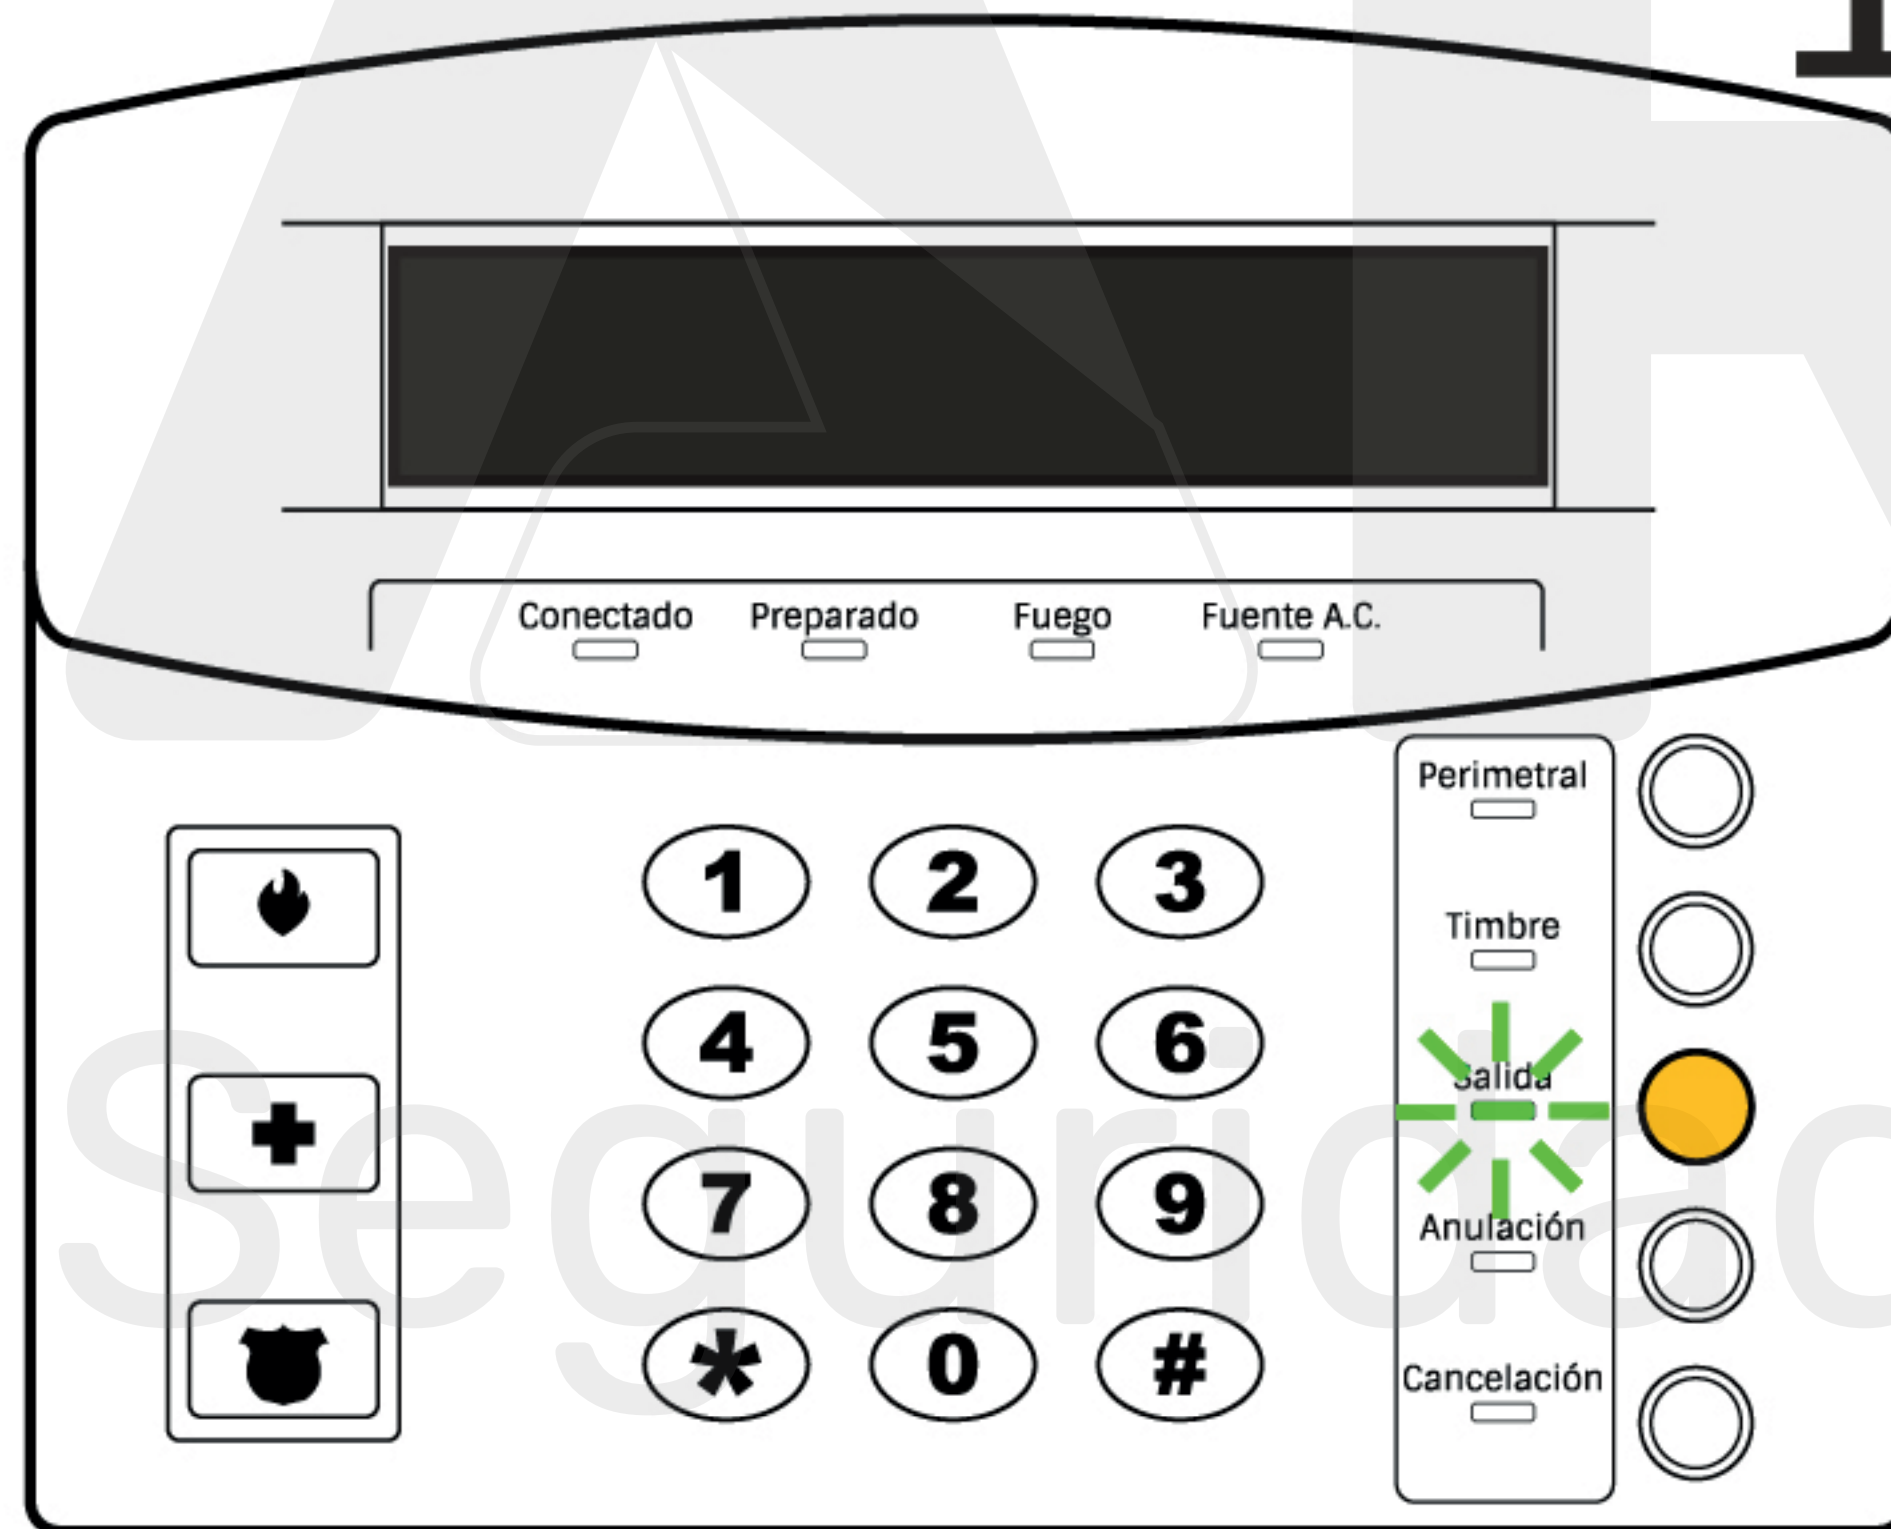

# Funciones del Teclado

## 1.2.2

Activar alarma total sin contraseña.

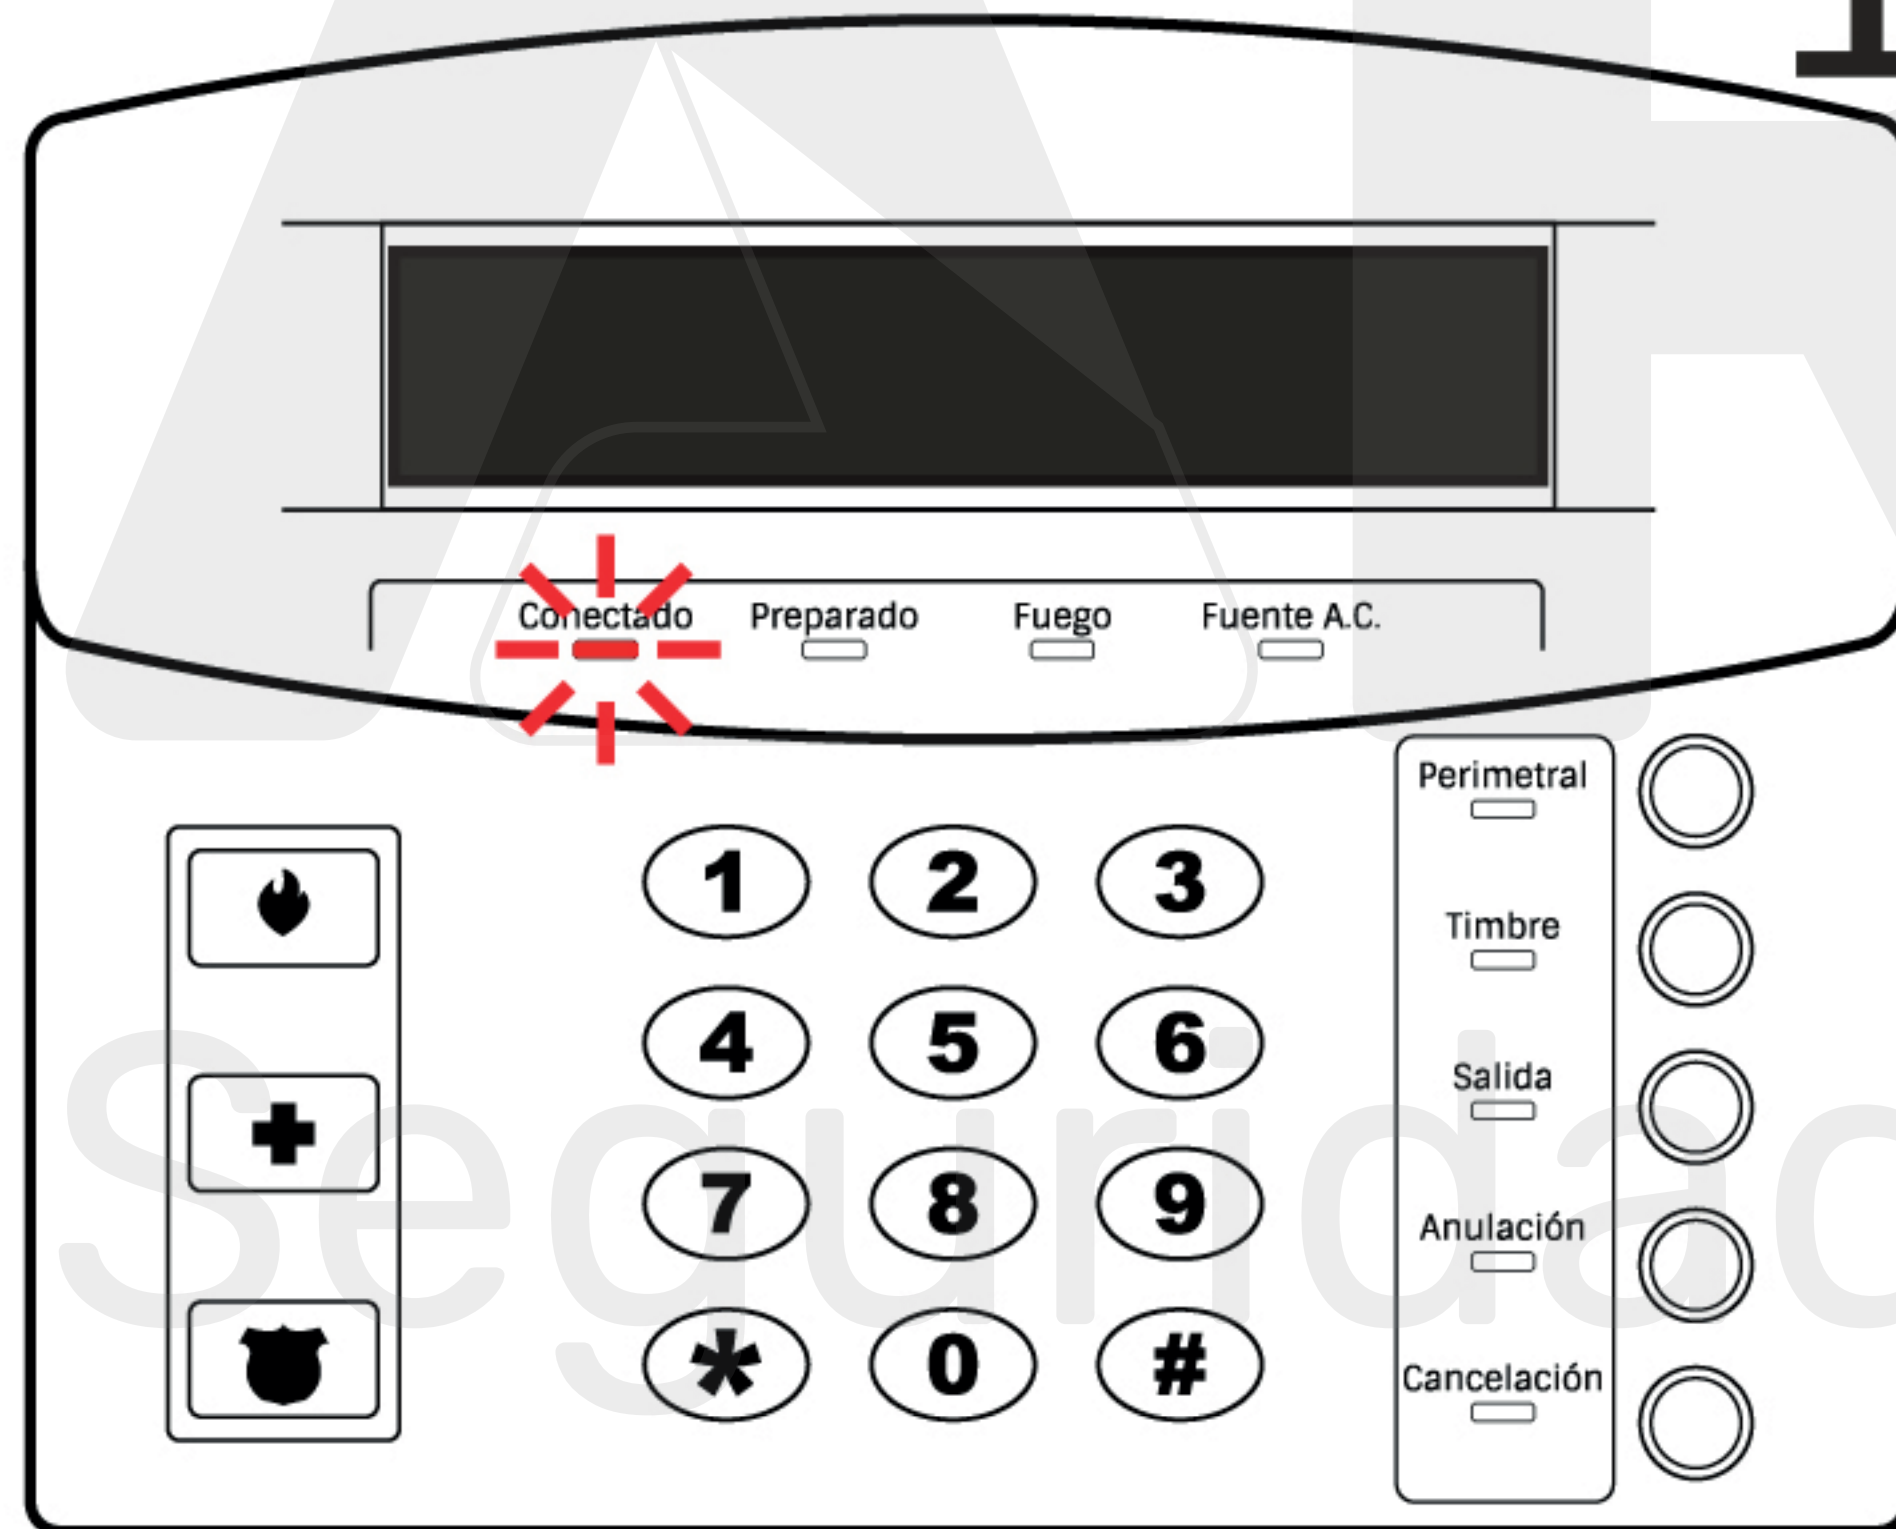


2

Se enciende la luz roja del indicador **Conectado**.



# Funciones del Teclado

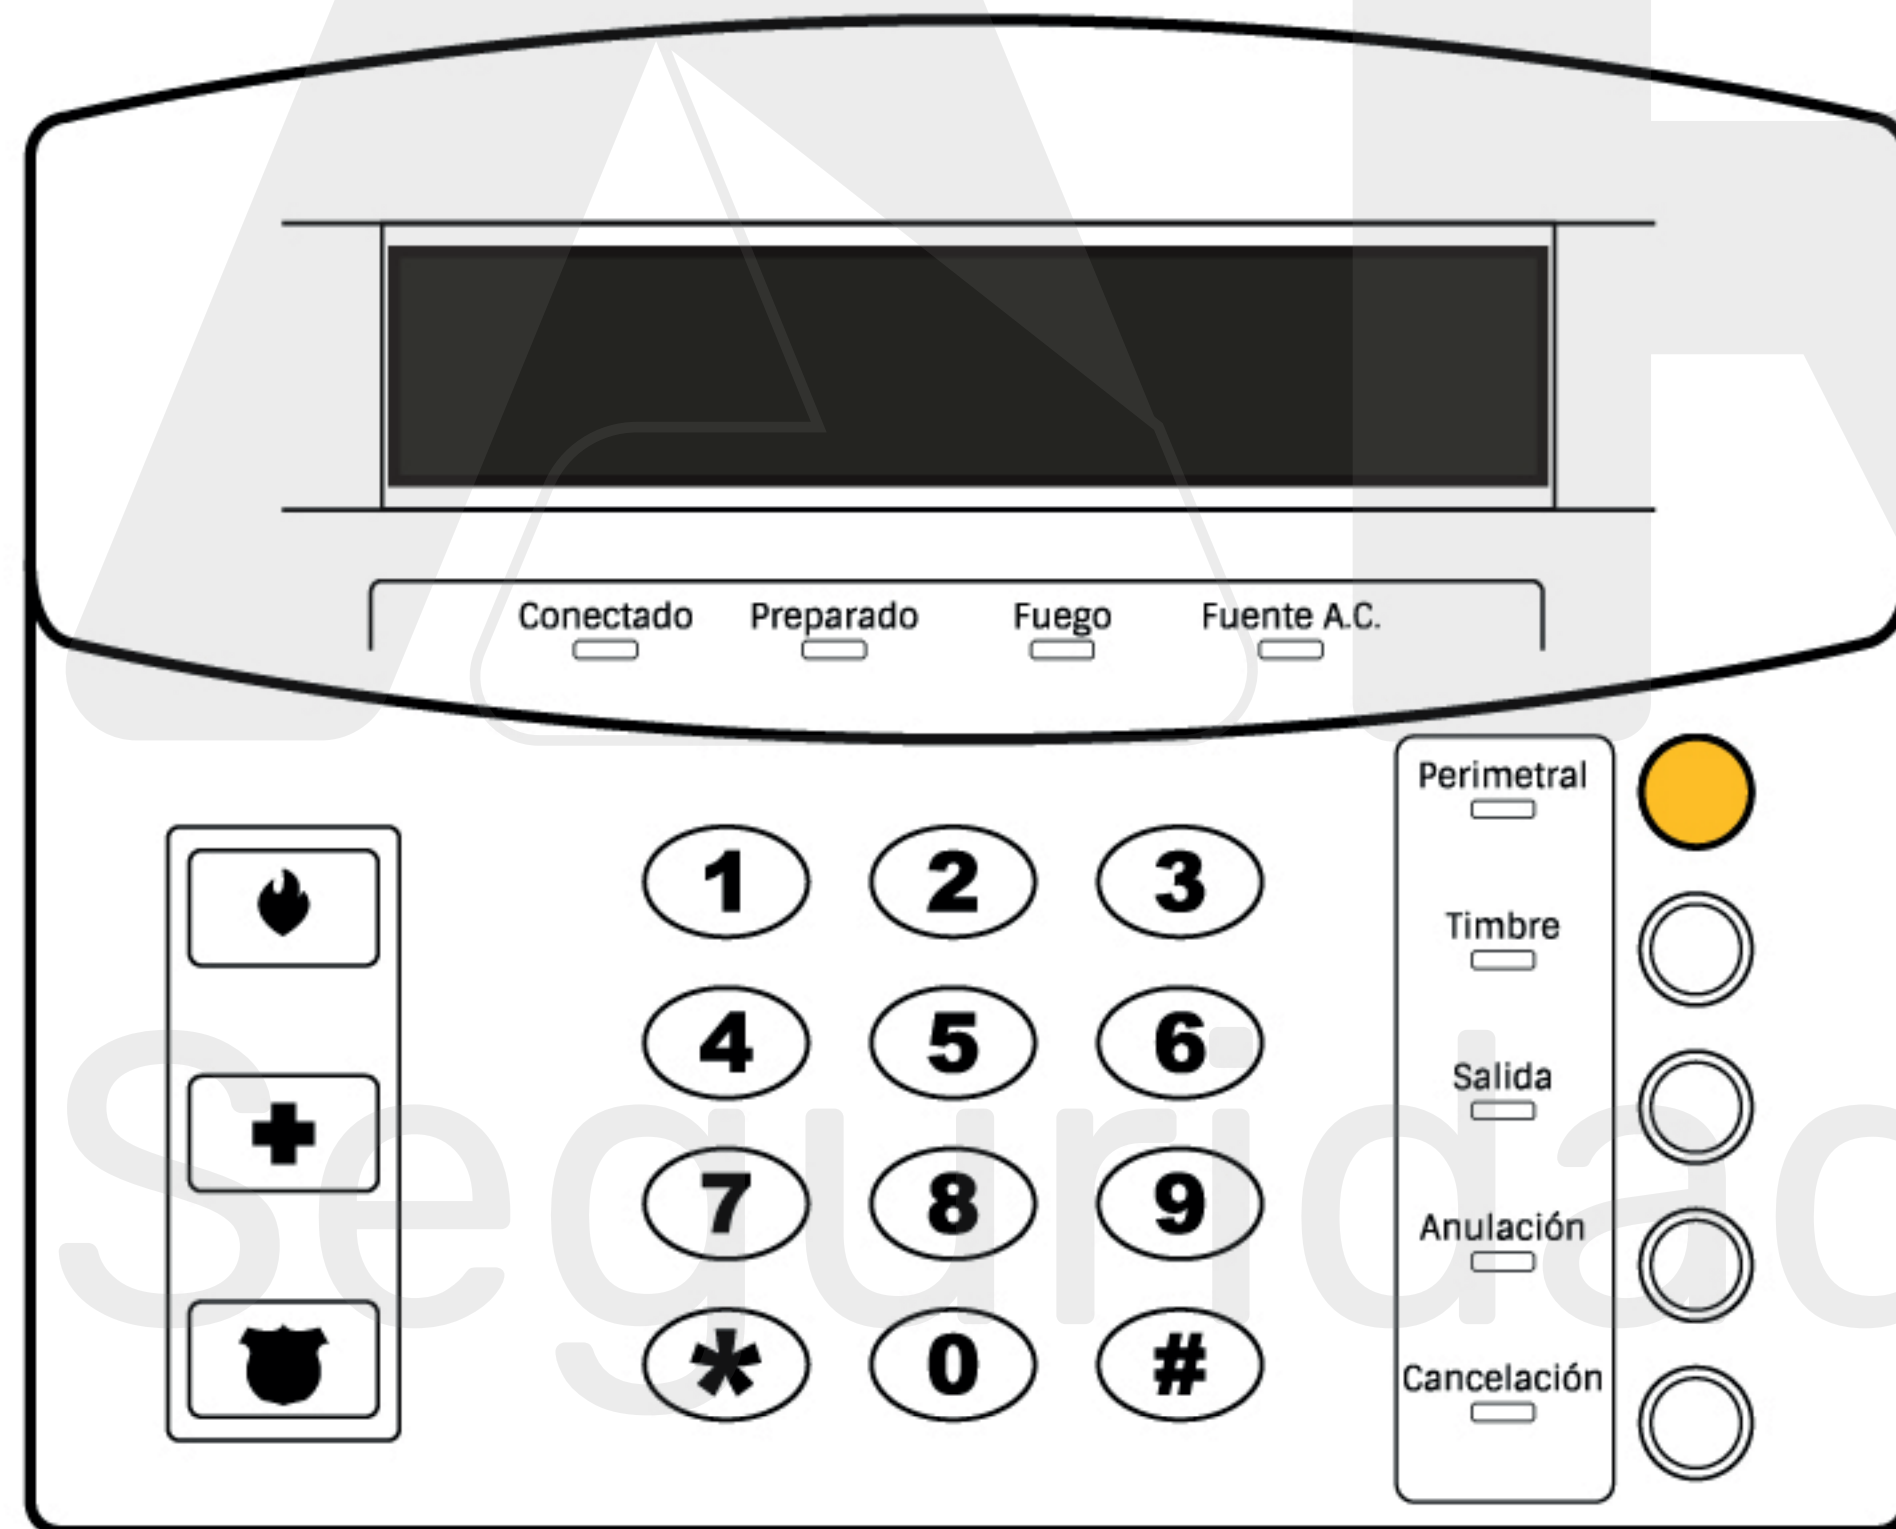


## 1.3

### Activar alarma parcial

Presioná la tecla **Perimetral** por 5 segundos.

# Funciones del Teclado

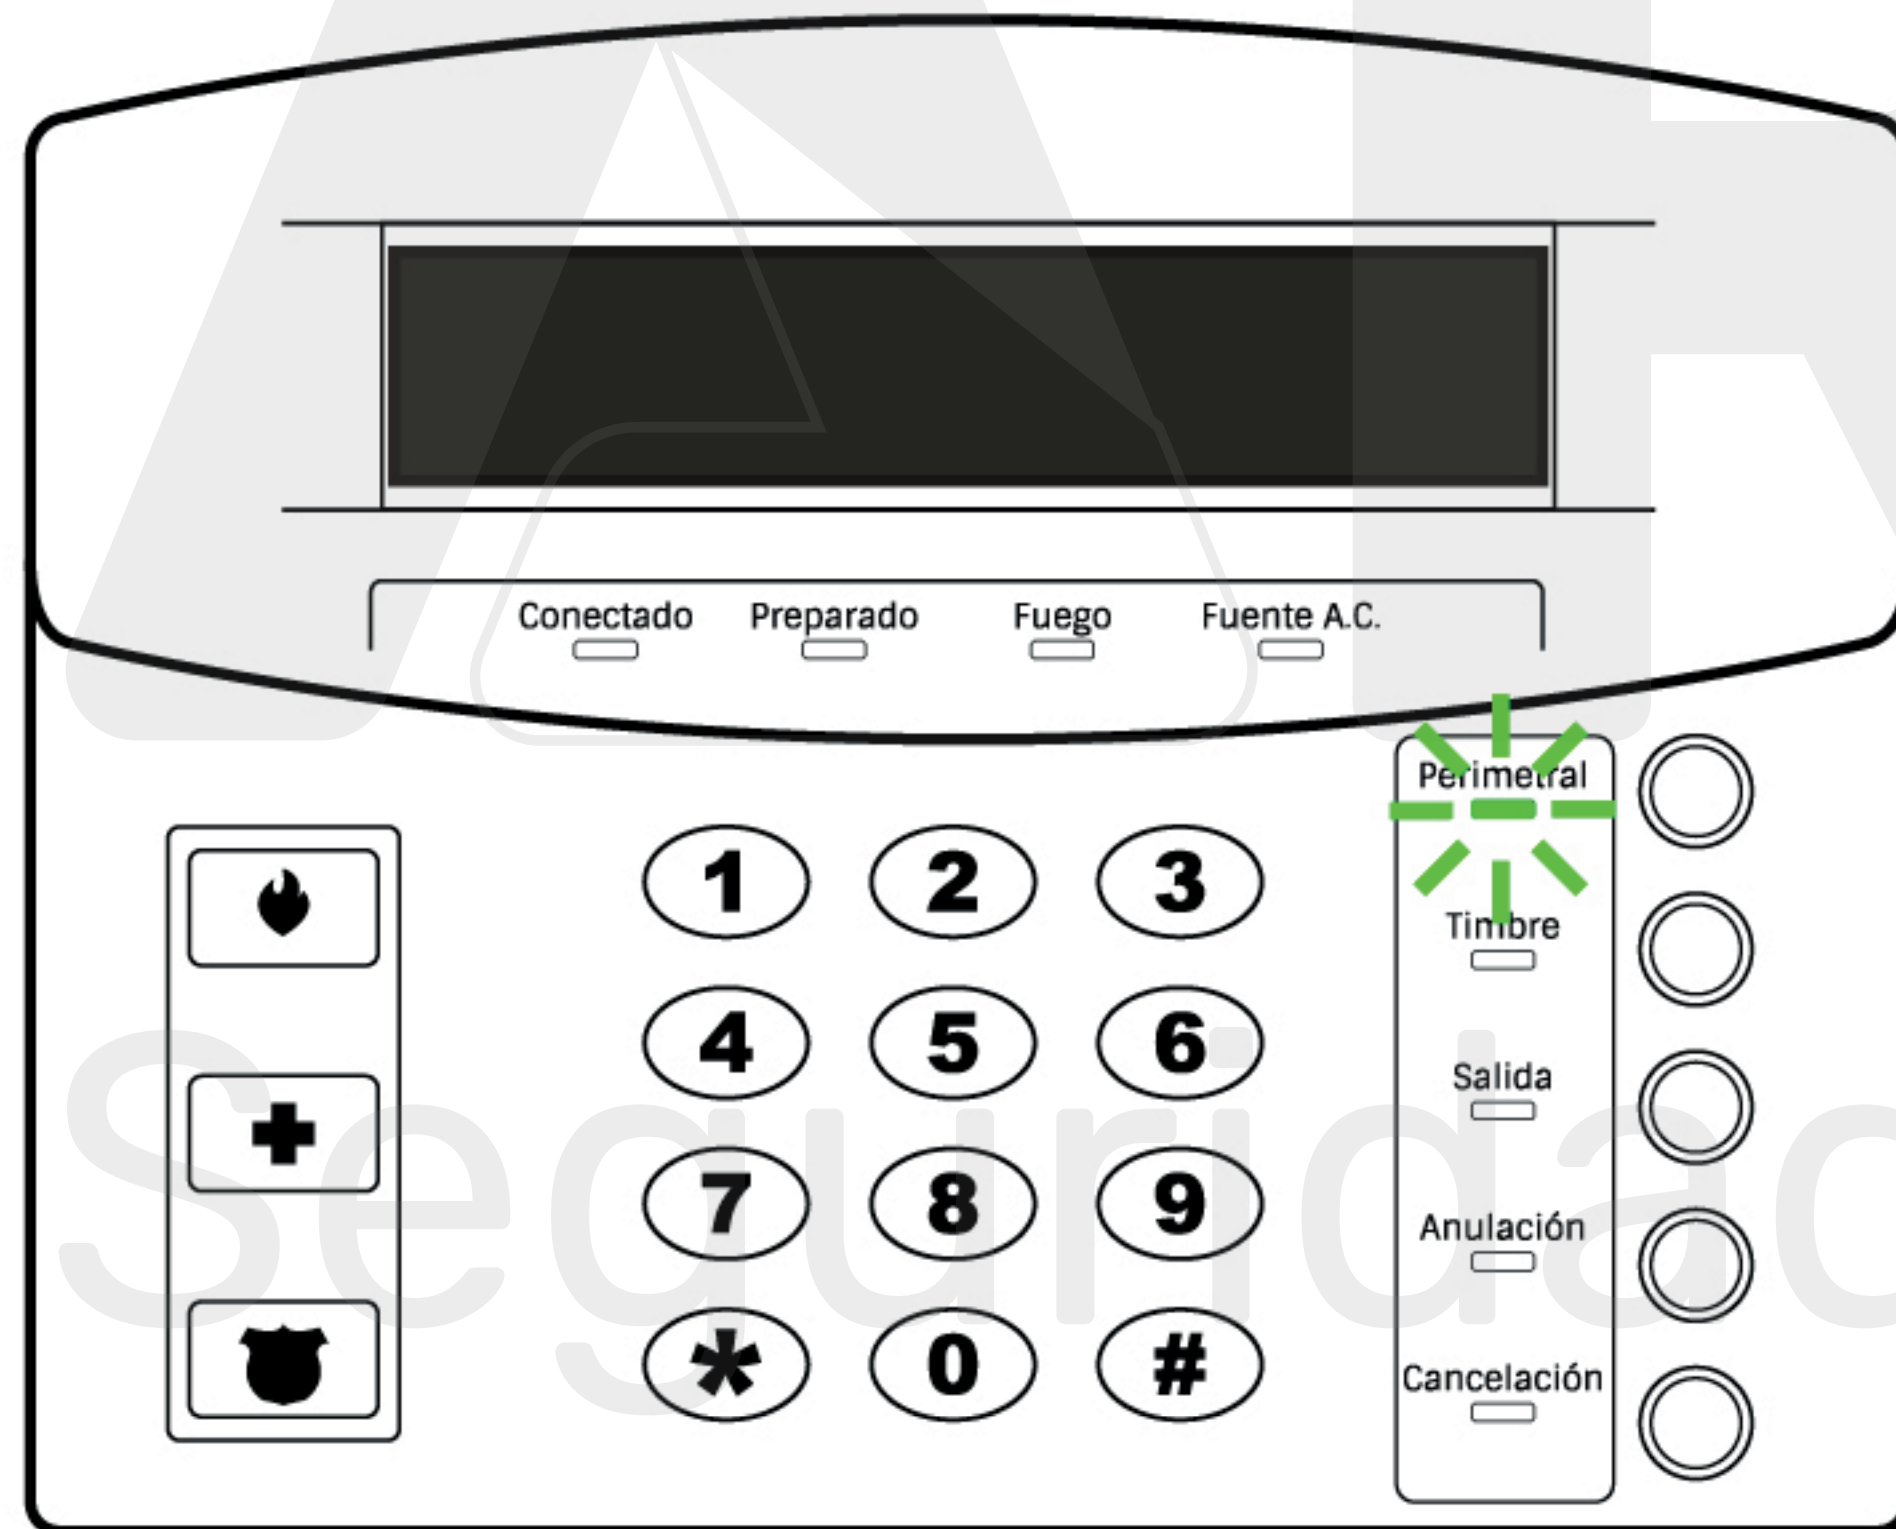


1.3

Activar alarma parcial

2

Se enciende la luz verde del indicador **Perimetral**.

# Funciones del Teclado

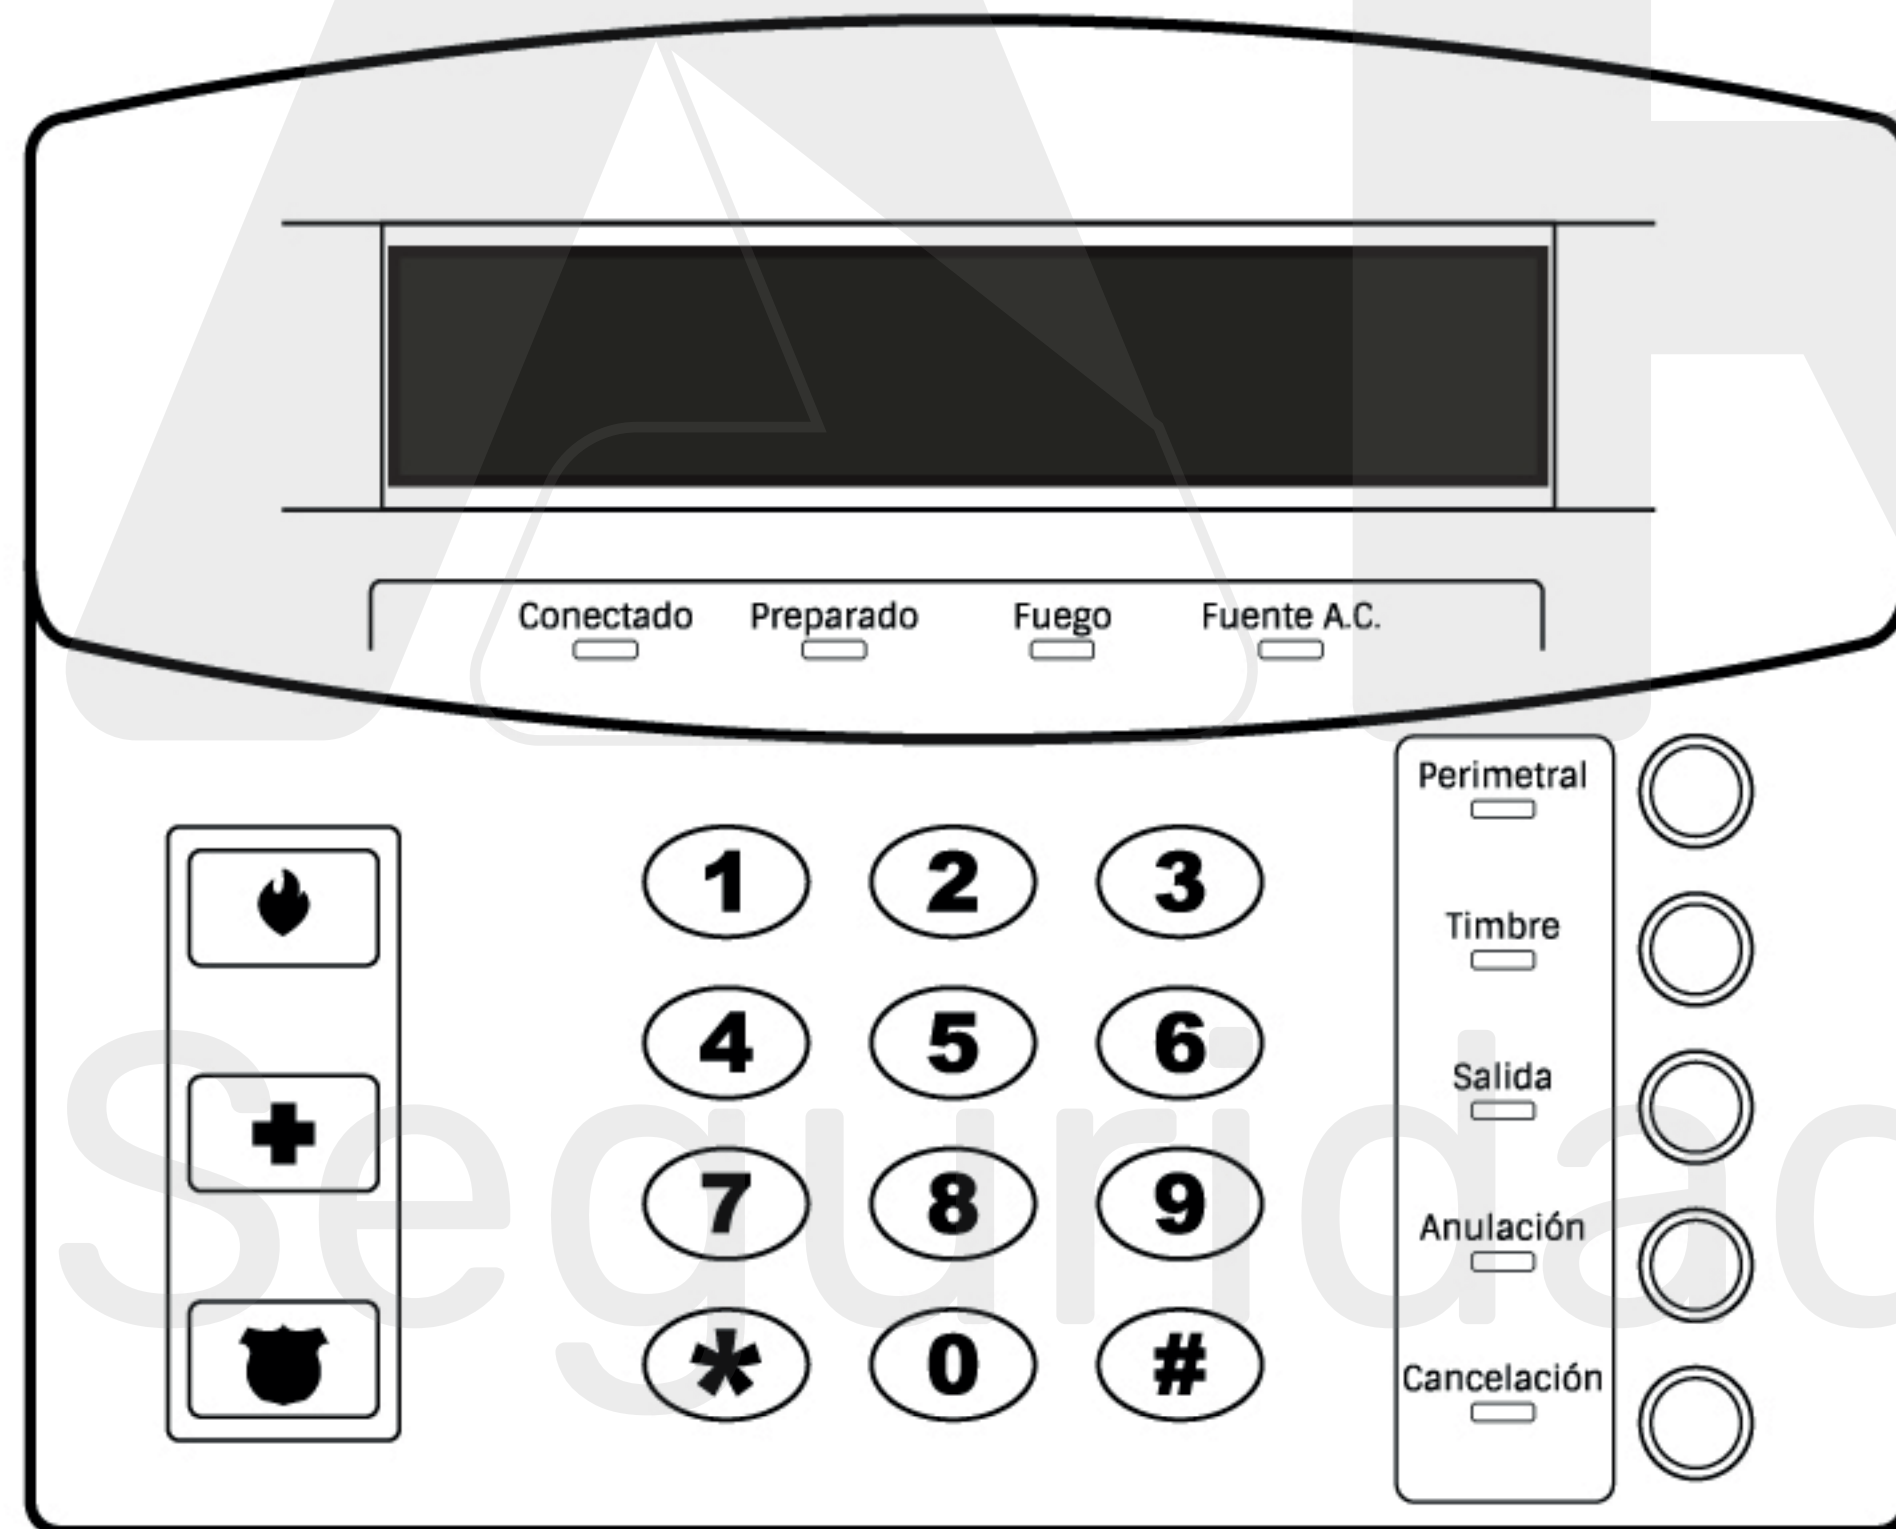


1.3

Activar alarma parcial

3

En todos los equipos se anulan zonas interiores.

# Funciones del Teclado

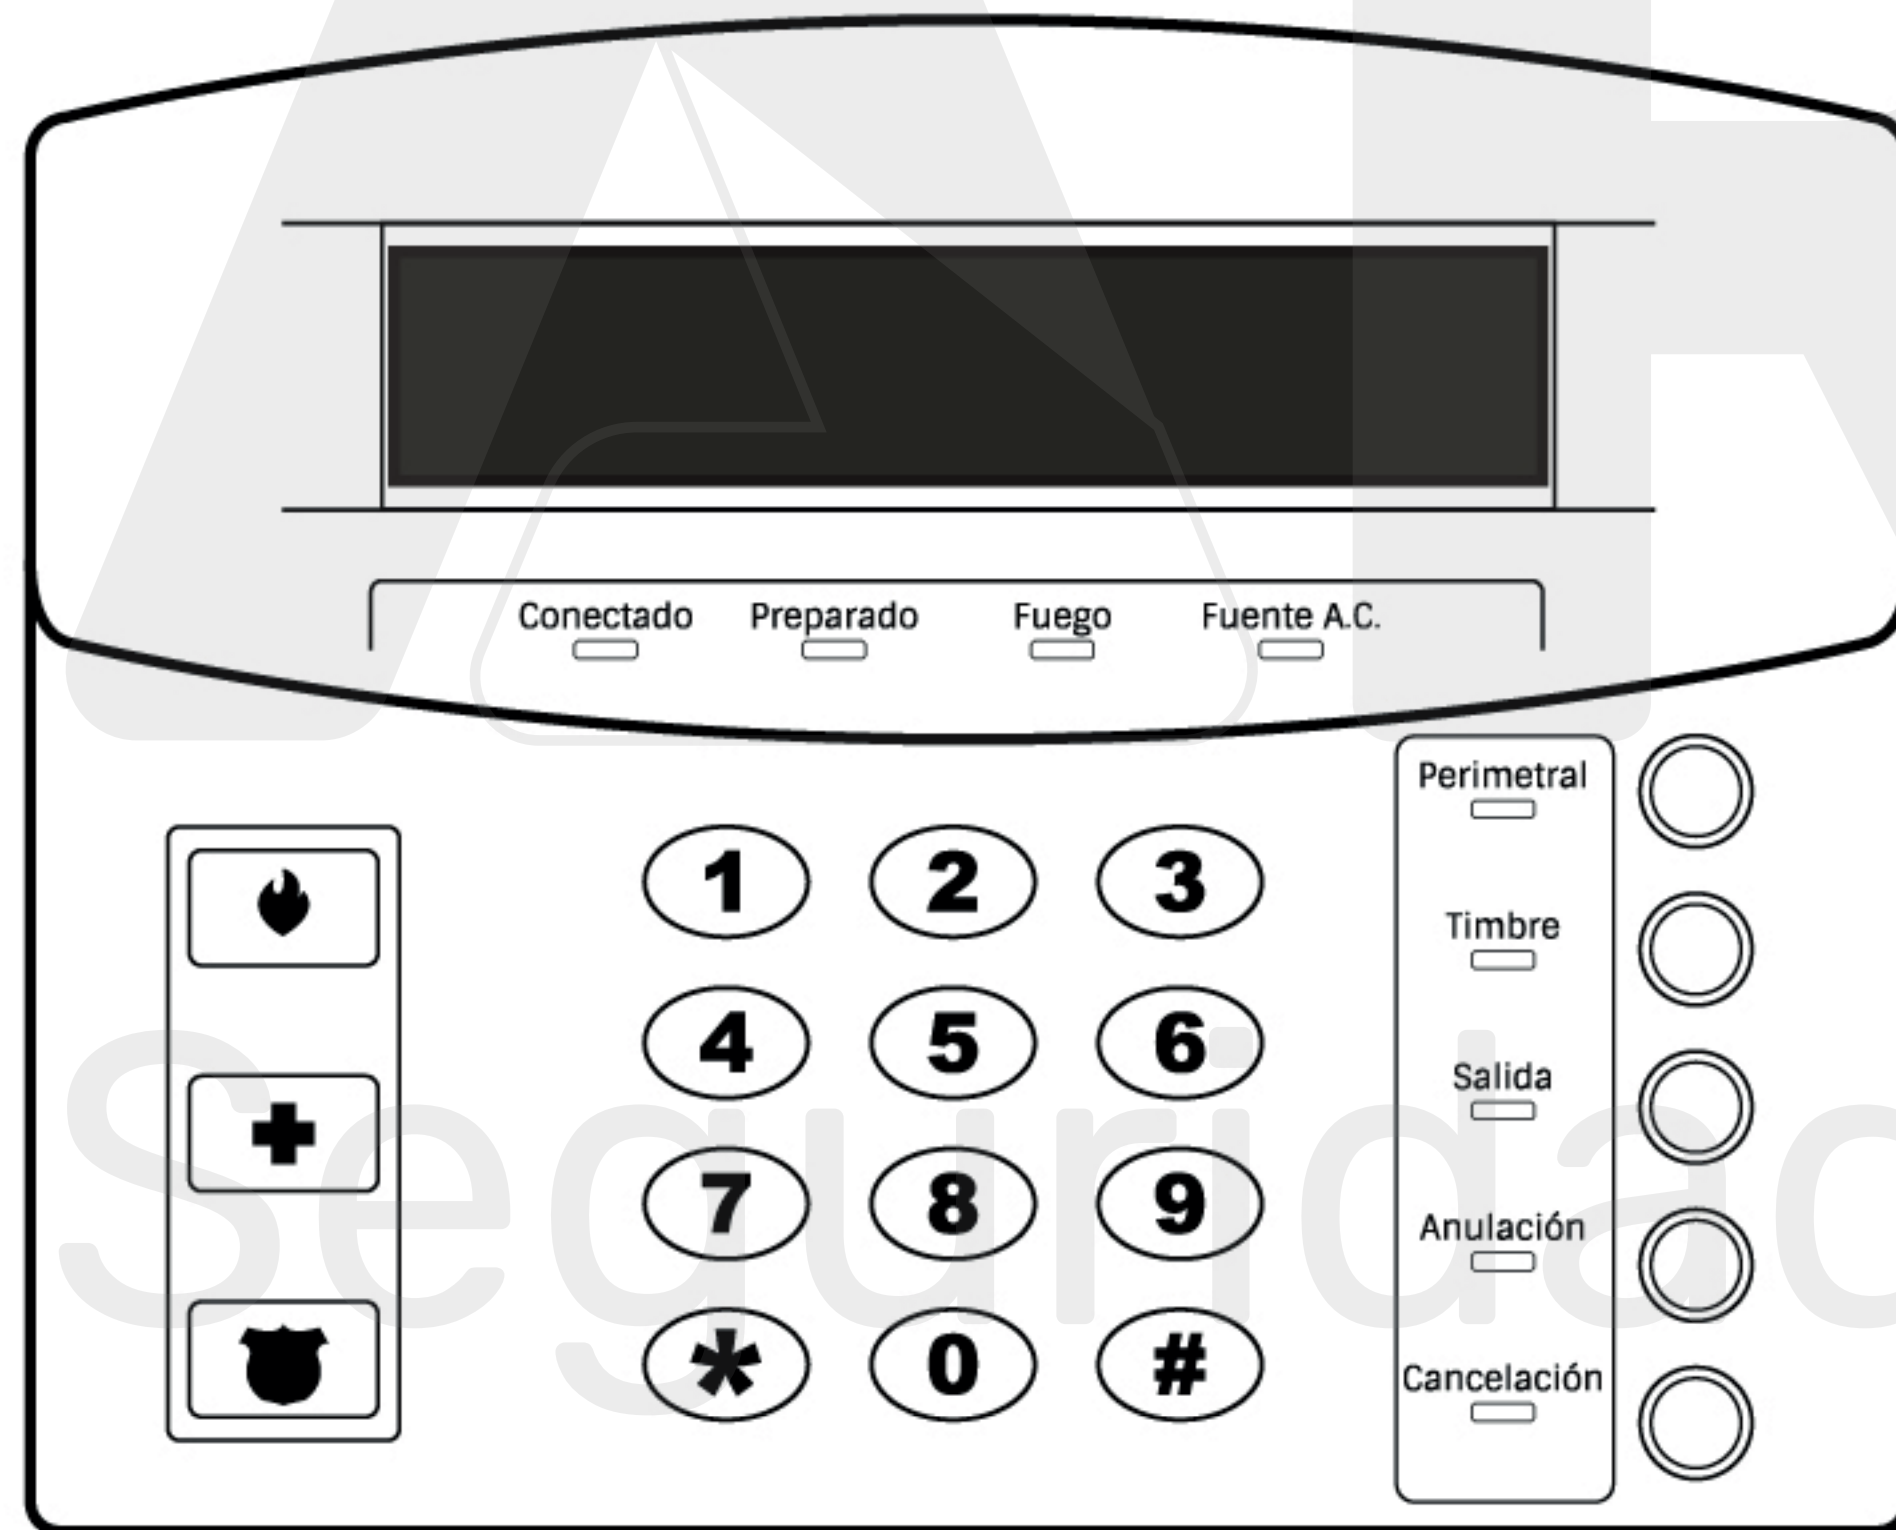


1.4

Desactivar alarma

Marcá la clave.  
Por ejemplo:

**1234**

# Funciones del Teclado

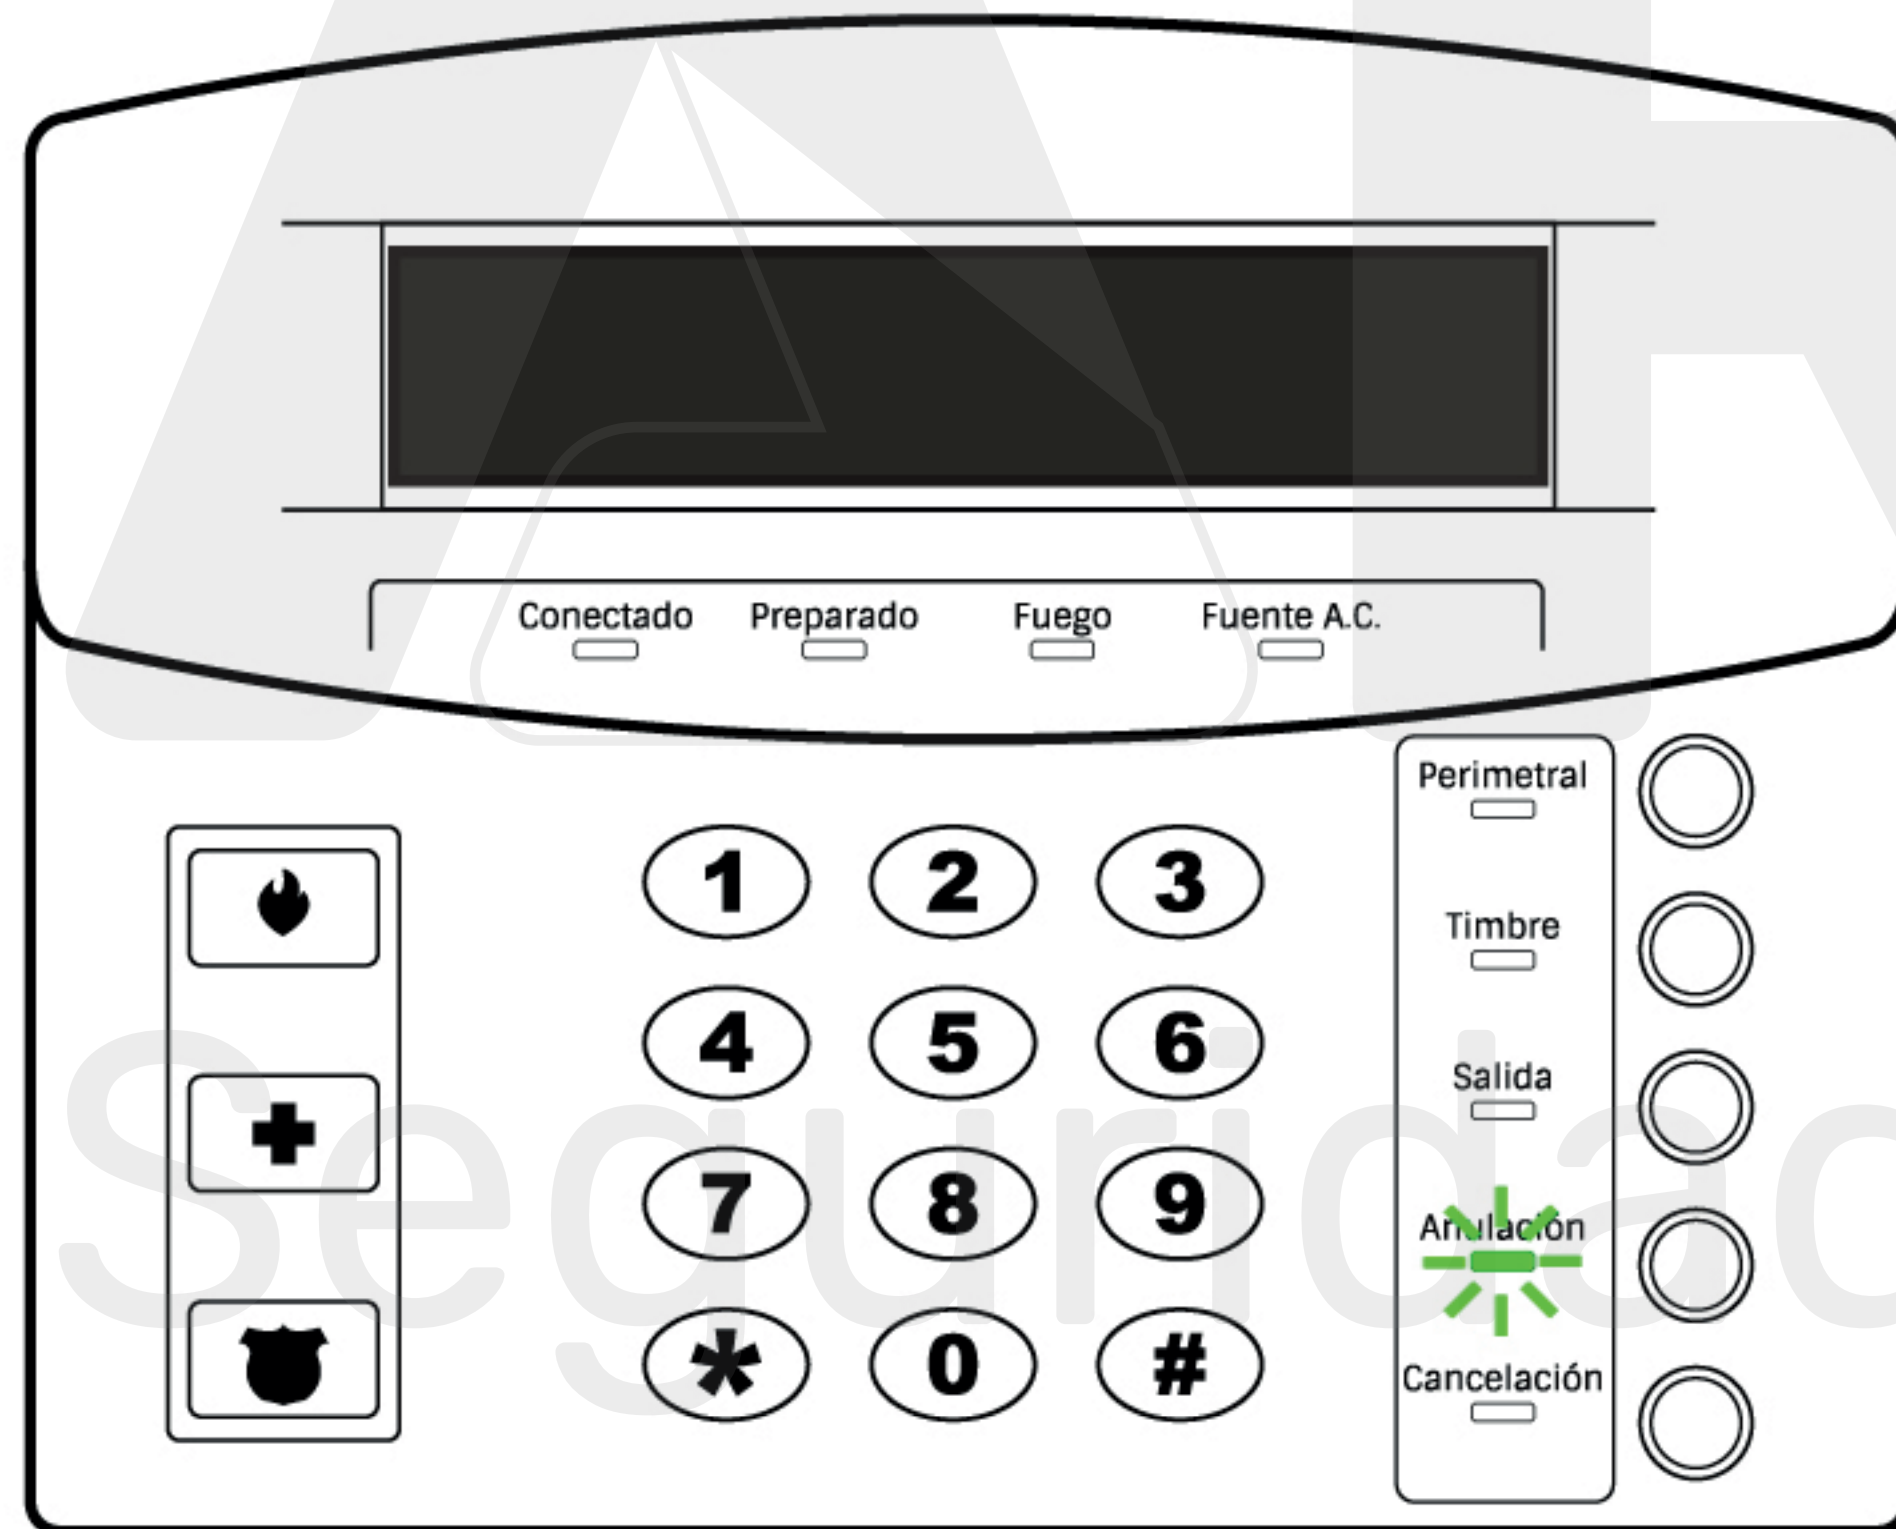

## 1.5


### Cómo anular una zona

1

Marcá la tecla **Anulación**.

Luz titila.

# Funciones del Teclado

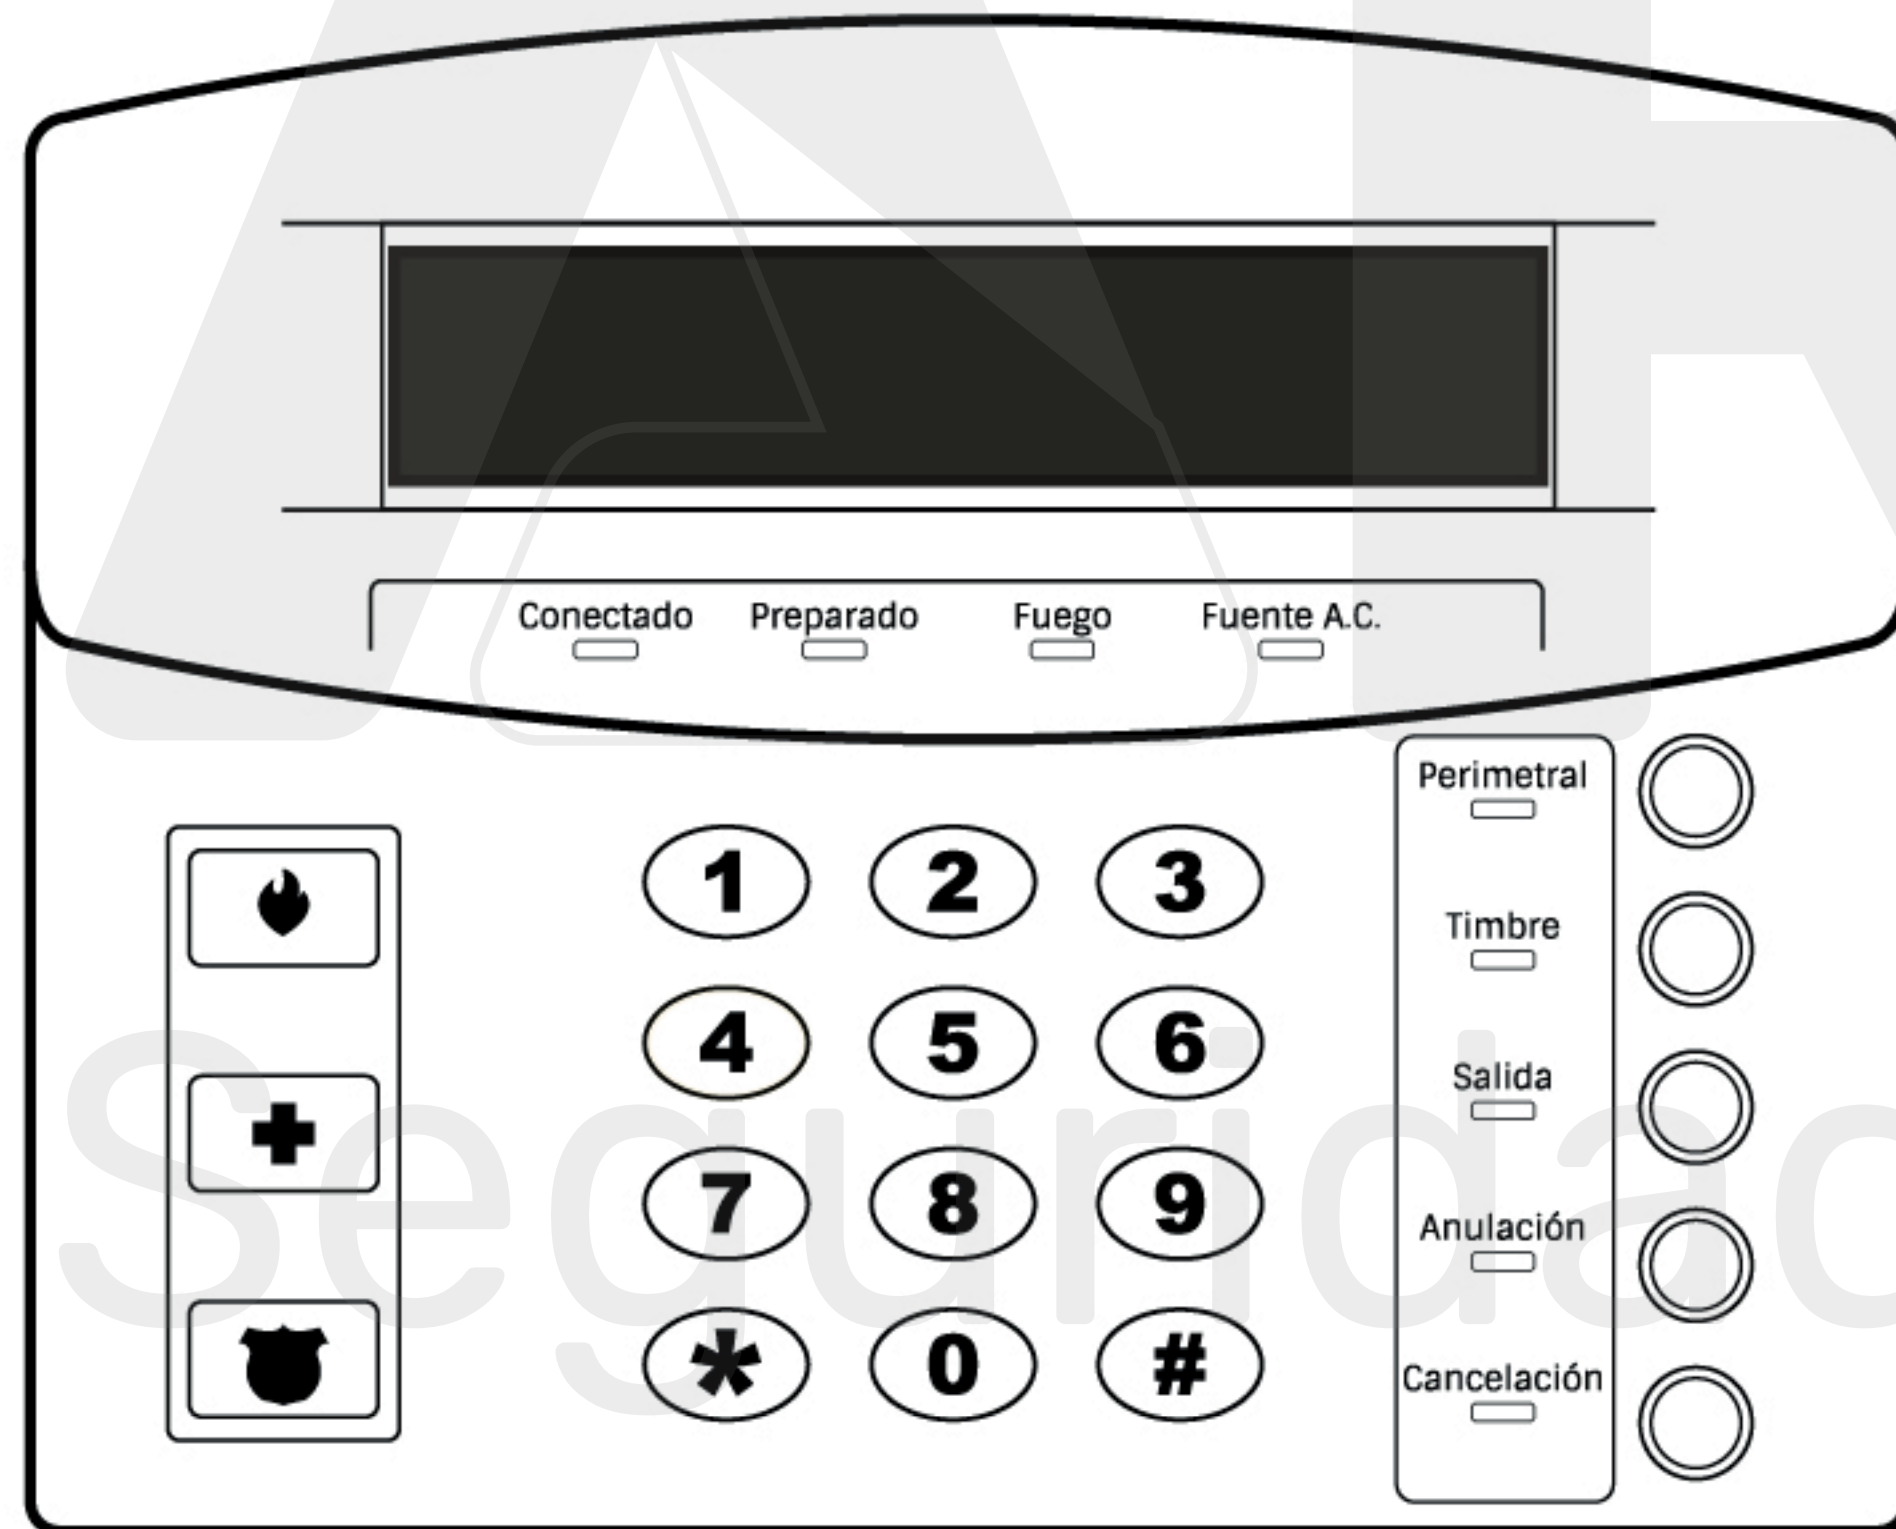

1.5


Cómo anular una zona

2

Marcá la clave.  
Por ejemplo:

1234

# Funciones del Teclado

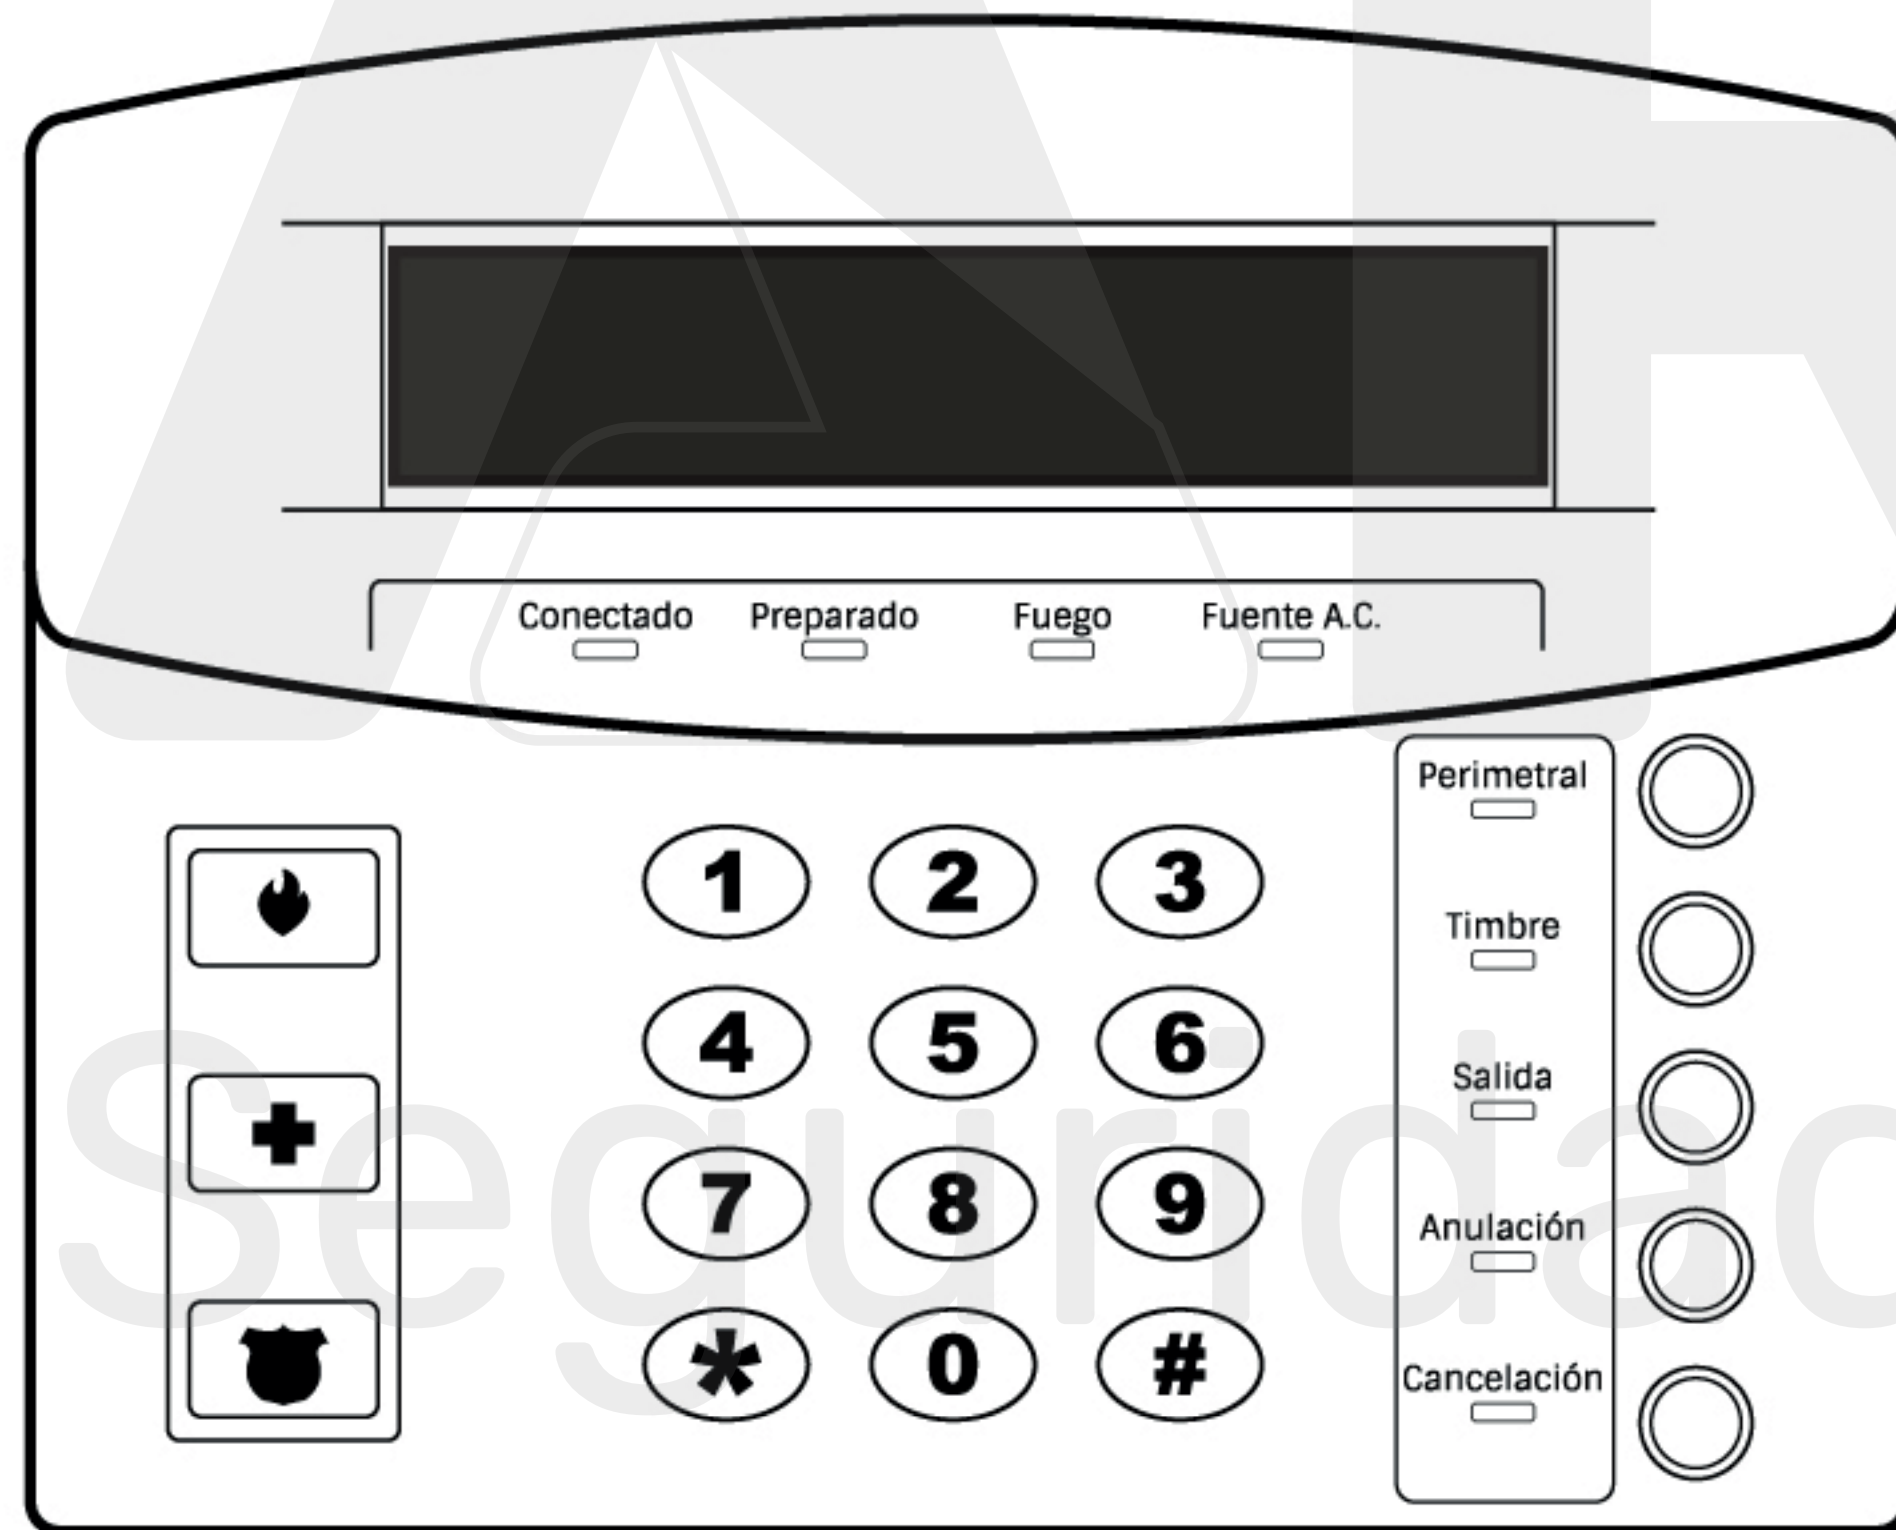

## 1.5


### Cómo anular una zona

Indicá el número de zona con 2 dígitos y luego presioná la tecla **Anulación** 2 veces.  
Por ejemplo:

3

**09** Anulación Anulación

# Funciones del Teclado

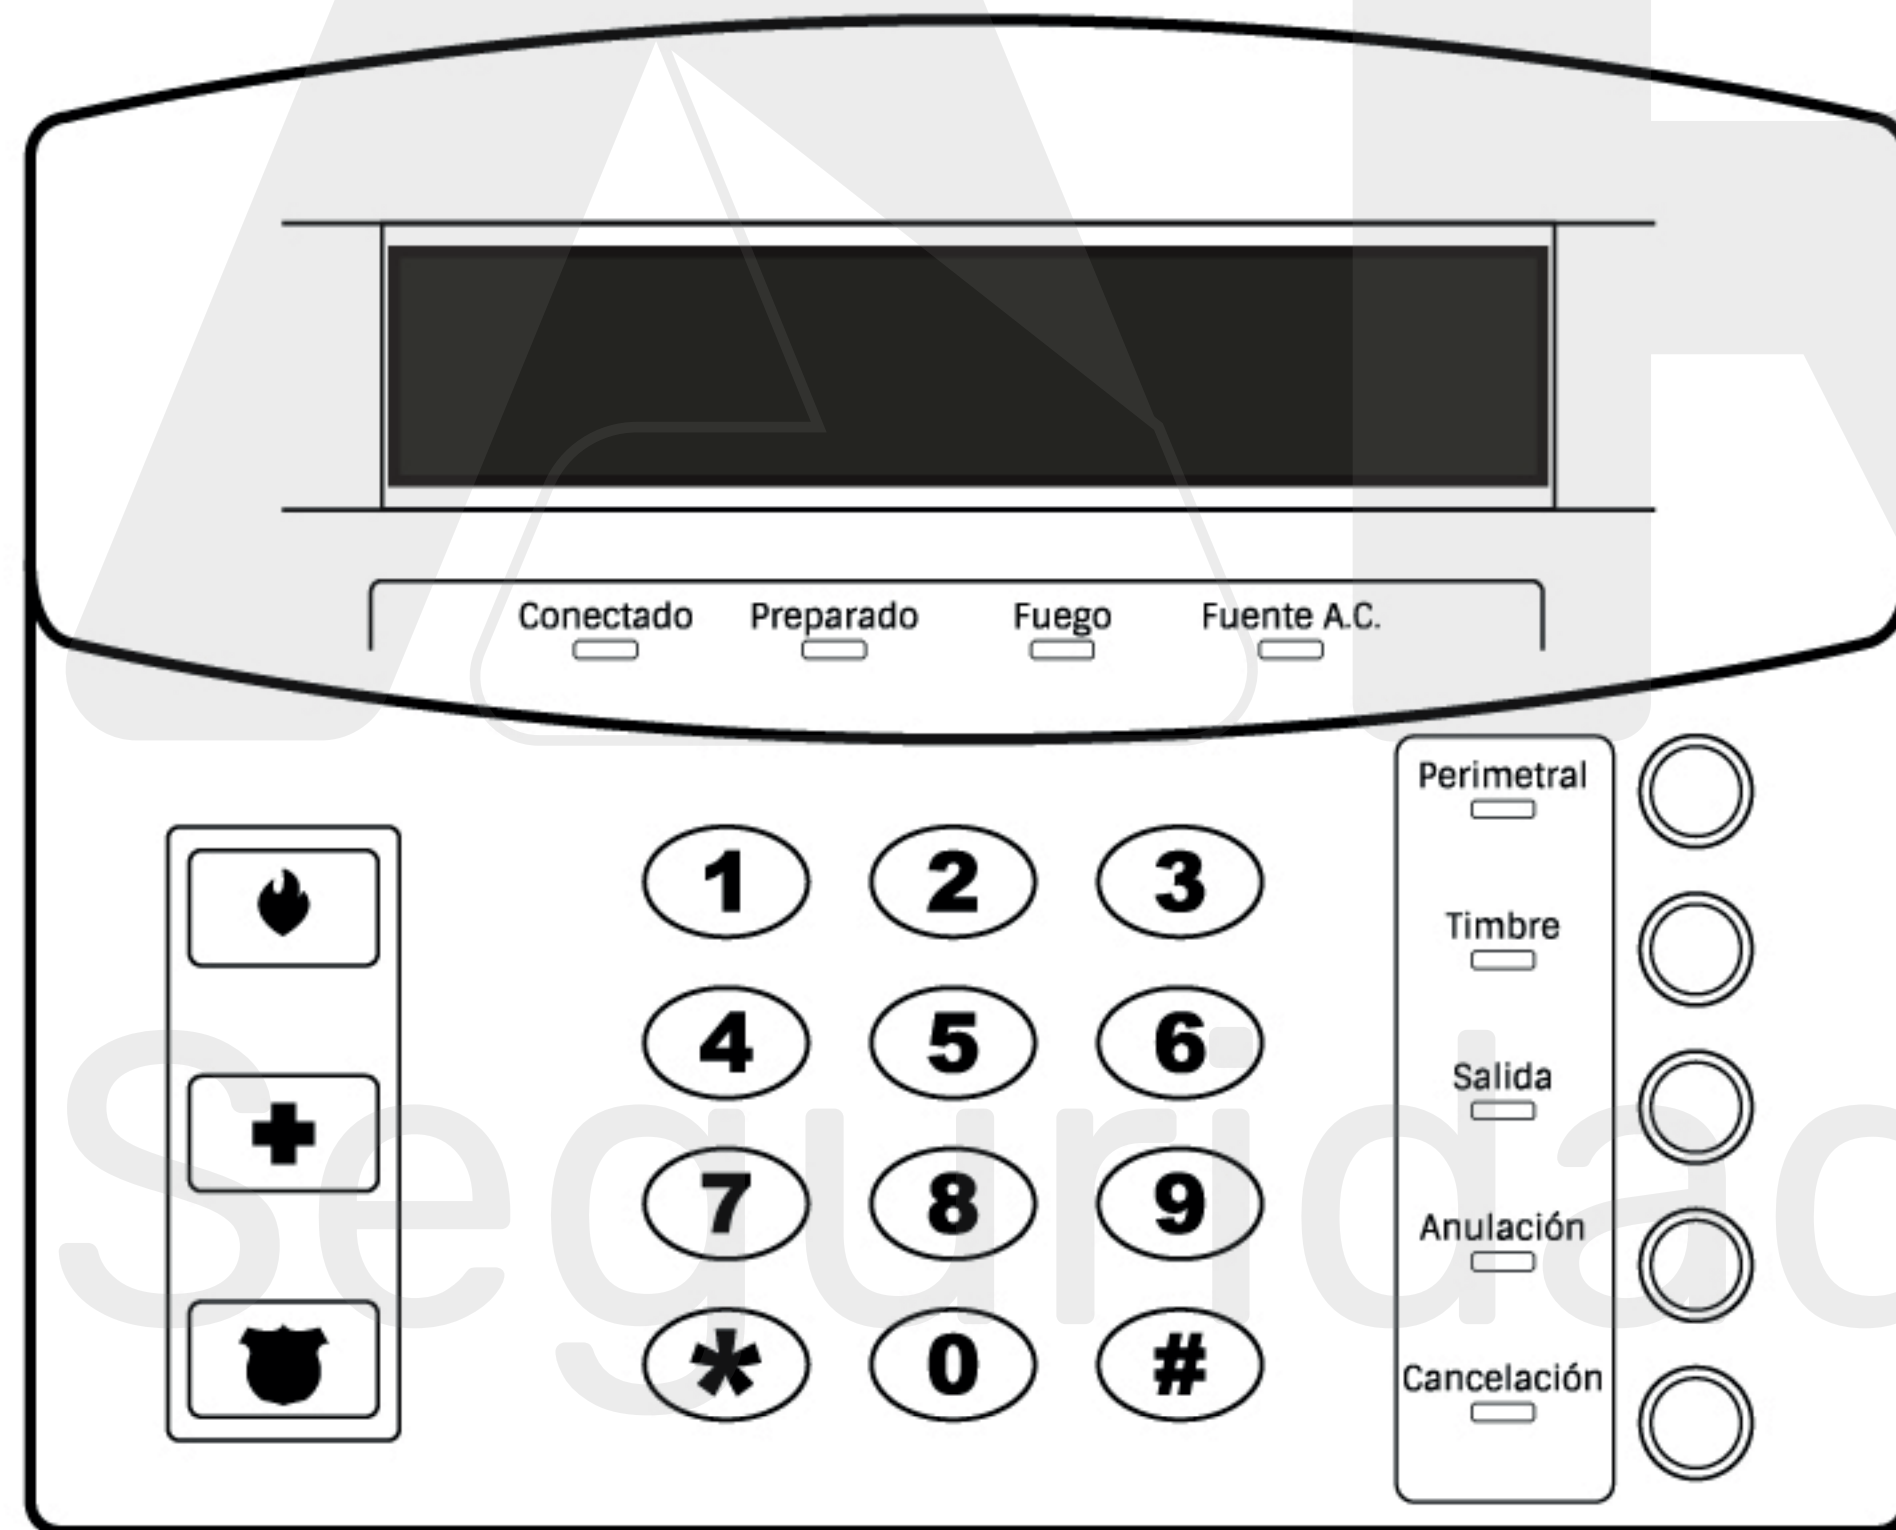

## 1.5

### Cómo anular una zona

El nº de zona y luz de Anulación quedan prendidas, el sistema normalizará las zonas una vez una vez desactivada la alarma.




# ANDSY

## 2 MENSAJES DEL TECLADO

Seguridad y Tecnología


# Mensajes del Teclado

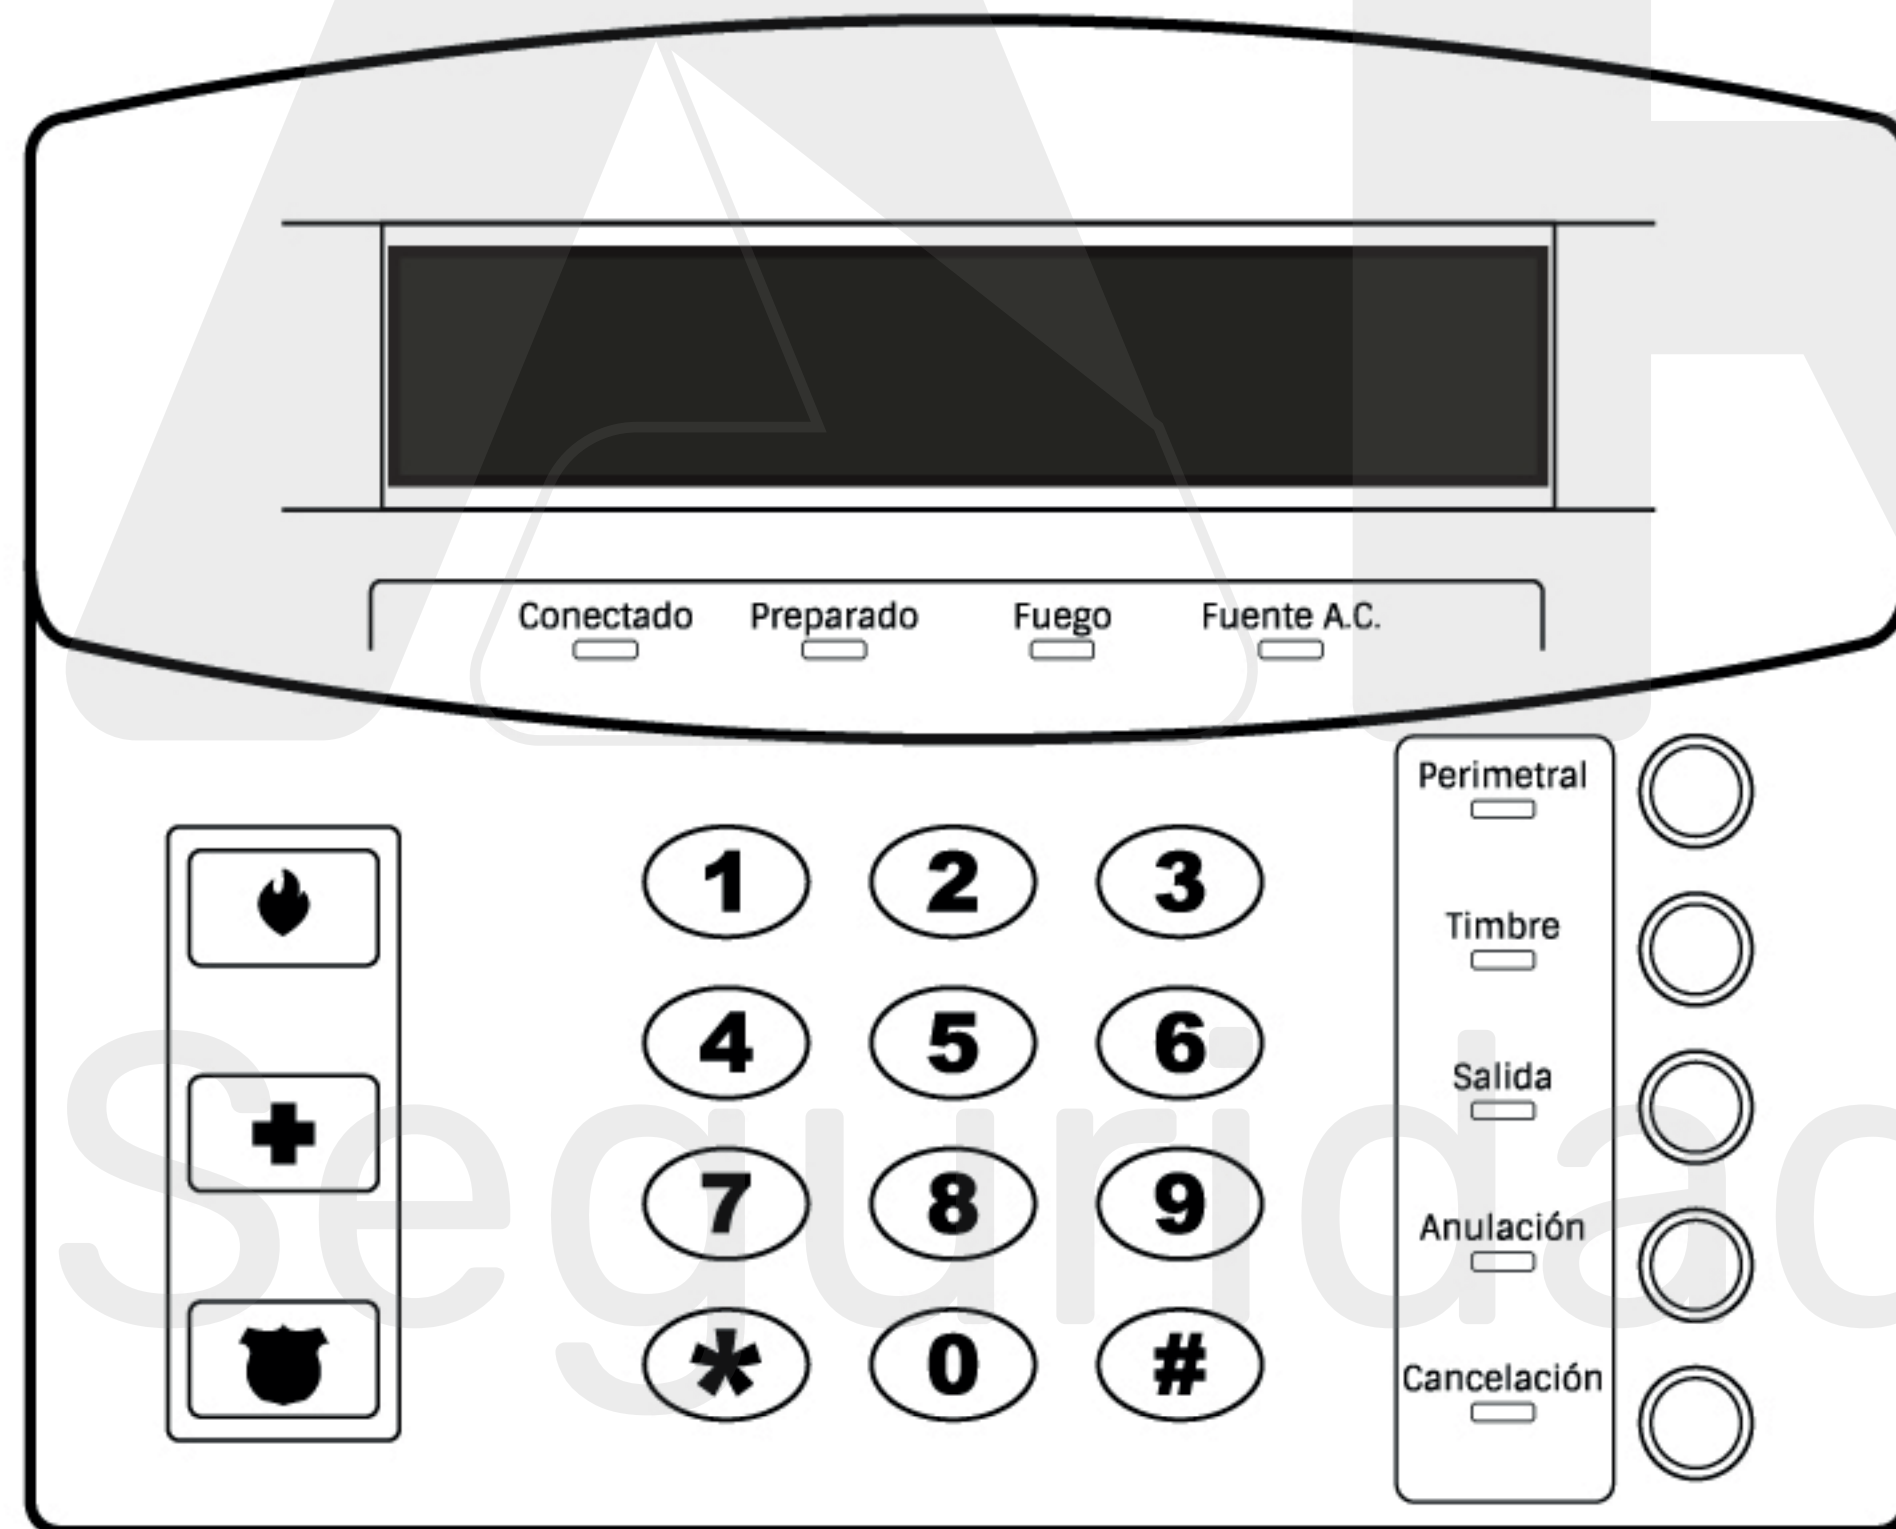

## FALLO DE ZONA

Indica “Fallo de zona” cuando se detecta movimiento en una zona.  
(ZONA ABIERTA)

# Mensajes del Teclado

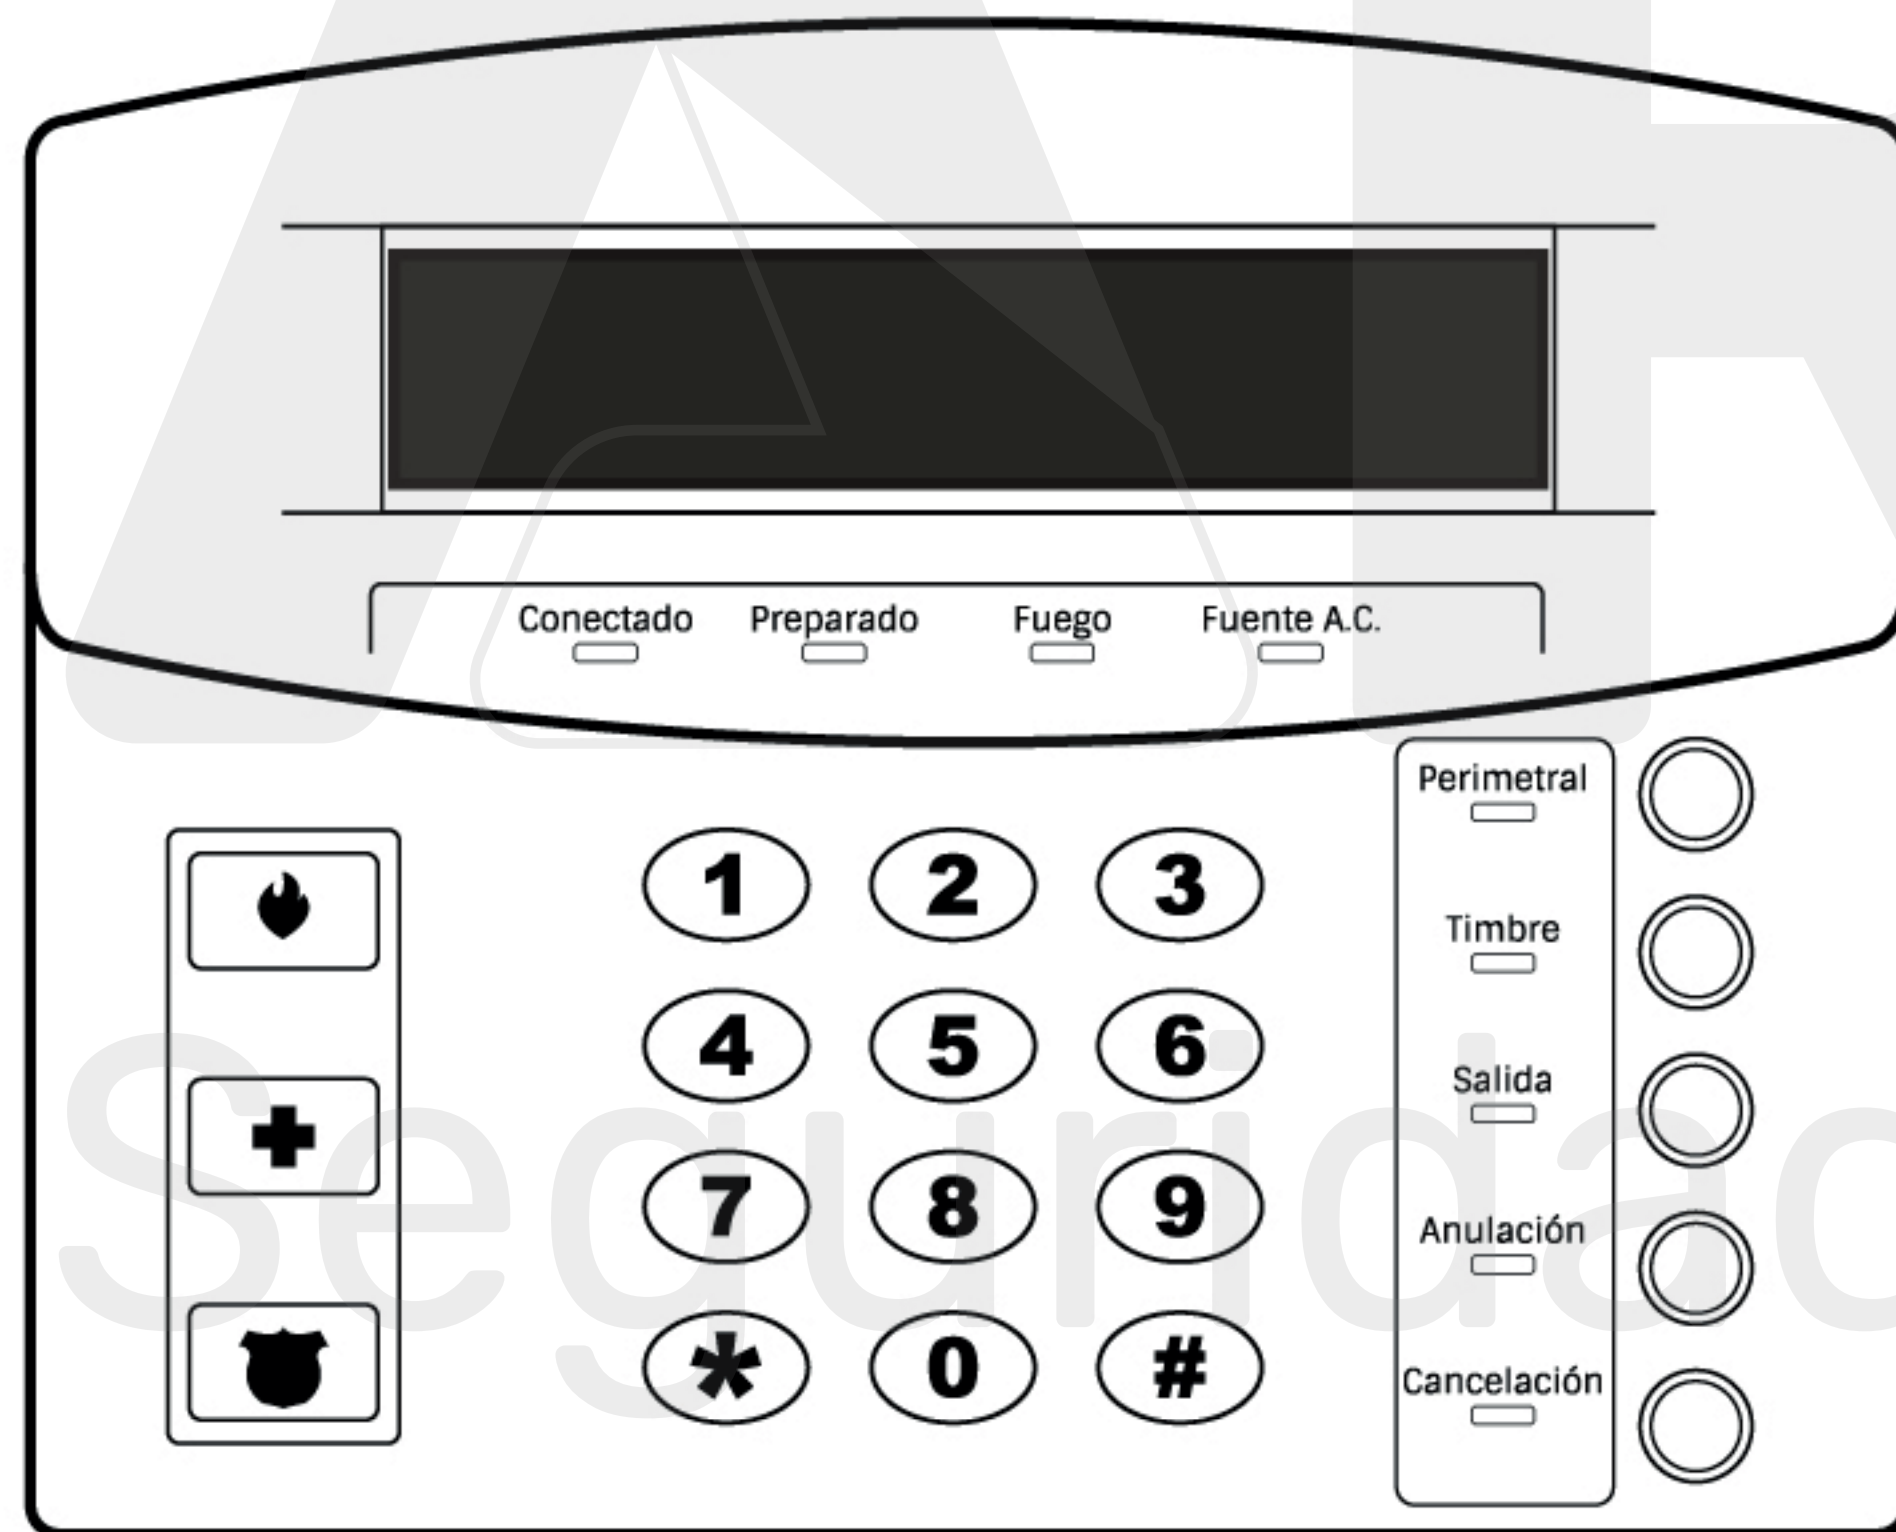

## FALLO ZONA

Por ejemplo: Fallo zona 01.

Se apaga luz del indicador **Preparado**.

# Mensajes del Teclado



## FALLO DE COMUNICACIÓN

Sin línea telefónica.

# Mensajes del Teclado



## FALLO DE RED

Pérdida de corriente eléctrica.

# Mensajes del Teclado



## BAJA BATERÍA

Indica que existe batería baja del sistema.

# ANDSY

## 3 FUNCIONES DE EMERGENCIA

Seguridad y Tecnología

# Funciones de Emergencia


## 3.1

### Emergencia de Incendio

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a **Bomberos**.

Suena la sirena.

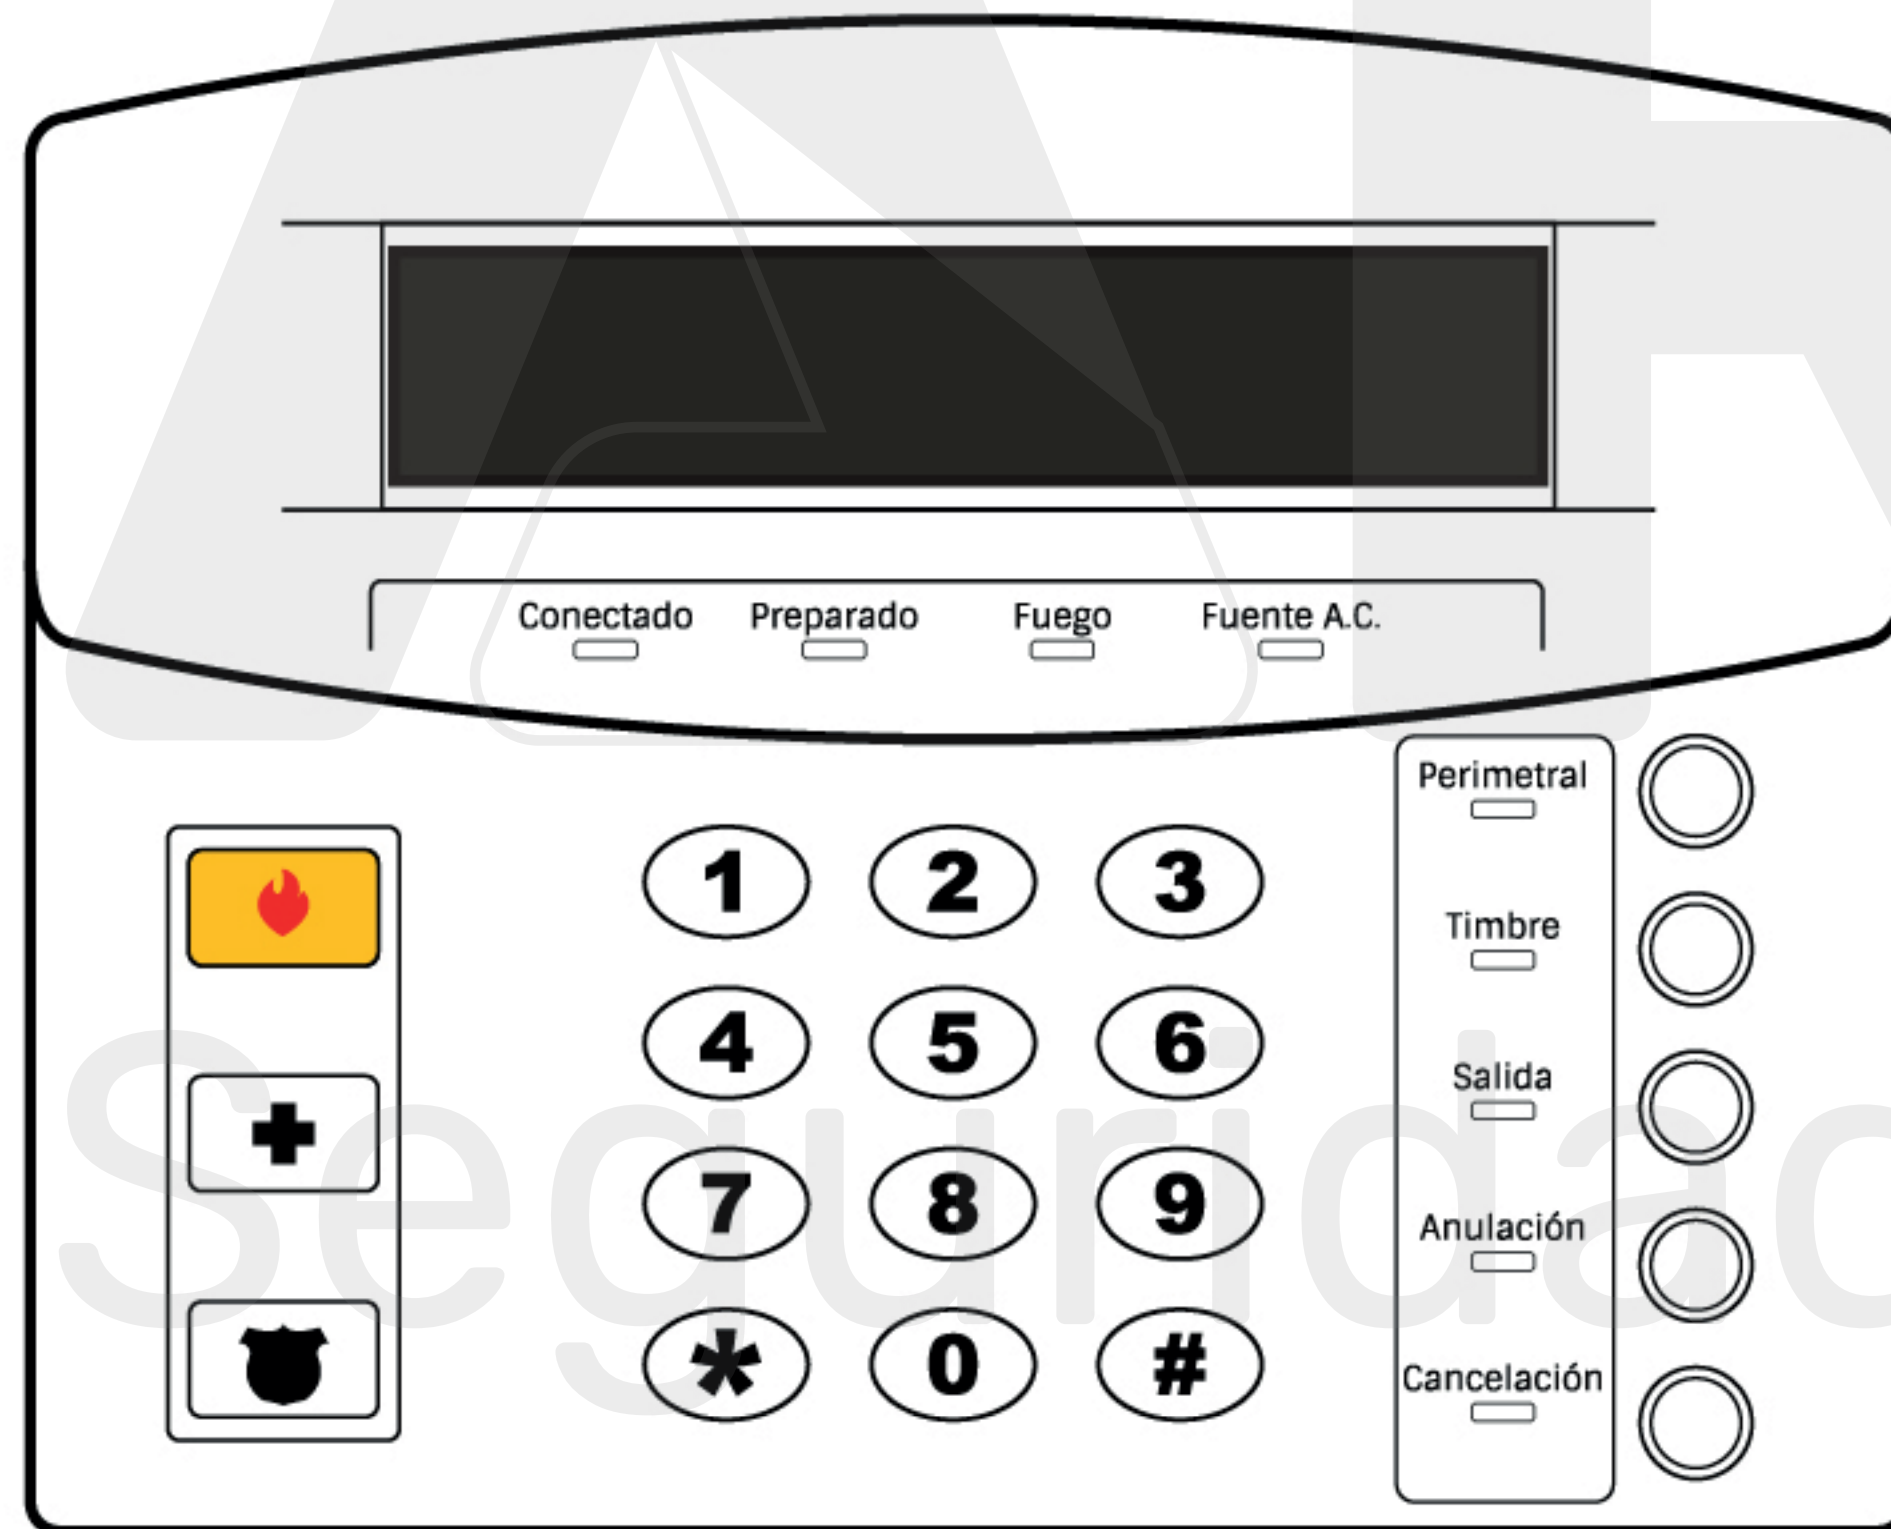




# Funciones de Emergencia

## 3.2

### Emergencia Médica

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a  
**Emergencia Médica**  
Alarma silenciosa  
(suena en el teclado).

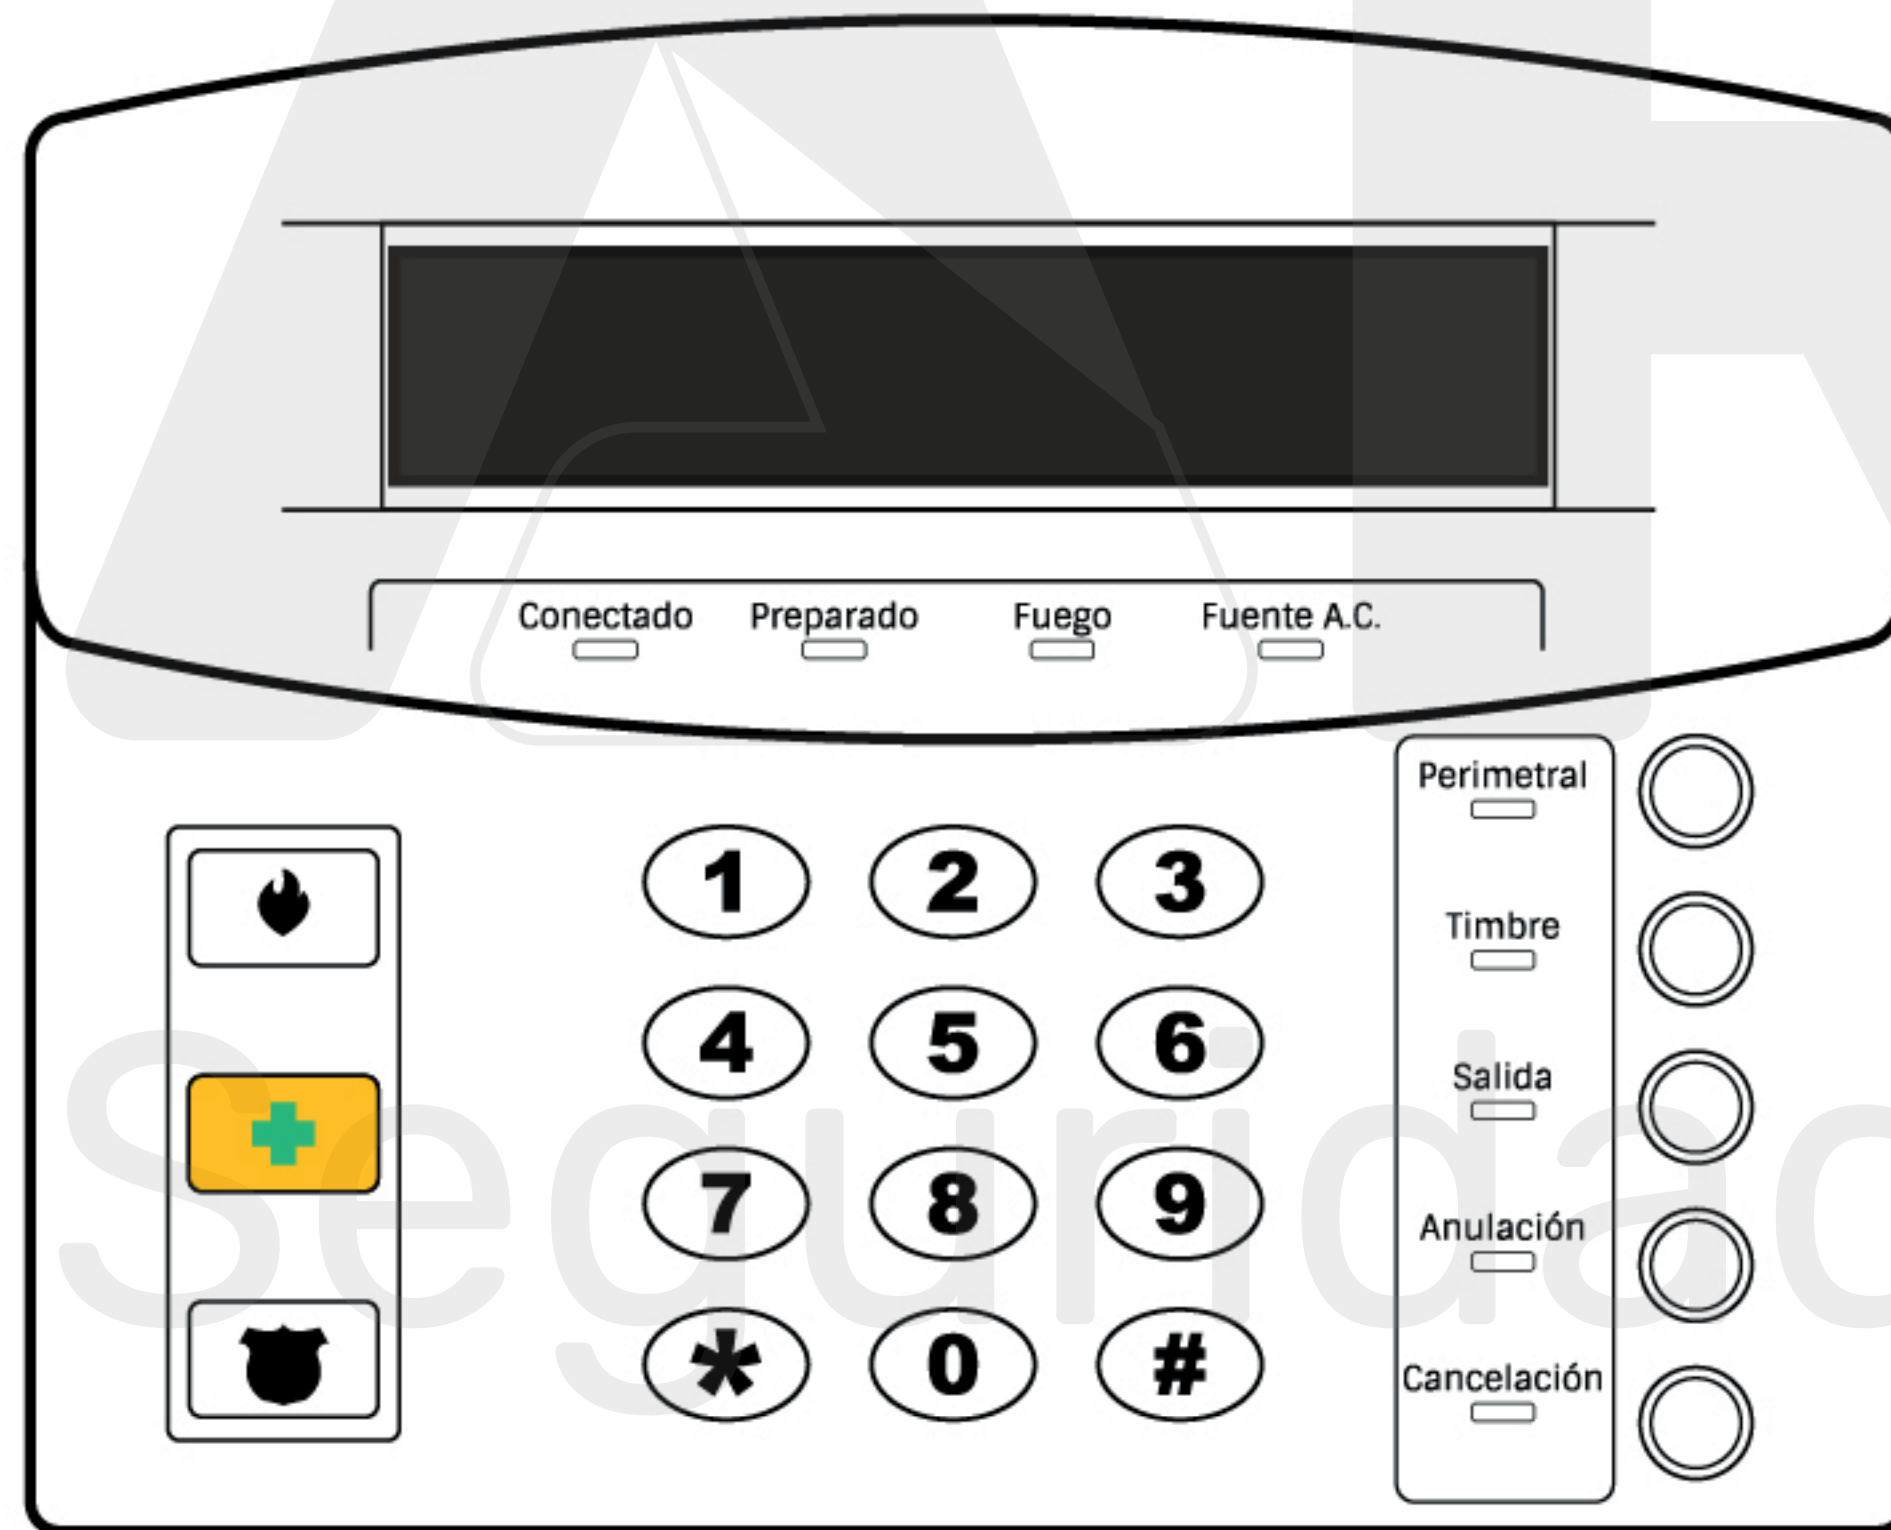

# Funciones de Emergencia


## 3.3

### Emergencia Policial (Botón de pánico)

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Damos aviso a  
**Policía.**

Alarma silenciosa.

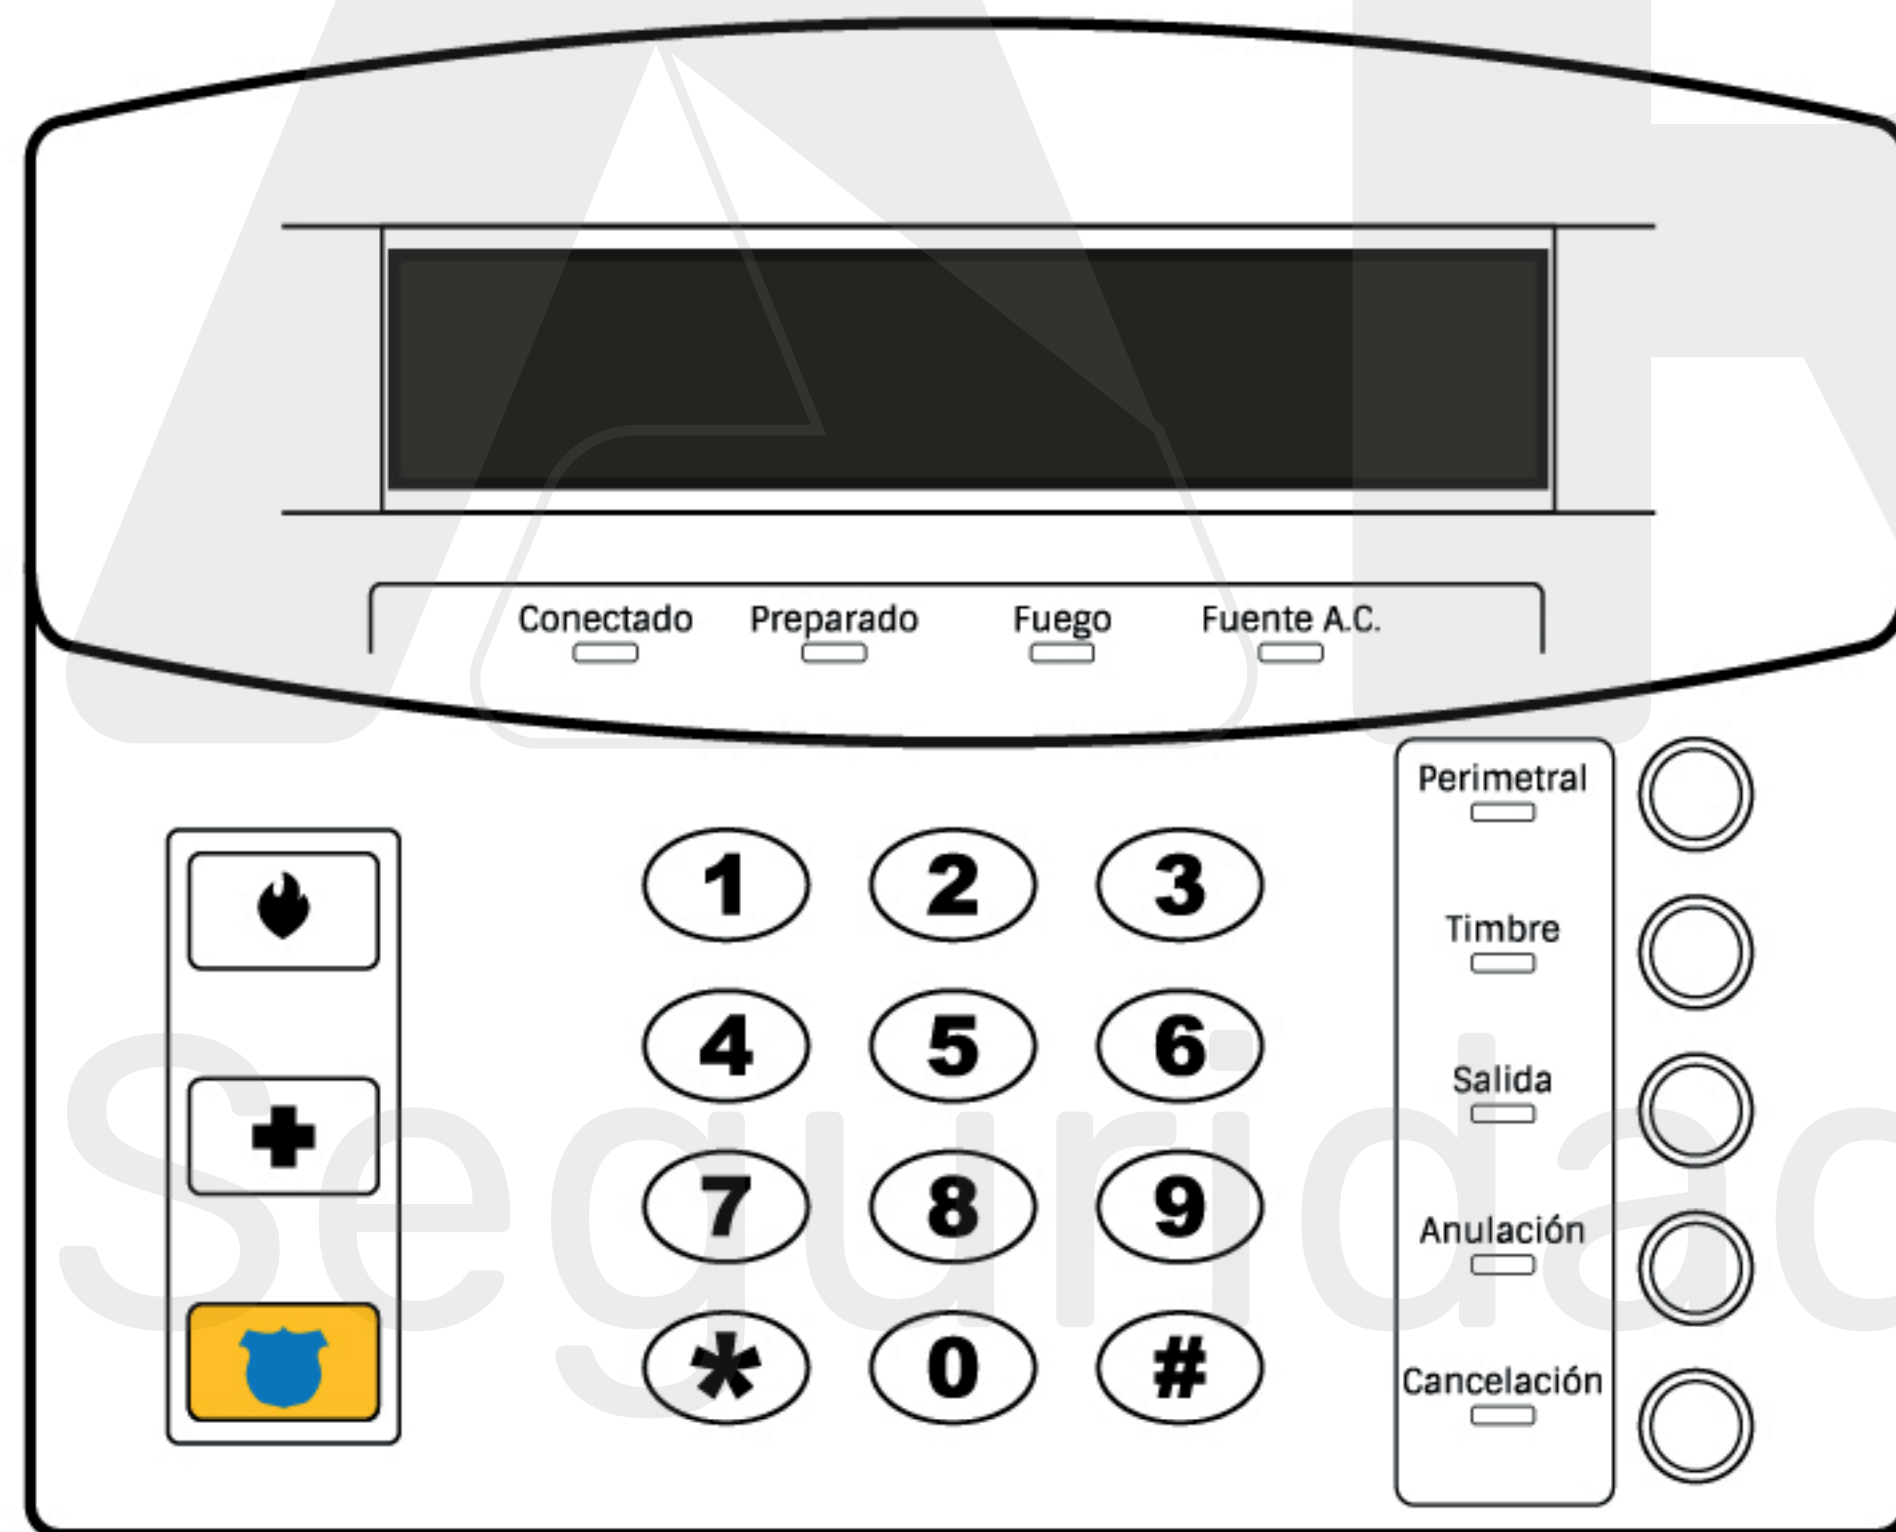


# Funciones de Emergencia

## 3.4

### Contraclave o Clave Falsa

Marcá la clave asignada para una emergencia.

Desactiva la alarma y genera un aviso de **pánico silencioso** a Prosegur.

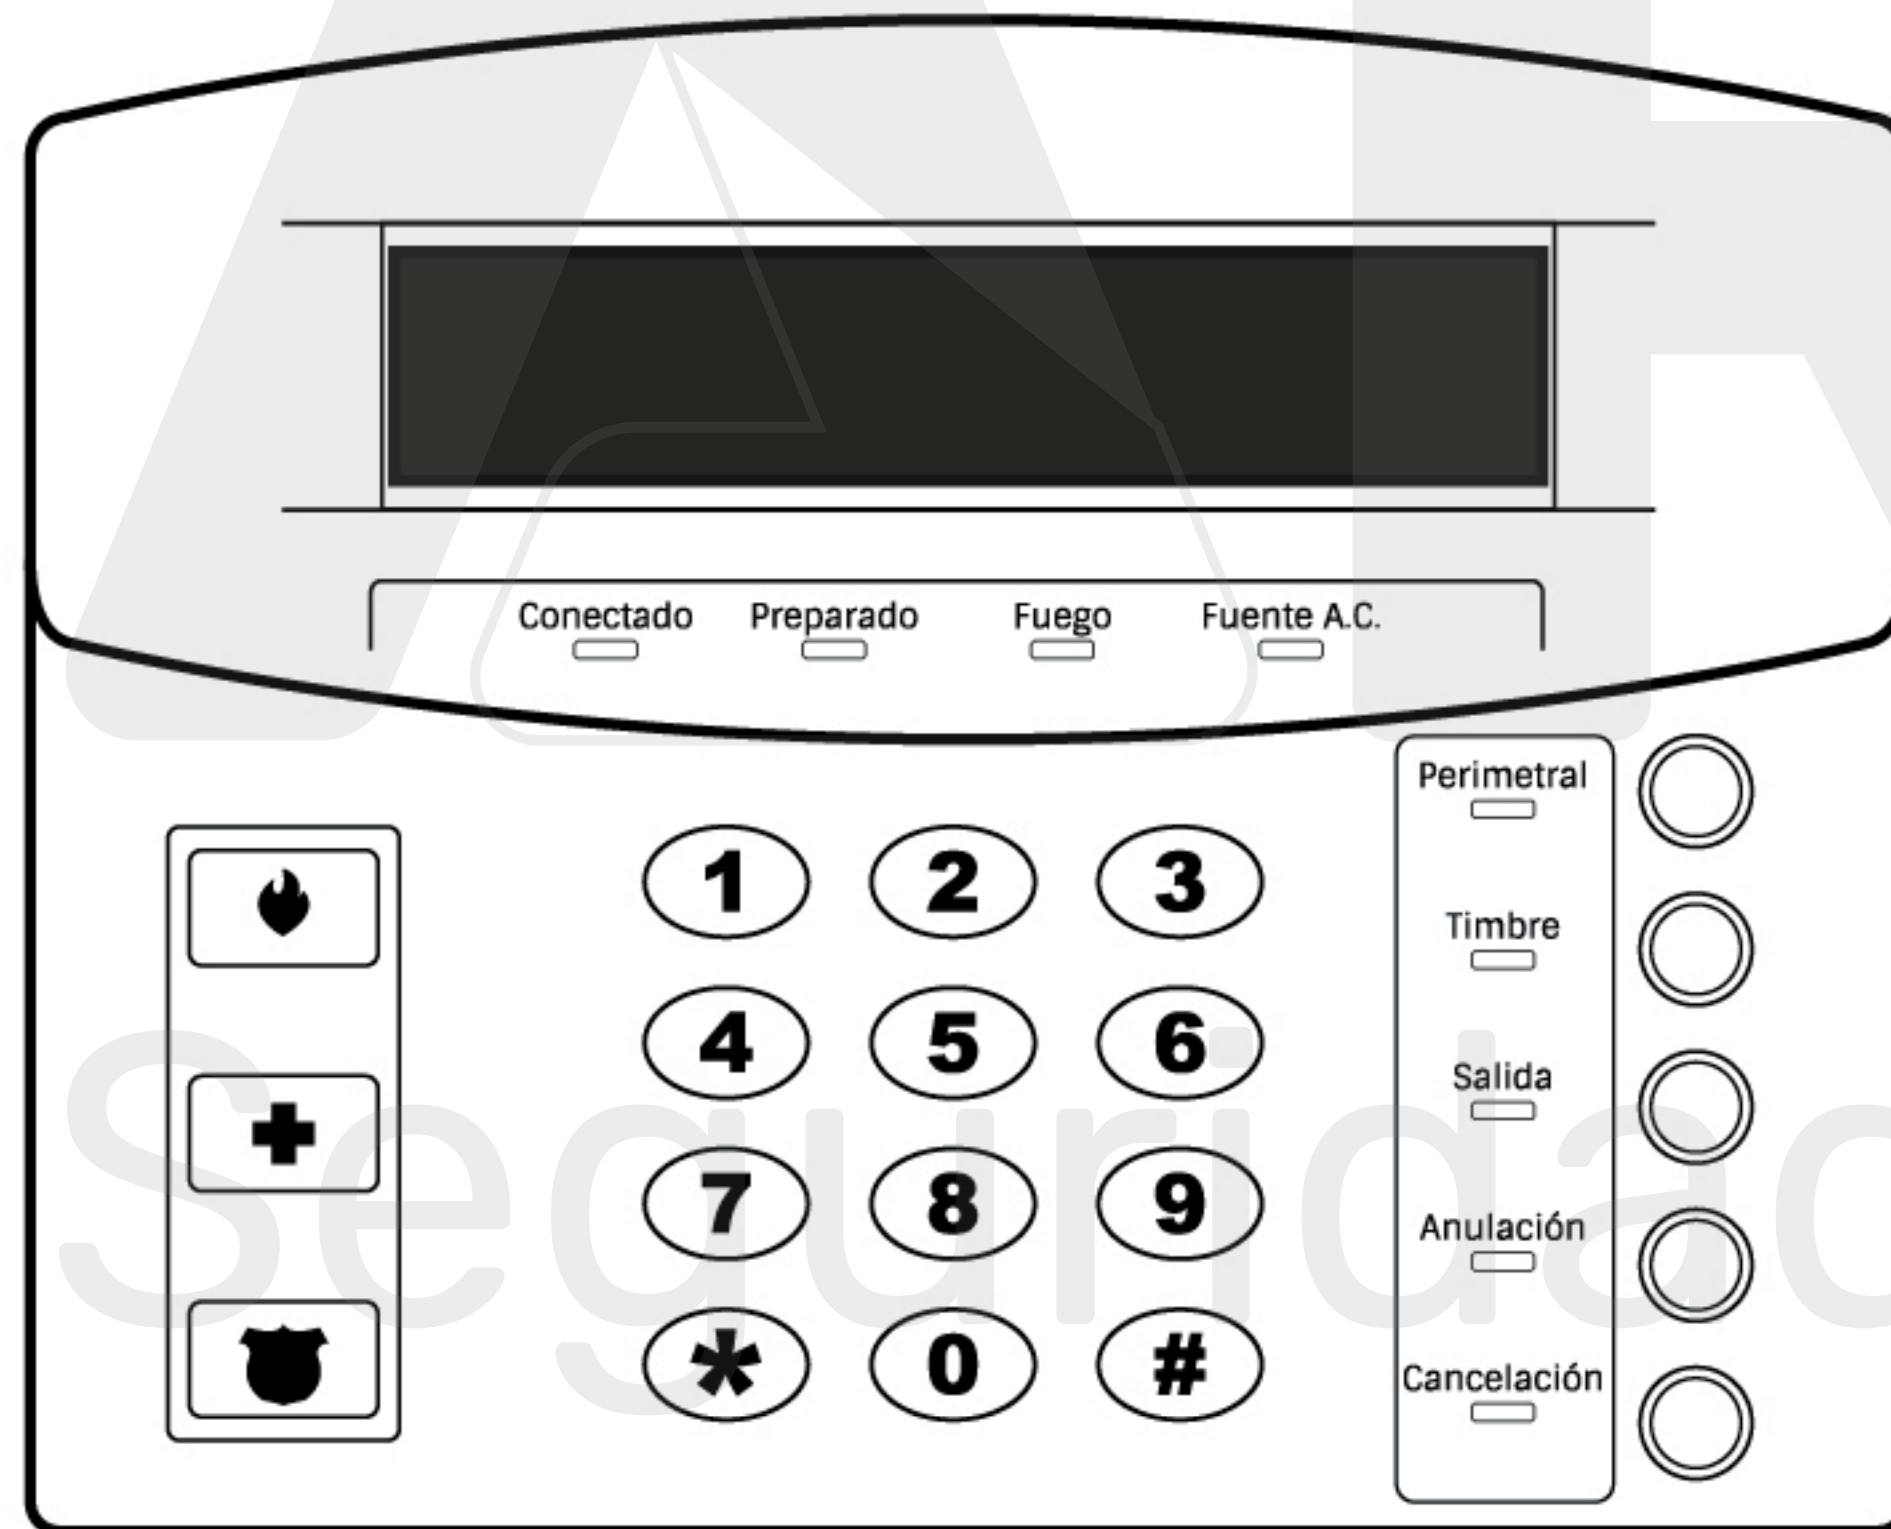

**4**

## **FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO**

Seguridad y Tecnología


# Funciones del Control Remoto

4.1

Activar alarma total

1

Tecla azul grande.

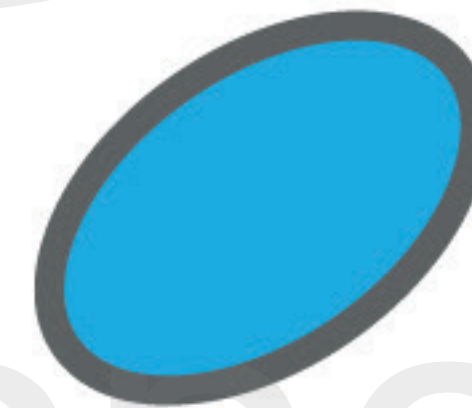

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.1


Activar alarma total

2

Presioná la tecla  durante **1 segundo**.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto

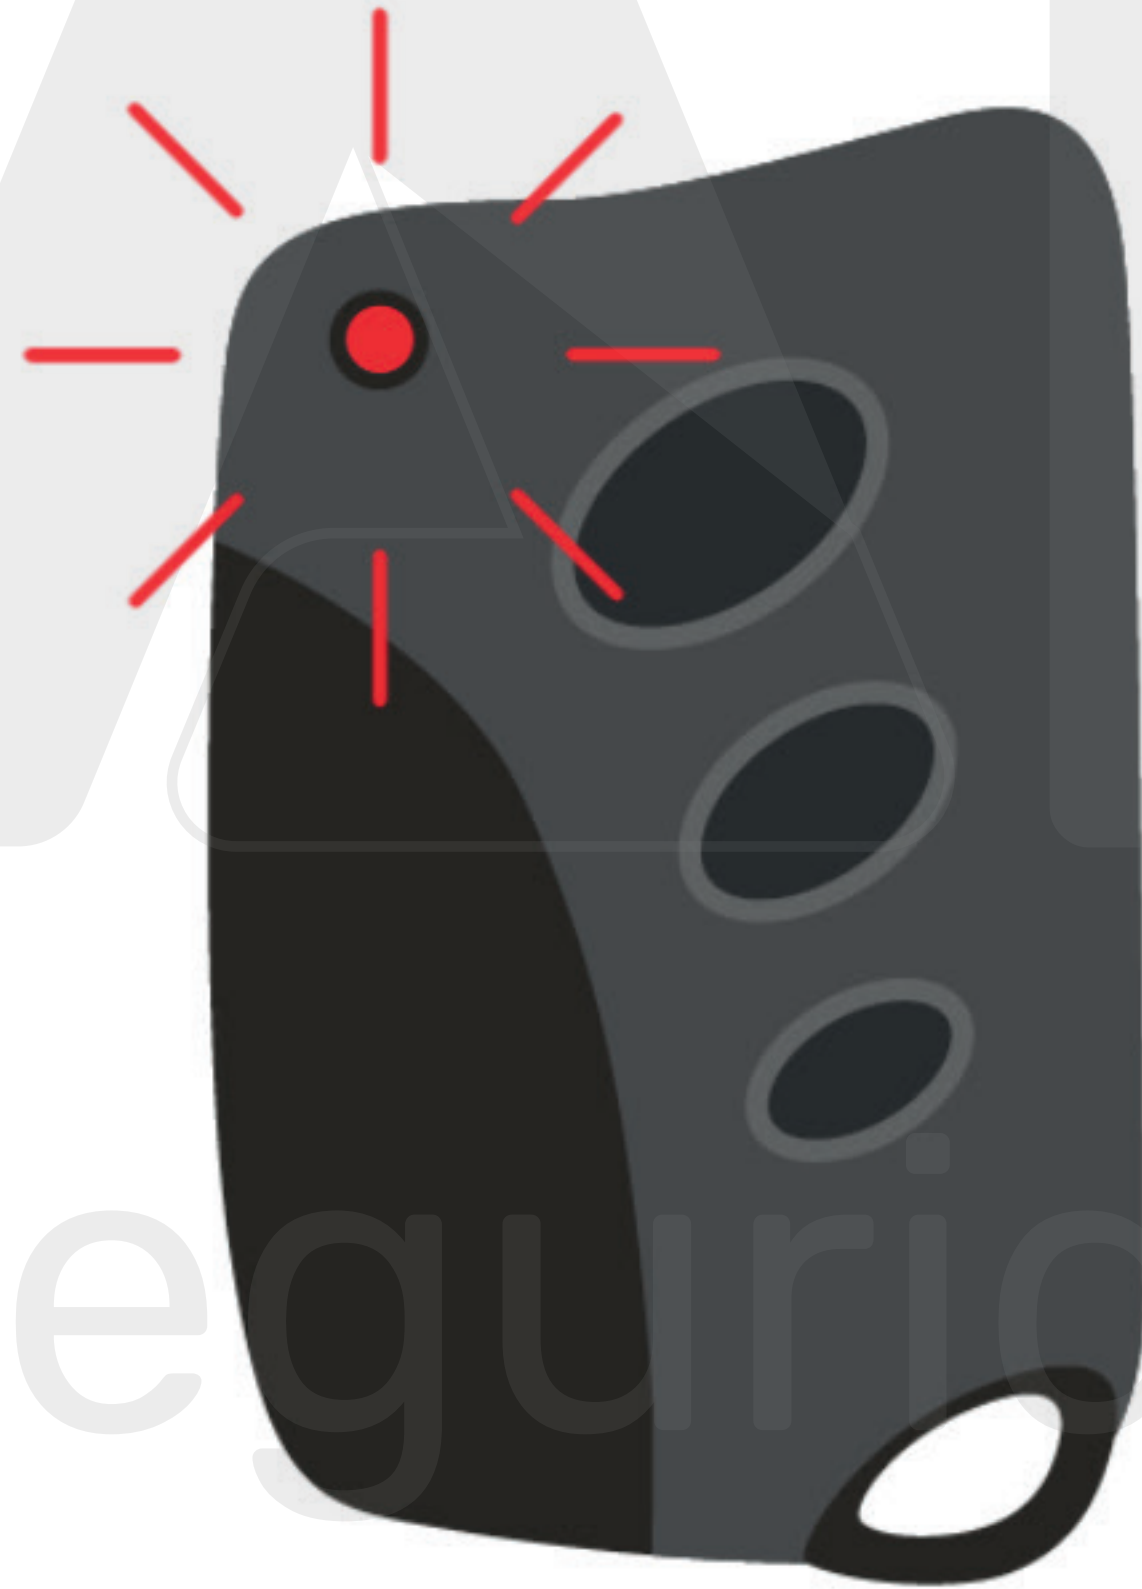

4.1

Activar alarma total

3

Luz titila.

Seguridad y Tecnología


# Funciones del Control Remoto

4.2

Desactivar alarma

1

Tecla azul grande.

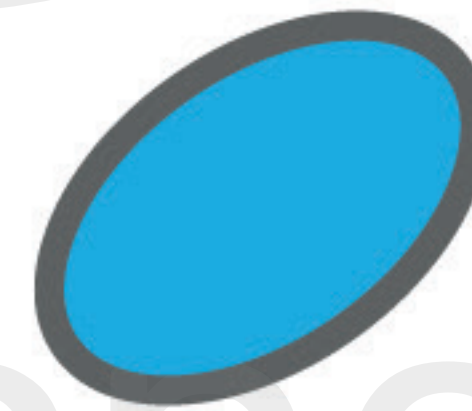

Seguridad y Tecnología



# Funciones del Control Remoto



4.2

Desactivar alarma

2

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Seguridad y Tecnología


# Funciones del Control Remoto

4.2

Desactivar alarma

3

Luz titila.

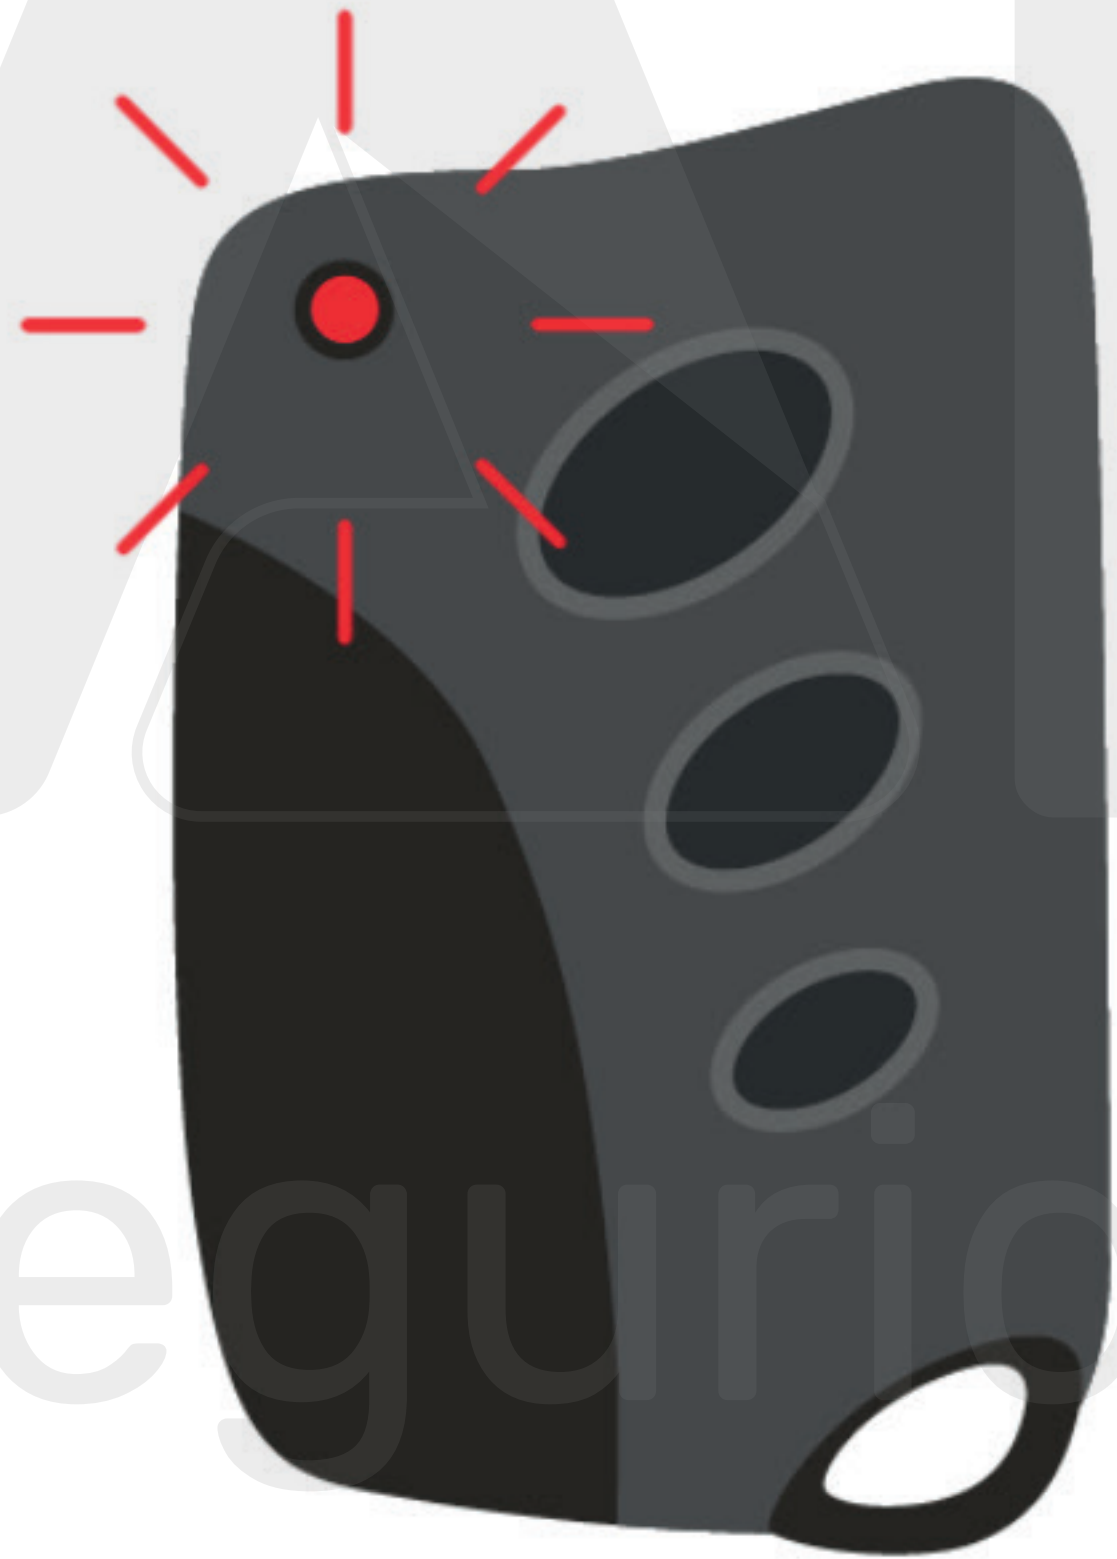

Seguridad y Tecnología


# Funciones del Control Remoto

4.3

Botón de Pánico

1

Tecla Roja.

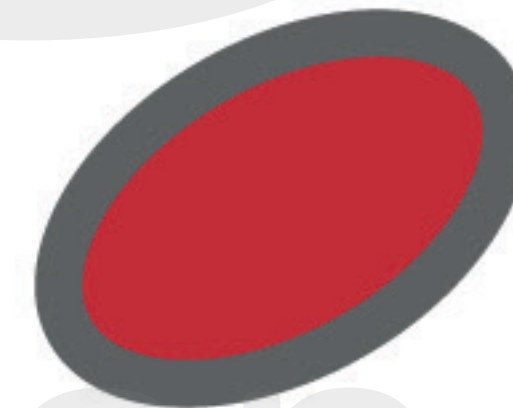

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.3

Botón de Pánico

2

Presioná la tecla  durante **5 segundos**.

Seguridad y Tecnología

# Funciones del Control Remoto



4.3

Botón de Pánico

3

Damos aviso a  
Policía.

# Funciones del Control Remoto

4.3

Botón de Pánico



4


Alarma silenciosa.  
Funciona aunque esté  
desactivado el sistema.

# ADRSY

**5** CAMBIO DE CLAVE MAESTRA

Seguridad y Tecnología

# Cambio de Clave Maestra

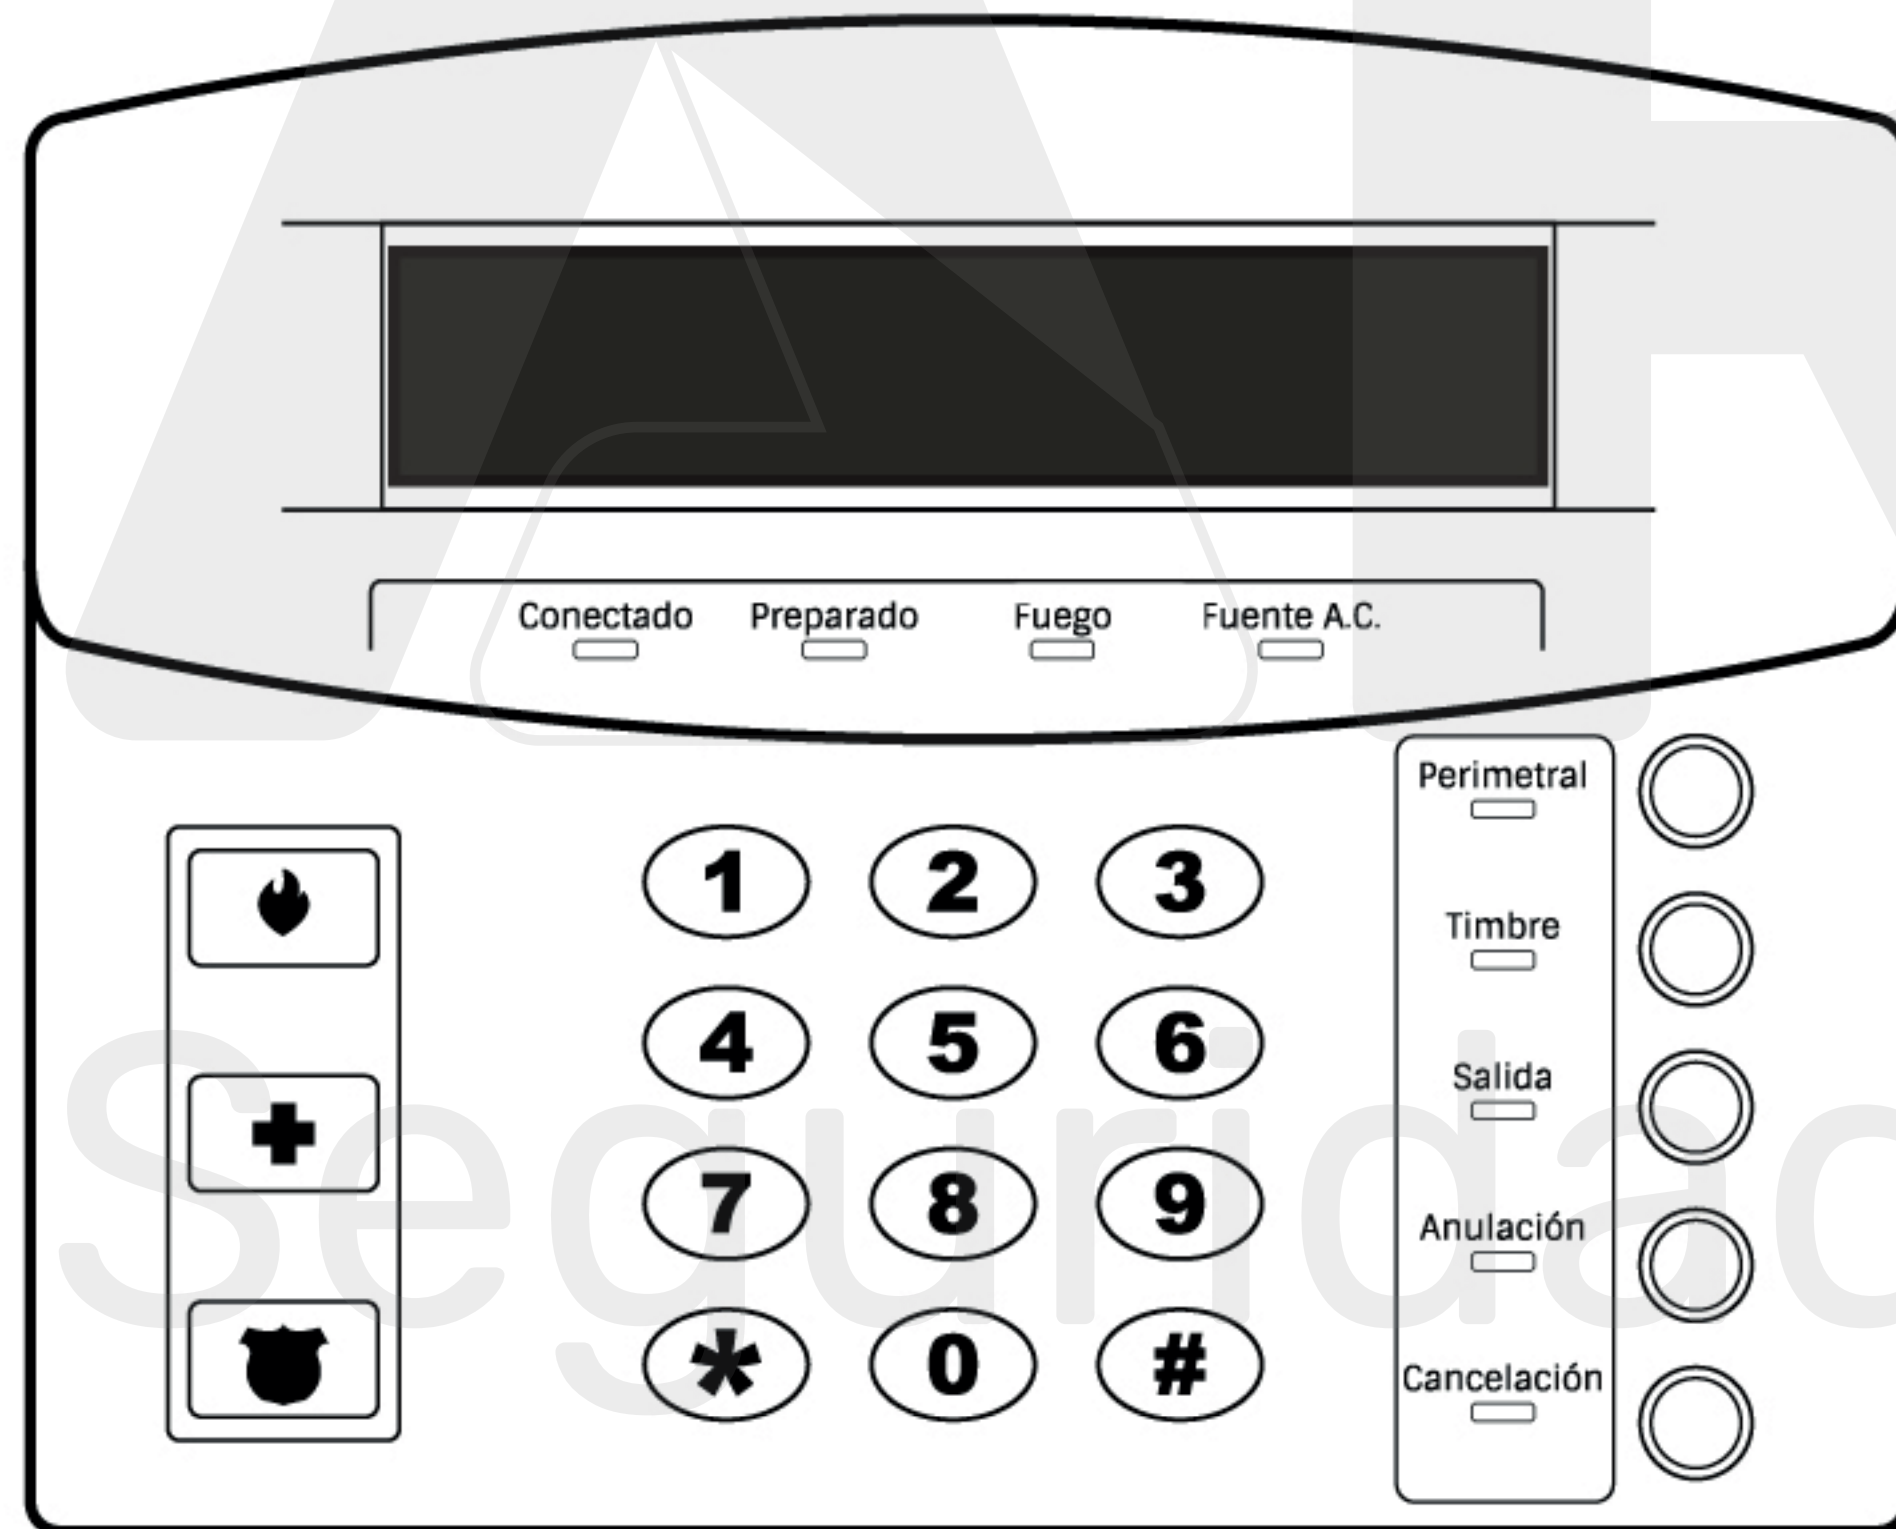


1

Marcá:

\* 5




# Cambio de Clave Maestra

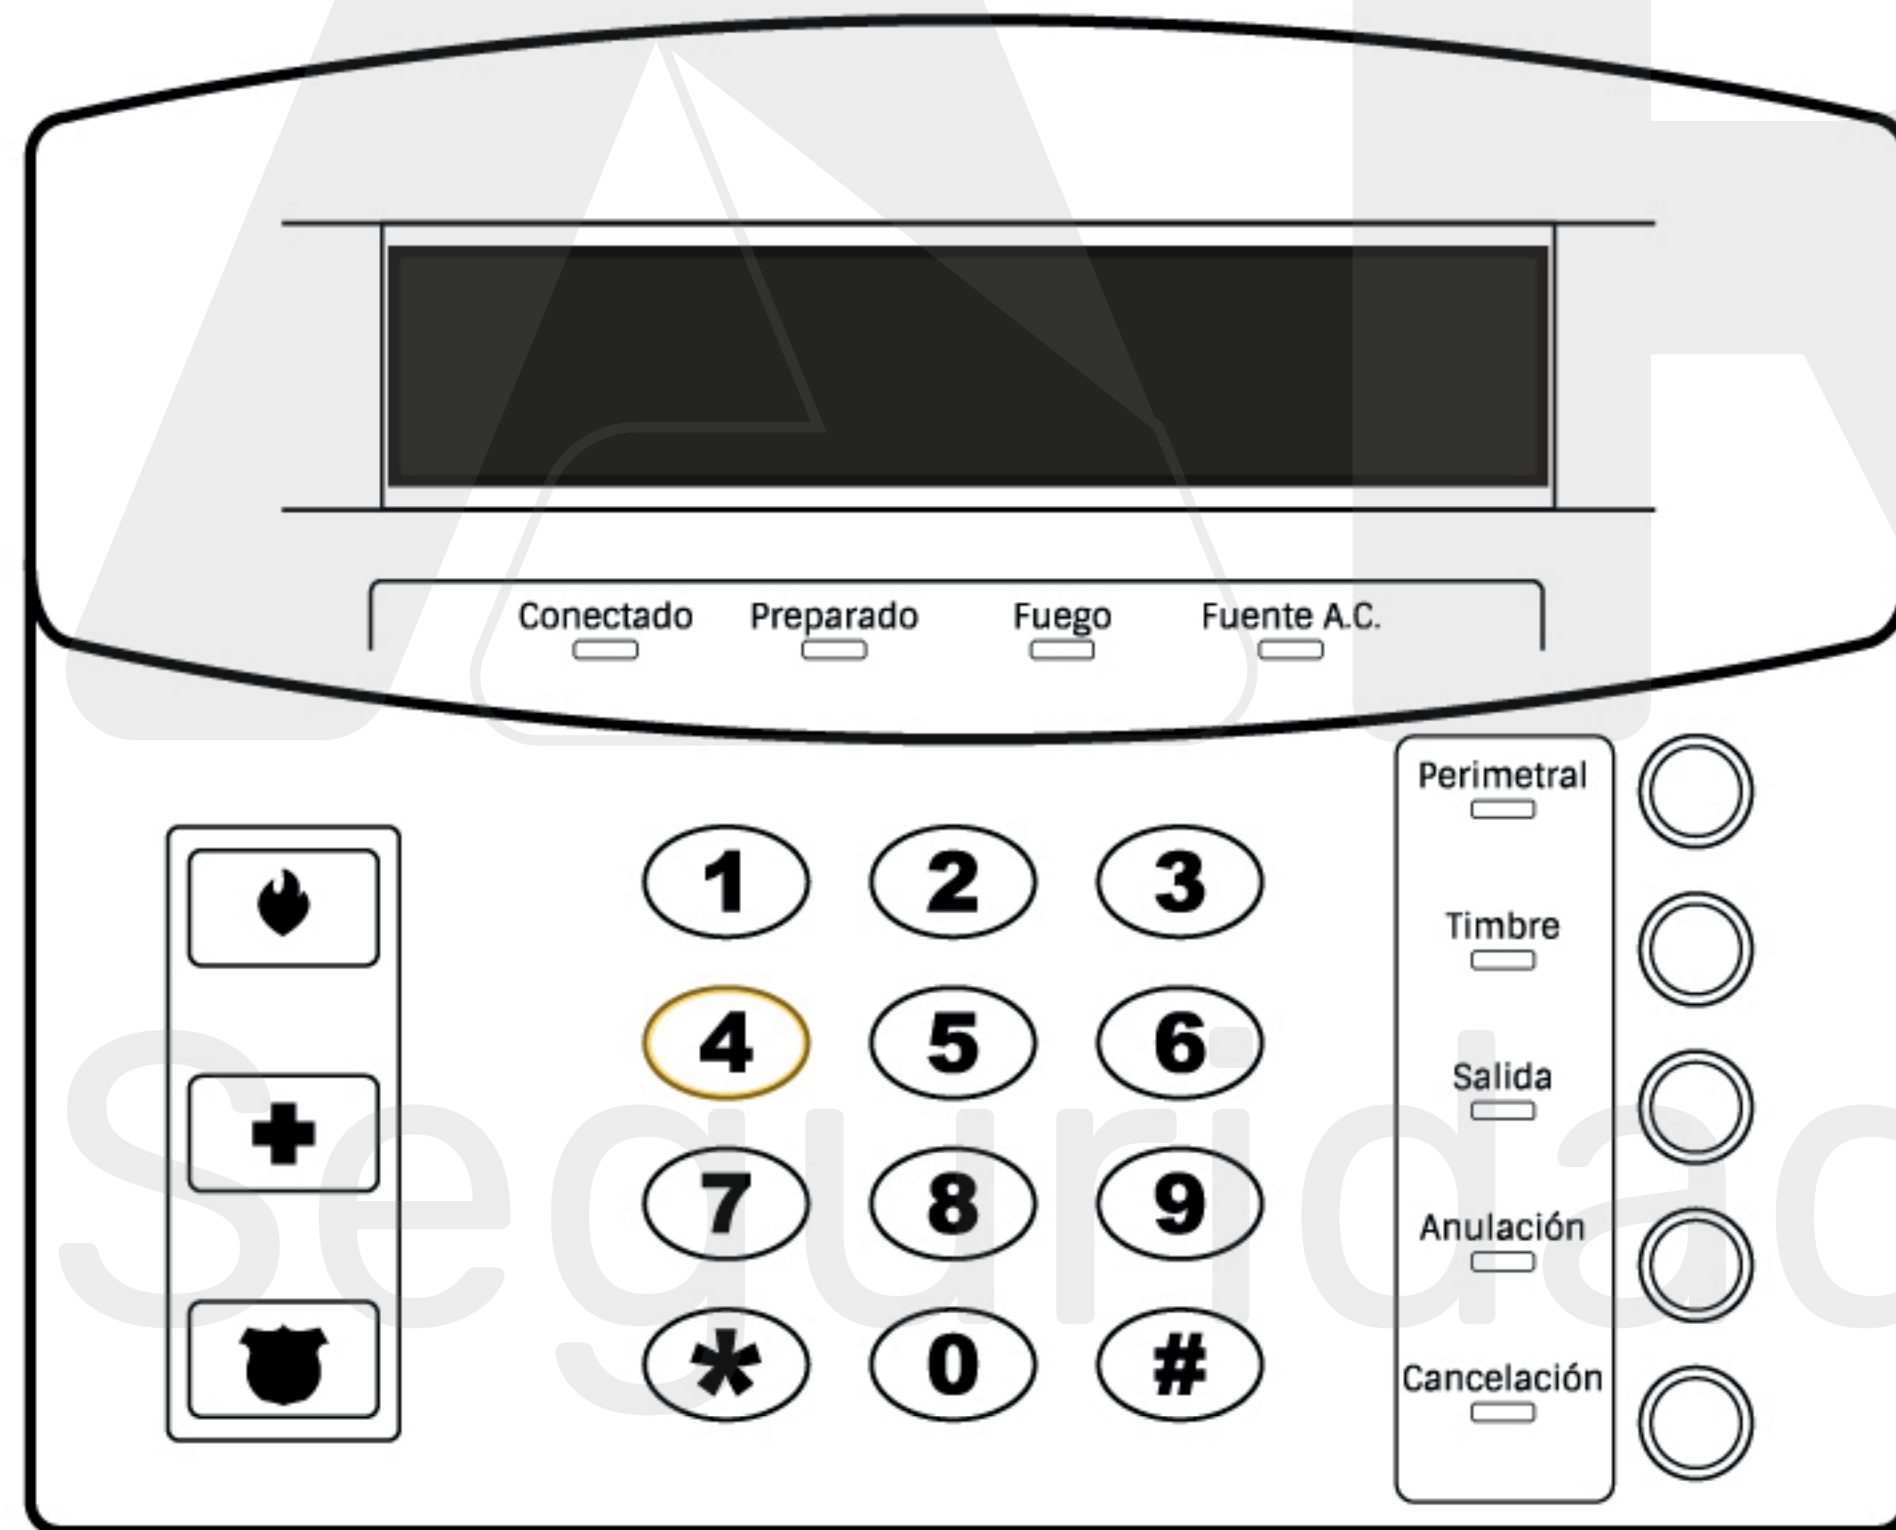

Marcá la clave actual,  
por ejemplo:

**1234**

# Cambio de Clave Maestra

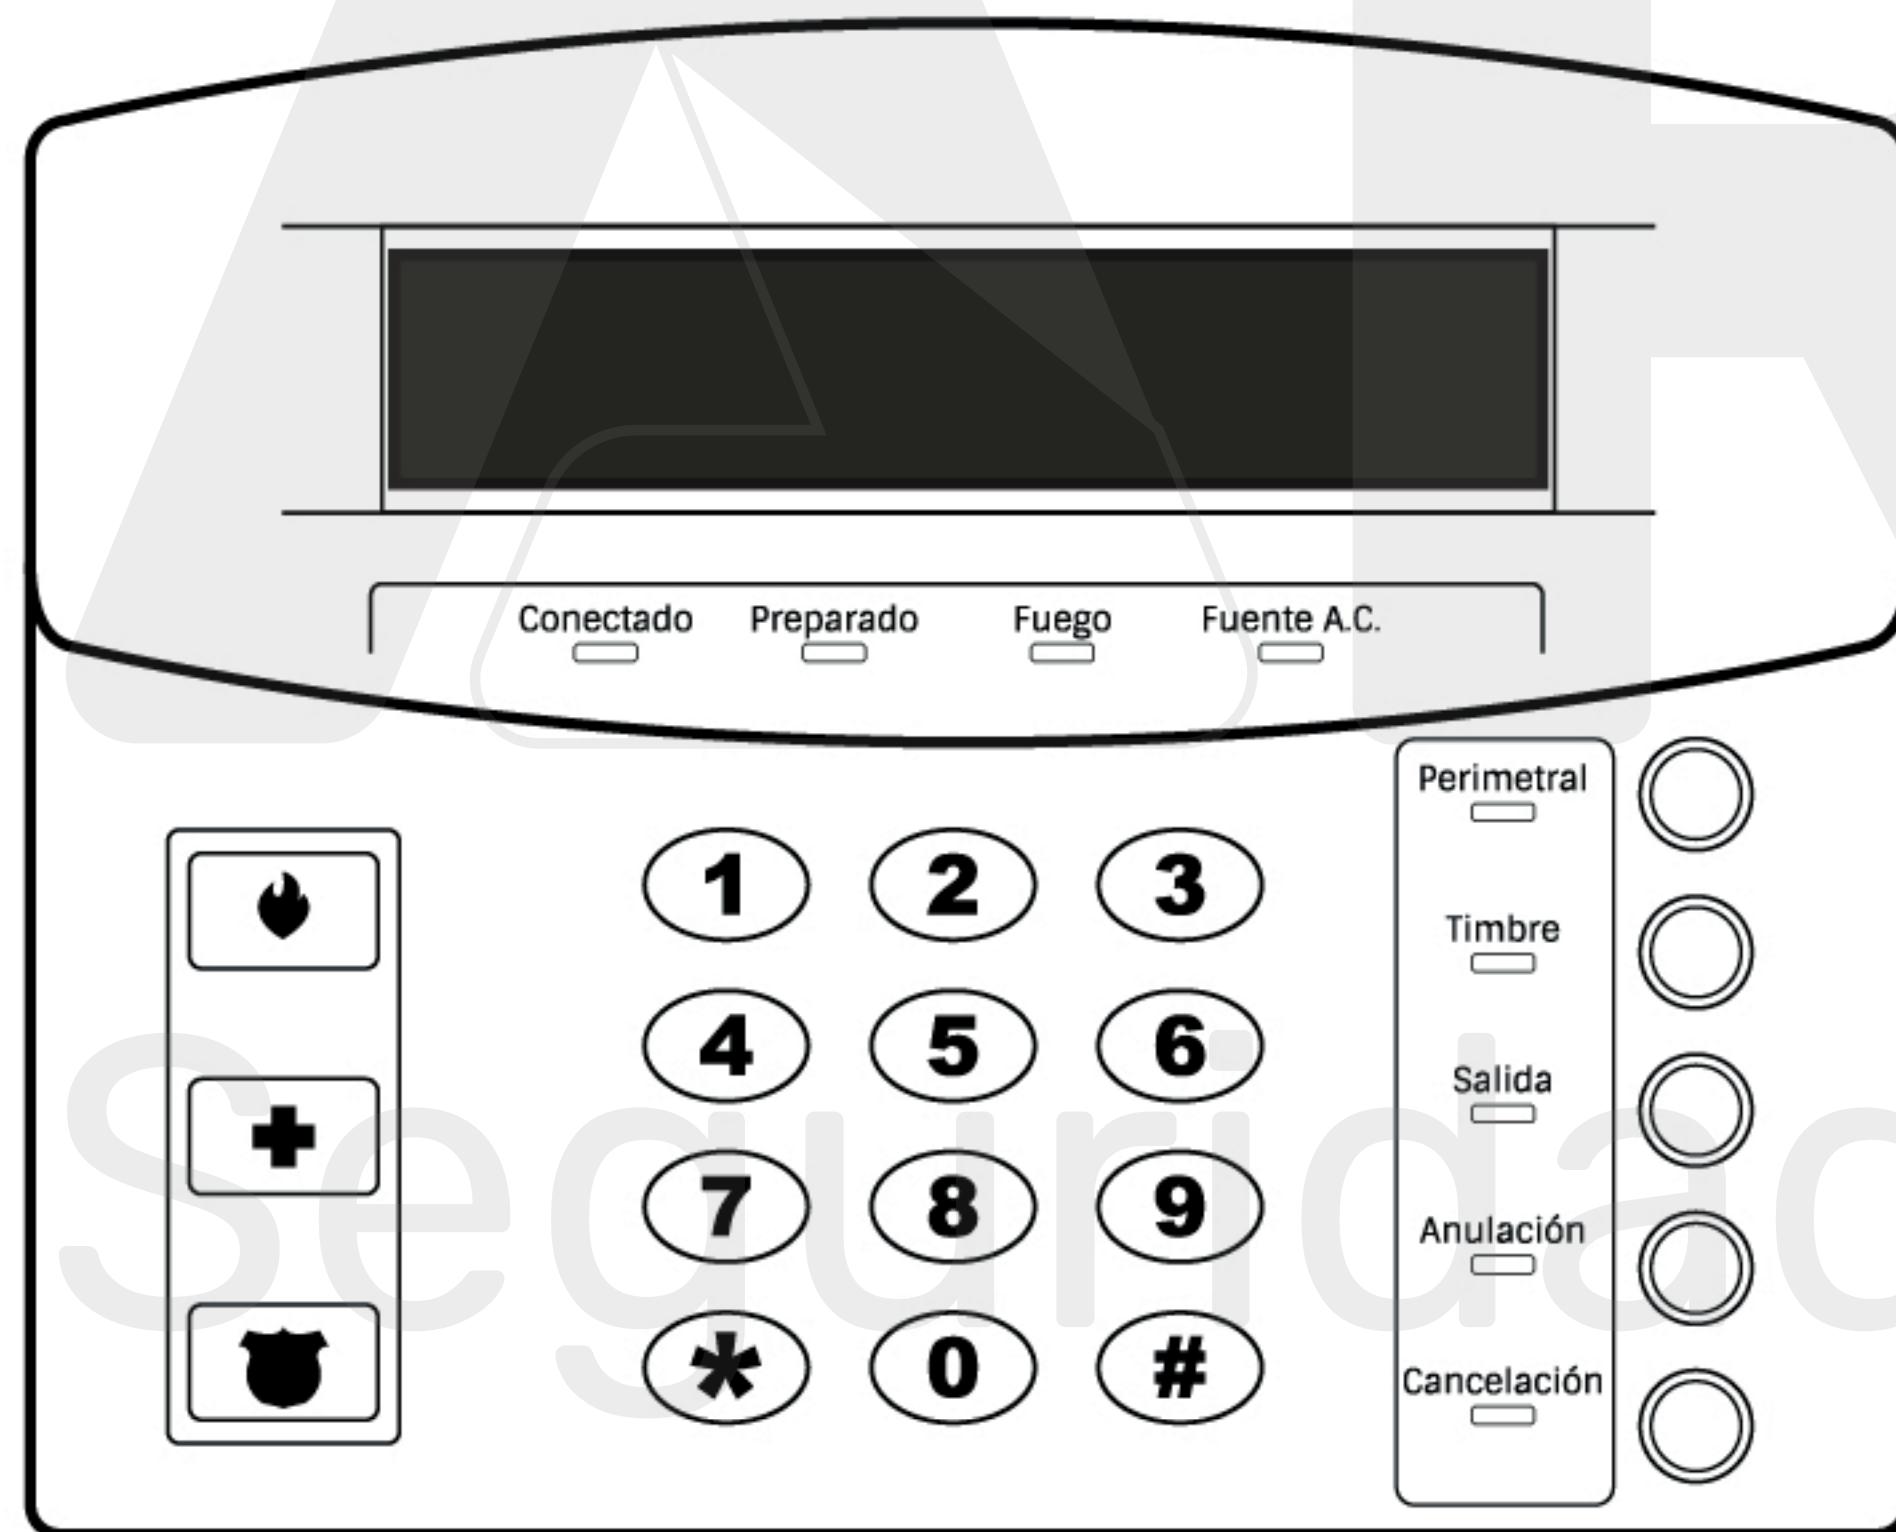


3

Luego marcá:

01


# Cambio de Clave Maestra

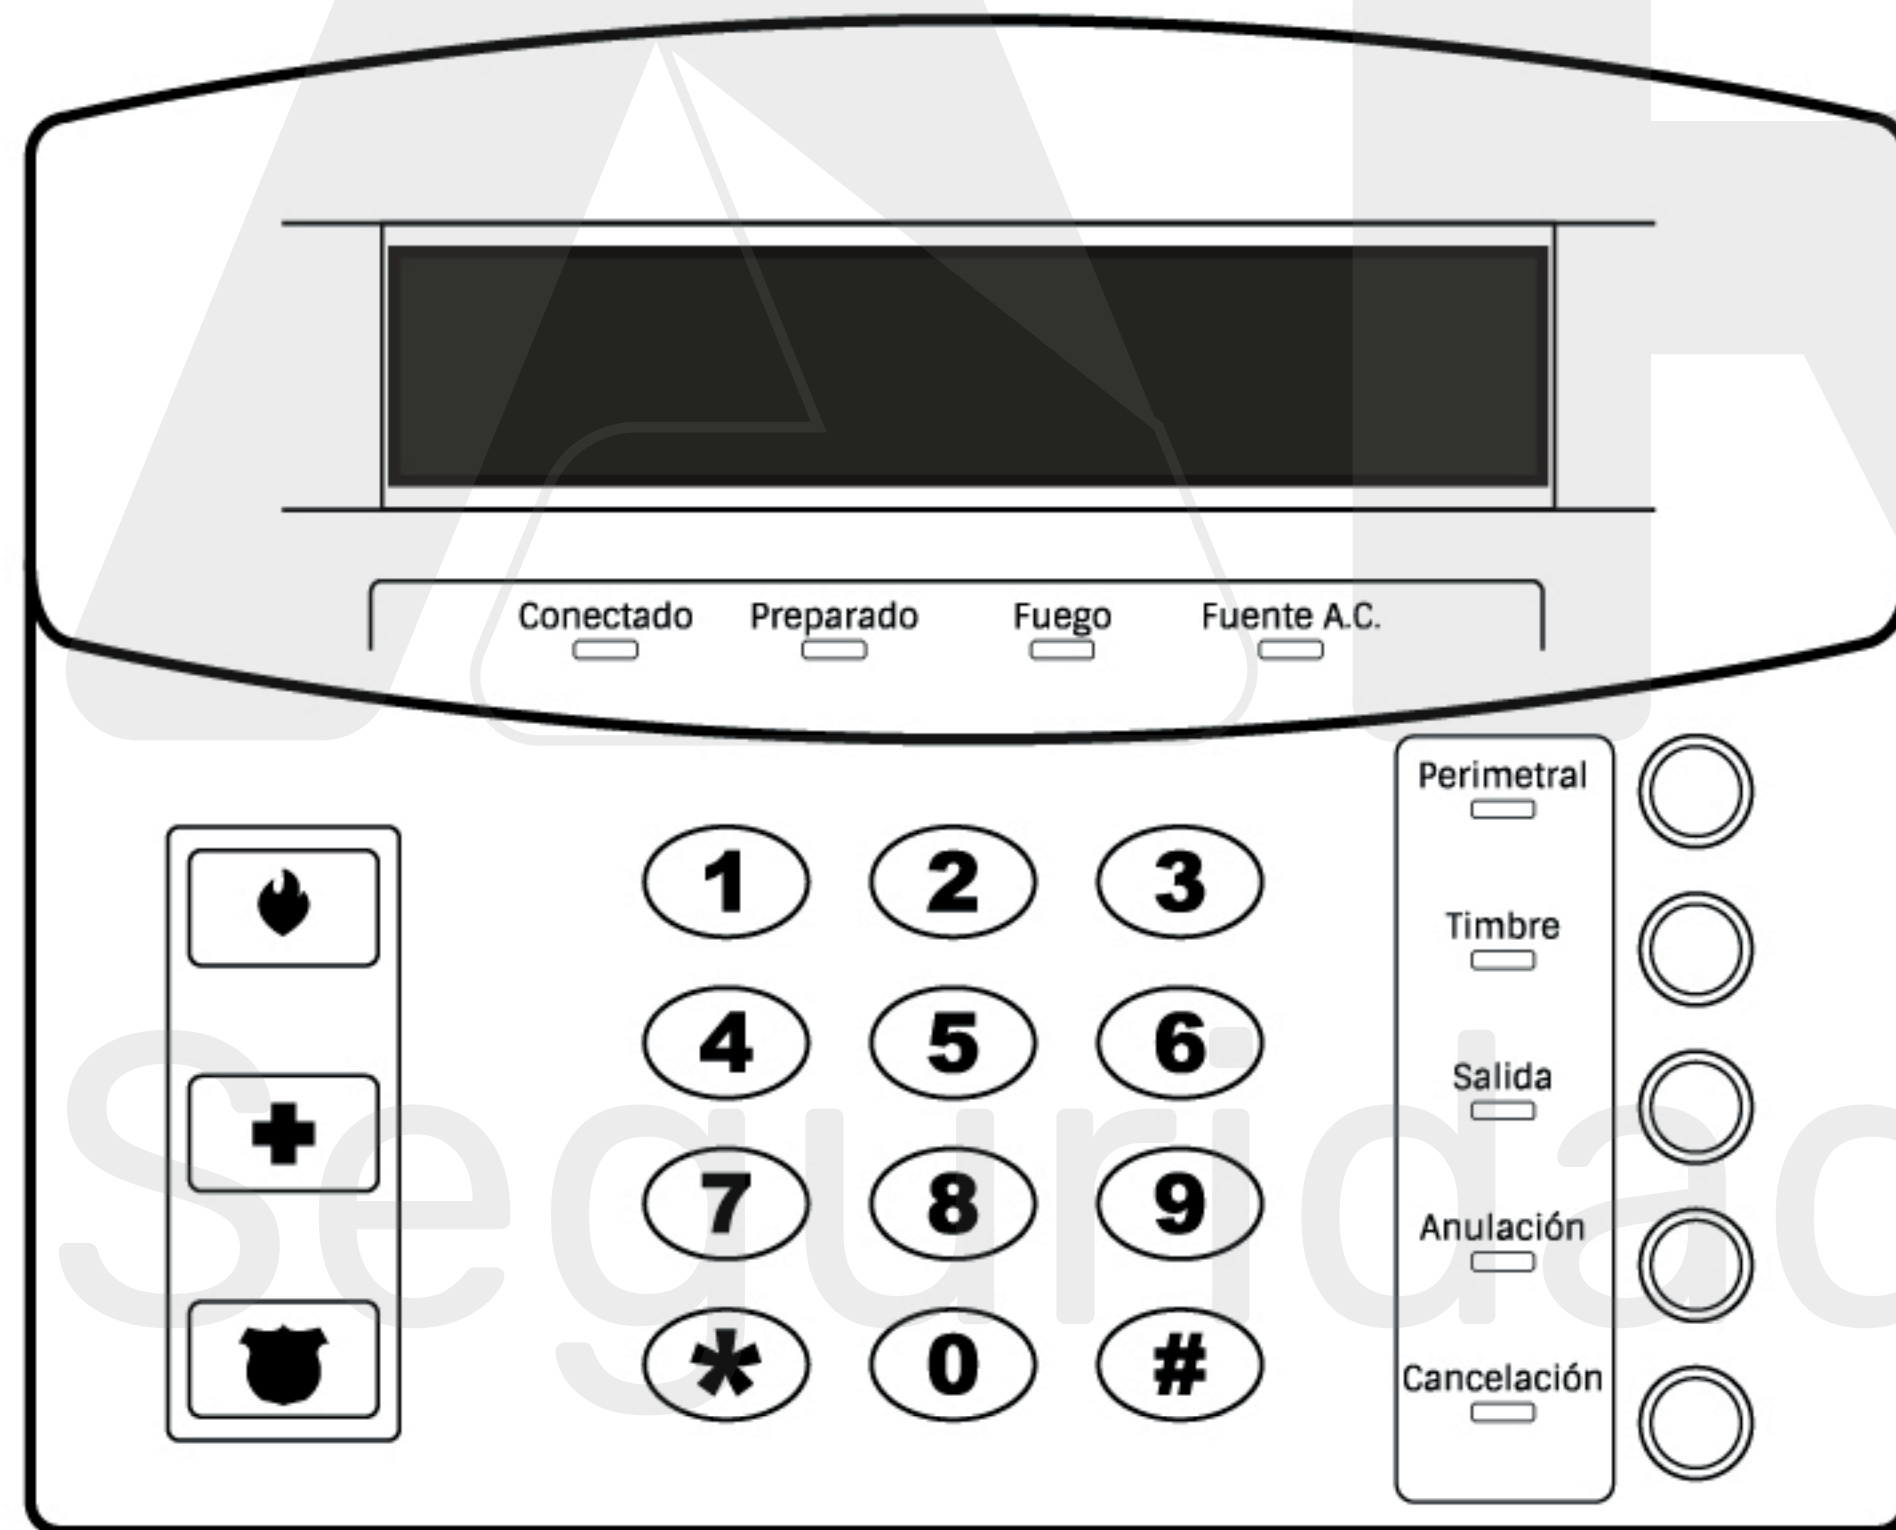

Ahora marcá la clave nueva. Por ejemplo:

**0987**

# Cambio de Clave Maestra

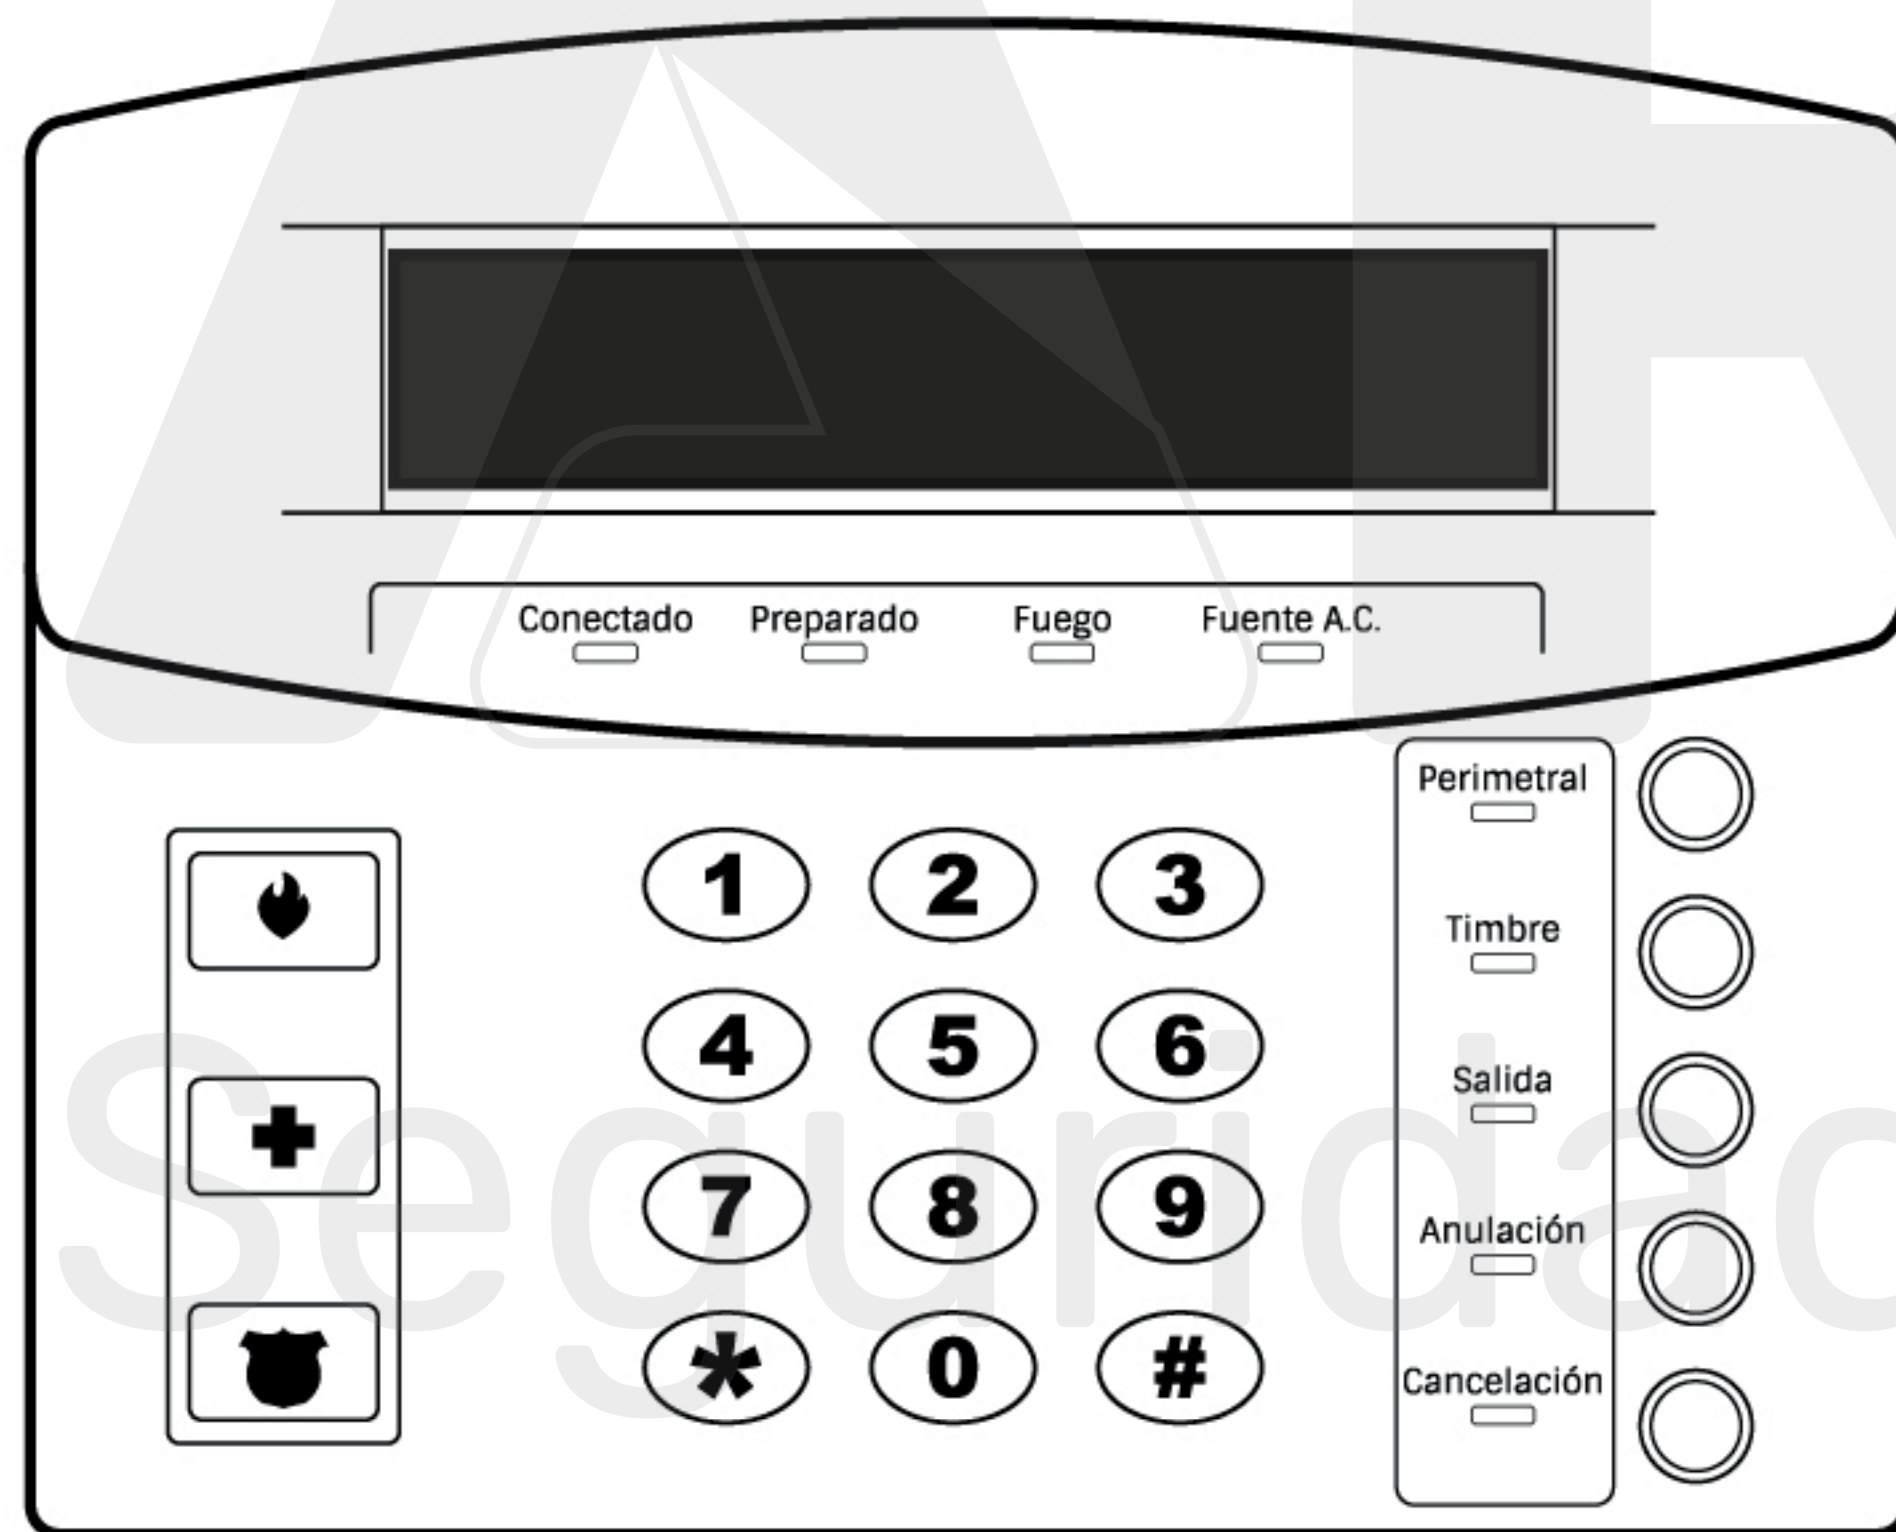

Luego marcá:

**5**

**#**

# ANDSY

**6** GUÍA RÁPIDA

Seguridad y Tecnología

# Guía Rápida

| NX8                    |  Teclado |  Control Remoto          |
|------------------------|---|---|
| Activar Total          | Clave o tecla salida  |  (Presioná 1 segundo)    |
| Activar Parcial        | Tecla Perimetral  | -----   |
| Desactivar             | Clave   |  (Presioná 5 segundos) |
| Crear Clave Secundaria | Presioná CLAVE MAESTRA<br>Marcá 802<br>Luego presioná CLAVE NUEVA                           | -----   |

# ANDSY

**7** TIPS FALSAS ALARMAS

Seguridad y Tecnología

## Tips Falsas Alarmas

Todos los usuarios deben conocer el funcionamiento del sistema de alarma y su clave para poder operar el teclado.

Seguridad y Tecnología





## Tips Falsas Alarmas

**Palabra Clave:** debe ser conocida por todos los integrantes del lugar y por los referentes.  
El operador de la central de alarmas puede solicitarla ante un operativo.



## Tips Falsas Alarmas

Mantén la tapa del teclado cerrada y el control remoto fuera del alcance de los niños.


Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

No dejes animales sueltos en los ambientes donde está activado el sistema de alarma.

Seguridad y Tecnología

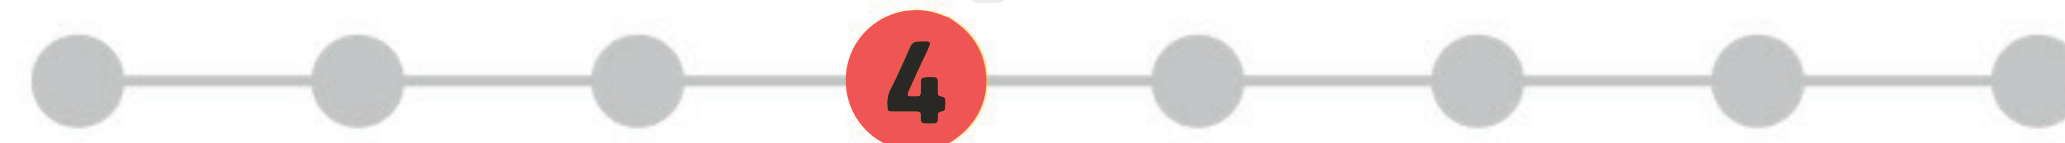

## Tips Falsas Alarmas

No muevas los elementos del sistema de alarma por cuenta propia, solo puede hacerlo el personal técnico de Prosegur.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

Mantén siempre actualizados los datos de tus referentes, con quienes nos comunicaremos ante un evento de alarma.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

El alcance del control remoto es dentro de la propiedad y en la puerta del domicilio exclusivamente.  
Fuera de ese radio no tiene alcance.

Seguridad y Tecnología



## Tips Falsas Alarmas

Antes de salir revisá que todas las puertas y ventanas estén cerradas (especialmente en días de tormentas), y que los equipos de aire acondicionado y/o calefacción se encuentren apagados.

